

Návod k použití

1. otevření

Držte hůl v obou rukách a vytáhněte ji do celé délky. Všechny části musí být správně připevněny na svém místě.

2. Skládání

Vezměte hůl do obou rukou, potáhněte ji od sebe a složte části podle obrázku.

3. Nastavte výšku

Délka vycházkové hole je nastavitelná. Držte hůl v obou rukách a vytáhněte ji po celé délce. Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou délku. Zkontrolujte, zda je knoflík správně nasazen na svém místě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Vycházková hůl lze použít pouze na určené účely jako vycházková a vycházková hůl v budovách nebo venku. Jiná použití nejsou povolena. V opačném případě může dojít ke zranění nebo škodám na majetku. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

- Po použití vycházkovou hůl složte a uložte na bezpečném místě. Chůzi chraňte před přímým slunečním zářením nebo horkem, silnými výkyvy teplot, vlhkostí a prachem. před pádem nebo nárazem.

- Vycházková hůl se může používat pouze při normální teplotě okolí. Nepoužívejte na sněhu / ledu nebo ve velmi horkém prostředí.

- Nepokoušejte se o opravu. Produkt neobsahuje díly, které by mohl opravit sám uživatel.

- Na přístroji neprovádějte žádné změny ani nepřipojujte další díly.


- Před použitím se ujistěte, zda je vycházková hůl stabilní a bezpečná.

- Dodržujte maximální nosnost 100 kg.

- Zajistěte, aby obal a výrobek byly zlikvidovány ekologickým způsobem.

- Tento výrobek není určen pro průmyslové použití.

Čištění a péče

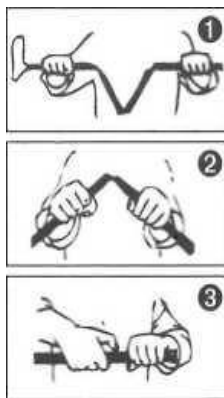

Nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem a pokud je to nutné neutrálním čisticím prostředkem, pak je otřete dosucha. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. Kyseliny nebo zásady mohou látku zničit. DAILY

UBTC Switzerland AG, Leuholz 14. 8855 Wangen. Svájc

Dovoz EU: UBTC Germanv GmbH, Rösrather Strasse 740. 51107 Köln. Německo