

Návod k použití

871125217462

Elektrický ohřívač nohou 100W 30x30x23cm

3 stupně — pratelný potah ALPINA

POZOR! Před používáním přístroje si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.
Pokud je přístroj předán jiné osobě, musí jí být spolu s přístrojem předán také tento návod k použití.

1. Správné používání
Přístroj jemně ohřívá nohy, stimuluje krevní oběh, díky tomu se strnulé svaly uvolní a zlepší se pocit celkové pohody.
Přístroj slouží výhradně pro domácí použití, není určen pro použití komerční, ani na použití v lékařské ordinaci.
Proto, abyste mohli beze zbytku využívat všechny výhody ohřívače nohou, pozorně si přečtěte tento návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny ohledně péče o produkt.
2. Bezpečnostní informace

NEBEZPEČÍ

Přístroj funguje na elektrický proud, proto pro něj platí stejné bezpečnostní předpisy, jako pro jakékoli jiné elektrické zařízení. Používejte výhradně ze zadaného napájecího napětí.

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly v bezchybném stavu*

V případě jakéhokoli poškození přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě. Opravy může provádět pouze odborník.

Přístroj nikdy nerozebírejte!

Jednotlivé součástky ohřívače nohou nikdy nesmí být demontovány, opravovány nebo upravovány. Přístroj používejte výhradně na suchém místě a na suché podlaze - nikdy ne ve vaně, pod sprchou, nebo na jiném vlhkém místě.

Nikdy nepoužívejte přístroj blízko jiného tepelného zdroje!

Napájecí kabel se nesmí dotýkat ostrých předmětů.

Při odpájení přístroje z elektrické sítě, nebo během manipulace s přístrojem nikdy netahejte za napájecí kabel.

Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Děti mladší 3 let nemohou přístroj používat.

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či duševními schopnostmi, respektive osoby nedisponující potřebnými zkušenostmi nebo znalostmi pouze pod dohledem, nebo pokud byli obeznámeni s jeho bezpečným používáním a jsou si vědomy nebezpečí plynoucího z používání.

Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.

Čištění a údržbu přístroje nesmí děti provádět samostatně.

Zabezpečte, aby děti nepoužívali přístroj jako hračku.

Často kontrolujte, zda ohřívač nohou není poškozen nebo opotřeben.

V případě jakékoli neobvyklé skutečnosti přístroj už dál nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Nepoužívejte ve vlhkém stavu.

Nesmí používat osoby, necitlivé na teplo, ani osoby, které nedokážou reagovat na přehřátí.

Není vhodné pro děti mladší tří let, protože nedokážou reagovat na prohřátí.

Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě.

Během čištění dbejte toho, aby se voda nedostala do kontaktu s vypínačem nebo s knoflíky.

Přístroj může být používán pouze v úplně suchém stavu.

Nevkládejte do přístroje jehlu ani žádný jiný špičatý předmět.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud trpíte nemocí (např. křečové žíly, trombóza) poradte se se svým lékařem.

Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud máte na noze otevřenou ránu, popáleninu, hematom, otok, nebo jiný neobvyklý stav.

Pokud se necítíte dobře, přístroj dál nepoužívejte.

Osoby citlivé na teplo mají přístroj používat s náležitou opatrností!

Přístroj nikdy nepoužívejte u zvířat.


Pokud přístroj používáte dlouhou dobu na maximální teplotě, pokožka se může spálit.

Během dlouhotrvajícího používání má být regulátor teploty na nejnižším stupni.

Před použitím se zjutje.

3. Popis přístroje a ovládacích prvků
Ohřívač nohou s vyjímatelnou a pratelnou vnitřní podšívkou a s termostatem s vypínačem.

4. Uvedení do provozu
 1. Boční strana
 - 2-4-7. Přípojka
 3. Otevřená strana
 5. Polyesterová vnitřní podšívka
 6. Vnějšík ohřívače nohou
 8. Rozložení topných vláken
 9. Dálkový ovladač
 10. Molitan

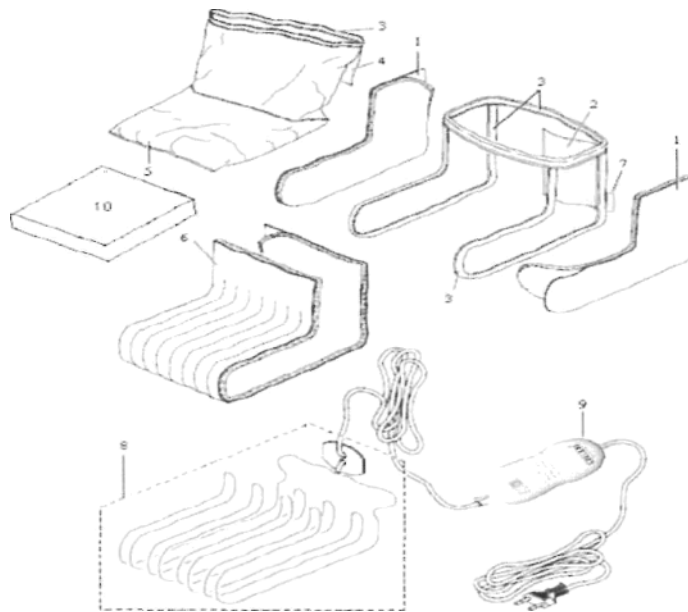

DŮLEŽITÉ

Přístroj je vybaven vestavěným termostatem, který automaticky udržuje stálou teplotu.

Přístroj splňuje hodnoty maximální teploty, stanovené IEC, což je zárukou bezpečnosti uživatele.

Přístroj vytváří mírné teplo, které nemá žádný škodlivý účinek.

5. Nastavení teploty

Pomocí termostatu nastavte zvolenou teplotu. Přístroj okamžitě začne hřát, což ukazuje i LED kontrolka.

Když přepnete termostat do polohy OFF, přístroj se vypne a LED kontrolka zhasne.

6. Automatické vypnutí.

Ohřívač nohou se po 90 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne.

Je to bezpečnostní funkce, která také šetří energii.

Pokud chcete ohřívač nohou znovu zapnout, přepněte termostat do polohy OFF a pak nastavte zvolenou teplotu.

Když ukončíte používání přístroje, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

7. Čištění a údržba

Podšívka

Podšívku lze prát v pračce. Dodržujte, prosím, pokyny na symbolech na štítku a na podšívce.

Prát ručně nebo v pračce na teplotě 40°C.

Prát samostatně nebo s podobnými barvami.

Nepoužívejte bělidla.

Nelze chemicky čistit.

Nechte uschnout na teplém vzduchu

Vnějšík

Vnitřní čist ohřívače nohou nikdy neperte.

Přístroj se nesmí prát v pračce, ani čistit pomocí chemikálií. Nelze sušit v sušičce!

Přístroj nikdy nepoužívejte vlhký.

Termostat se za žádných okolností nesmí dostat do kontaktu s vodou.

Neklaďte přístroj pod tekoucí vodu, neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.

Vnějšík přístroje lze čistit vysavačem.

8. Skladování a občasná kontrola

Přístroj nepokrčte! Před skladováním ho opatrně poskládejte.

Uložte ha suché místo.

Před uložením nechte přístroj vychladnout.

Přístroj a napájecí kabel pravidelně kontrolujte.

Neklaďte na přístroj těžké předměty.

9. Technická specifikace

Číslo typu: FW-001A

Rozměry: 30 x 30 x 23 cm

Jmenovitý výkon 100 W

Jmenovité napětí: 220-240V /50Hz

Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá třídě ochrany II.

Tento symbol na produktu znamená, že je považován za elektrické nebo elektronické zařízení, po ukončení jeho životnosti nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad. Účelem směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je recyklace produktů za použití nejlepších technik recyklace a využití, v zájmu minimalizace jejich dopadu na životní prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a zamezení ukládání nových odpadů. Informace o správné likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení poskytne místní úřad.

Prodejce: EDCO Magyarorszá Kft. - 2040, Budaörs, Liget utca 3/2.

