




DIGITÁLIS MÉRŐPOHÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy mérőpoharas mérlegünk vásárlása mellett döntött, és megtisztelt minket bizalmával. Biztosak vagyunk benne, hogy termékünkkel elégedett lesz.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal.


A TERMÉK RÉSZEI

- a. főegység
- b. funkciókapcsoló gombok
 - 1. FUNKCIÓ kapcsoló gomb
 - 2. EGYSÉG kapcsoló gomb
 - 3. BE/KI - NULLA kapcsoló gomb
- c. digitális LCD-kijelző
- d. fogantyú
- e. elemtartó
- f. mérőpohár

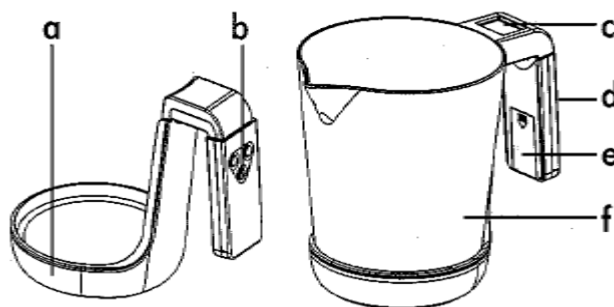

DIGITÁLIS LCD-KIJELZŐ

- g. űrtartalom egységkijelző: milliliter (ml)
- h. hozzávaló-kijelző: víz, tej, olaj, liszt
- i. egységkijelző: csésze (egység) – CUP
- j. súlykijelző: gramm (g)
- k. súlykijelző: font – uncia (lb:oz)
- l. göngyöleg súly funkciókijelző (TARE, T)

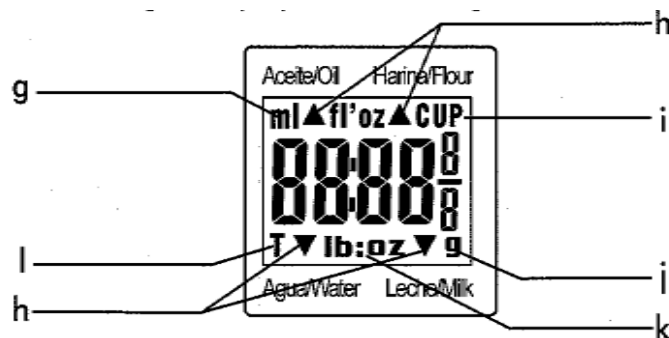

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A biztonsági figyelmeztetések nagyon fontosak, ezért kérjük, a készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze is meg, hogy később újra el tudja olvasni.
- A szavatosság nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatra, illetve a készülék minden olyan alkalmazására, amely jelen használati útmutatóban nincs leírva.
- A készülék első használata előtt távolítson el a készülékről minden csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Sérülés/hiba felfedezése esetén ne kezdje el használni a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
- A készülék háztartásban történő használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Ne tegye ki a készüléket időjárási viszonyok (napsütés, eső, hó, stb.), mert azok a készülék működésére kihatással lehetnek.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy gyakorlattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatát megtanulták és az abból eredő veszélyeket megértették. Felügyelje a gyermekeket, nehogy játékszerként használják a készüléket. A készülék felhasználó általi tisztítását és karbantartását nem végezheti 8 év alatti vagy felügyelet alatt nem álló gyermek.
- Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekektől.
- SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
- A mérleg felületét tartsa szárazon és ne nedvesítse be.
- A készüléket vízszintes, sima és egyenletes felületen használja. Ne használja szőnyegen, futókon, stb.

- Ügyeljen rá, hogy a mérleg ne eshessen le, vagy ne sérüljön meg egyéb esések vagy ütések során. Ha ez mégis megtörténne, fennáll az esélye annak, hogy a mérleg kijelzője hamis adatot mutat. A mérleg precíziós készülék. Ügyeljen jól annak épségére, hogy a mérleg élettartamát megőrizze.
- Ne állítson nehéz tárgyakat a mérlegre, mert a súlyérzékelő megsérülhet.
- A készülék a háztartásban történő alkalmazást szolgálja, nem alkalmas ipari vagy kereskedelmi célokra.

ÚTMUTATÓ AZ ELEMHEZ

- Vegye ki az elemet, ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja.
- Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az elhasznált elemet az arra rendszeresített gyűjtőhelyen szükséges elhelyezni.
- A készülék hulladékként való elhelyezése előtt ne feledkezzen meg az elem kivételéről.
- Ha az elem kifolyik, soha ne érjen hozzá pusztá kézzel.
- Cserélje ki az elhasználódott elemet.
- Csak ugyanazon típusú vagy a megadott adatok szerinti elemek használhatók.
- Az elemet a polaritásnak megfelelően kell behelyezni.
- Soha ne tegye az elemtartót nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Ne dobjon elemet tűzbe és ne tegye ki a vezérlőegységet napsütésnek.
- Ne használjon új elemet már használt vagy régi elemmel együtt.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A MÉRLEGBE VALÓ ELEM: 3V DC (1 x CR2032 3V)

- Távolítsa el a mérleg első használata előtt a biztonsági műanyagnyelvet.
- Ha a kijelzőn az "Lo" felirat látható, az elem lemerült. Nyissa ki az elemtartót (e) és cserélje ki a régi elemet egy újra, és ügyeljen rá, hogy helyesen, a polaritásnak megfelelően helyezze be.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


- A készülék bekapcsolásához nyomja meg az I/O gombot. Bekapcsoláskor először a súlykijelző funkció (PESO) jelenik meg.

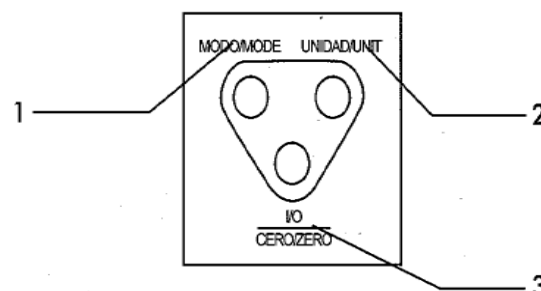

MODO FUNKCIÓ

Nyomja meg a MODO/MODE gombot az űrtartalom (VOLUMEN) funkcióra történő átváltáshoz (lásd 2. kép).

2. kép

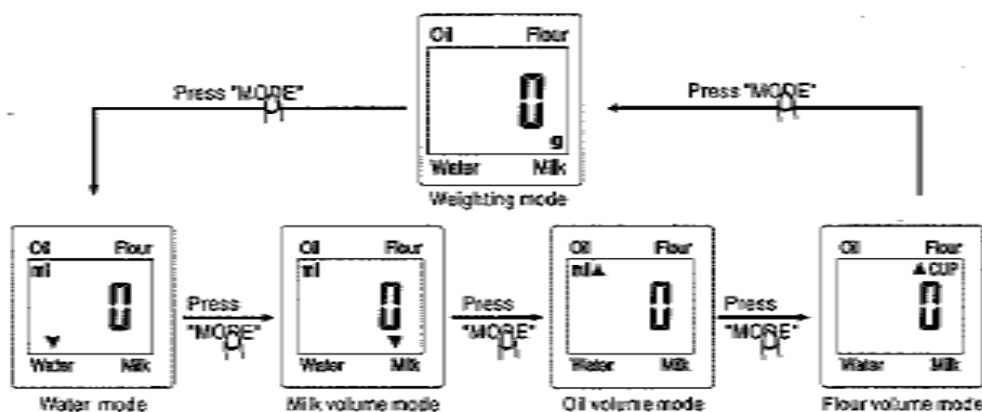

SÚLY/ŰRTARTALOM MÉRTÉKEGYSÉG MÓDOSÍTÁSA


A súly/űrtartalom egység módosításához, nyomja meg az UNIDAD/UNIT (egység) gombot:

- PESO (súly) módban: Nyomja meg az UNIDAD/UNIT gombot a gramm (g) vagy font/uncia (lb:oz) egységre történő váltáshoz (lásd 3. kép).


- VOLUMEN (űrtartalom) módban: Nyomja meg a gombot a ml vagy TAZAS/CUP (csésze) egységre való váltáshoz (lásd 4. kép).

FONTOS: Egy TAZA/CUP (csésze) 250 ml-nek felel meg.

3. kép

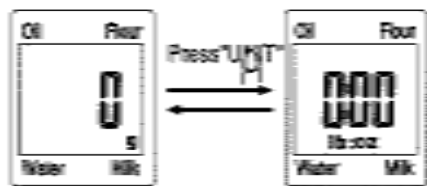


4. kép

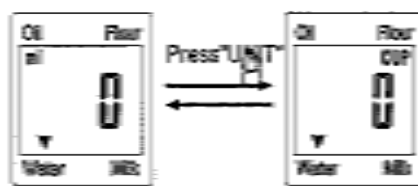

5. kép

PESO (súly) FUNKCIÓ (lásd 5. kép)


1. Állítsa a mérleget egy sima, egyenletes és vízszintes felületre.
2. Ha használni szeretné a mérőpoharat, helyezze a mérleg fölé, úgy, hogy a pohár kiálló része a fogantyú felső részén lévő LCD-kijelzővel találkozzon.
3. Nyomja meg az I/O gombot a mérleg bekapcsolásához.
4. A készülék először a PESO (súly) funkciót mutatja ki.
5. Várjon, míg az LCD-kijelző „0”-t nem mutat.
6. Adagolja a mérni szánt hozzávalót a pohárba. Az LCD-kijelző megmutatja a súlyát. A súlyegység módosítható (grammról (g) font/unciára (lb:oz)), amihez meg kell nyomnia az UNIDAD/UNIT gombot.

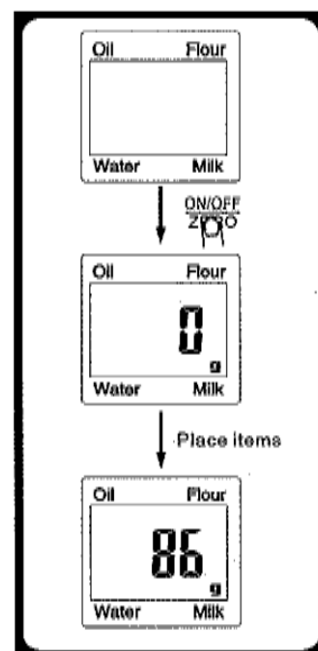


VOLUMEN (űrtartalom) FUNKCIÓ (lásd 2. kép)

1. Helyezze a mérőpoharat a mérlegre, úgy, hogy a pohár kiálló része a fogantyú felső részén lévő LCD-kijelzővel találkozzon.
2. Állítsa a mérleget egy sima, egyenletes és vízszintes felületre.
3. Nyomja meg az I/O gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék először a PESO (súly) funkciót mutatja ki.
4. Várjon, míg az LCD-kijelző „0”-t nem mutat.
5. Nyomja meg a MODO/MODE gombot a VOLUMEN (űrtartalom) funkcióra történő átváltáshoz. A gombot annyiszor kell megnyomni, amíg a mérni kívánt hozzávalót ki tudja választani (lásd 2. kép):
 - a. víz
 - b. tej
 - c. olaj
 - d. liszt
6. A súlyegység módosítható (milliliterről (ml) csésze (TAZAS/CUP)), amihez meg kell nyomnia az UNIDAD/UNIT gombot.
7. Az LCD-kijelző megmutatja a mérőpohárban lévő hozzávaló űrtartalmát.

6. kép

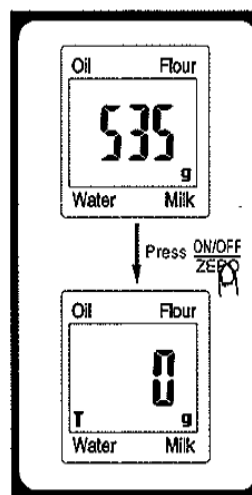

7. kép

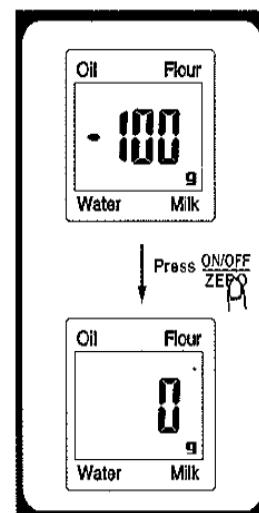

TARA (göngyöleg súly) FUNKCIÓ (lásd 6. kép)

Ezzel a készülékkel különböző hozzávalók súlyát egymás után megmérheti, azok összevegyítése nélkül.

Adagolja méréshez az egyik hozzávalót a mérőpohárba.

Nyomja meg az I/O – CERO (ZERO – nulla) gombot a súly leolvasásának újratekésztéséhez. A kijelzőn „0” jelenik meg, mielőtt a következő hozzávalót melléadagolná. Ezen felül megjelenik a „T” betű az LCD-kijelző bal alsó sarkában, ami azt jelenti, hogy aktív a TARA (göngyöleg súly) funkció.

Ismételje meg ezt a folyamatot, ahányszor új hozzávalót szeretne hozzáadni.

CERO-ZERO (nulla) FUNKCIÓ (lásd 7. kép)

Ha elveszi a mérőpoharat, vagy ha a mérlegre helyezett súlyt csökkenti, a kijelzőn negatív értékek jelennek meg. A PESO (súly) mód „0” értékről történő újraindításához, nyomja meg az I/O – CERO (ZERO – nulla) gombot.

KIKAPCSOLÁS


A készülék manuális kikapcsolásához, és így az elem élettartamának maximalizálásához, tartsa nyomva használat után 3 másodpercig az I/O gombot.

Automata kikapcsolás funkció: Ha a mérleg 30 másodpercig „0”-t vagy ugyanazon értéket mutatja, automatikusan kikapcsol.

„ERR” ÜZENET A KIJELZŐN

A kijelzőn látható „Err” üzenet TÚLTERHELTSÉGet jelent. A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében távolítsa el a túlsúlyt. A mérleggel mérhető maximális súly 3 kiló (6,6 font).

FONTOS: Ha a hozzávalót a mérőpohárba adagolja, válassza le a mérőpoharat a főegységről, hogy elkerülje a hozzávaló készülékre szóródását. Ha a mérőpohárnak mégis a készüléken kell maradnia a betöltés közben, nyomja le hüvelykujjával a fogantyú felső részén lévő LCD-kijelző felett a pohár kiálló részét, hogy megakadályozza a pohár mozgását:

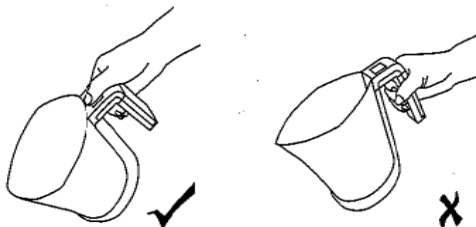

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
- Kérjük, ne használjon súrolószert vagy más olyan terméket, amely a készüléket megsértheti.
- Ne helyezzen semmiféle tárgyat a mérlegre, ha az használaton kívül van.
- A mérőpoharat a tisztításához válassza le a főegységről. A pohár a mosogatógépben is tisztítható.
- Tisztítsa meg a főegységet egy száraz kendővel. Rászáradt szennyeződés esetén a készülék megtisztításához nedves kendőt használhat.
- A készüléket azonnal meg kell tisztítani, ha zsírral, fűszerrel, ecettel, és erős színű vagy erős szagú hozzávalóval érintkezik. Kerülje, hogy a készülék ecettartalmú vagy savas hozzávalóval érintkezzen.
- A készüléket száraz és biztonságos helyen tárolja.
- A mérleg élettartamának meghosszabbításához magas nedvességtartalmú helyektől és extrém hőtől távol tárolja azt.

TECHNIKAI ADATOK

- mérlegbe való elem: 3V DC (1 x CR2032 3V)
- űrtartalomegység: ml/TAZA (CUP – csésze)
- súlyegység: g/lb:oz
- maximális súlykapacitás: 3 kg/ 6,6 lb (font)
- súly pontossága: d=1g/ 1/8 oz (uncia)
- be- és kikapcsoló/automata kikapcsoló rendszer
- gyenge elem kijelzése
- túlterhelés kijelzése

Ez a készülék megfelel a 2006/95/EK kisfeszültségi, valamint 2004/108/EK EMC-irányelv követelményeinek.



Újrahasznosítható és szétválogatottan gyűjtendő anyagok

A készülék csomagolásának nyersanyagai újrahasznosítási rendszerbe integráltak. Amennyiben a csomagolóanyagot szeretné hulladékként elhelyezni, kérjük, segítsen és azt a megfelelő gyűjtőtartályba helyezze el.



Elektromos és elektronikus készülékek

Az áthúzott kerekes kuka szimbóluma azt jelzi, hogy az e típusú készülékek hulladékként való elhelyezése előtt tájékozódnia kell és a hatósági előírásokat be kell tartania.

Ne a mindennapi háztartási hulladék részeként kezelje e terméket. A készüléket hulladékként az önkormányzati előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Az elektromos és elektronikai készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a természetet vagy az emberi szervezetet megtámadhatják, tehát megfelelő újrahasznosítást igényelnek.



Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteleshop.hu