

Cyclone Spin Mop felmosó

A nyeles felmosó elemei:




1.felső rúd



2. alsó hosszabbító rúd



3. forgó ház

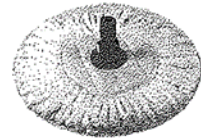


4. felmosó korong



5. kis kefe


A nyeles felmosó összeszerelése:

Első lépés

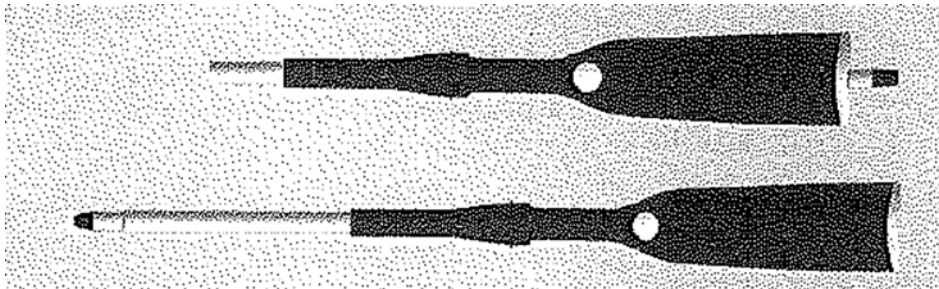


Helyezze az alsó hosszabbító rudat a forgó házba

Második lépés

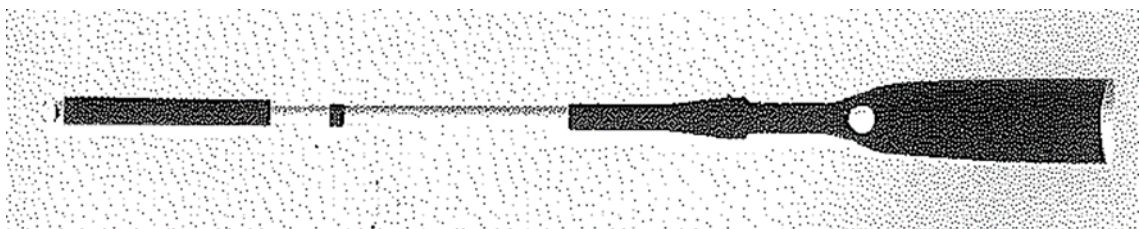


Csatlakoztassa az egységhez a felső rudat és a felmosó korongot

Hogyan kell a felmosó korongot szétszerelni és kicserélni?

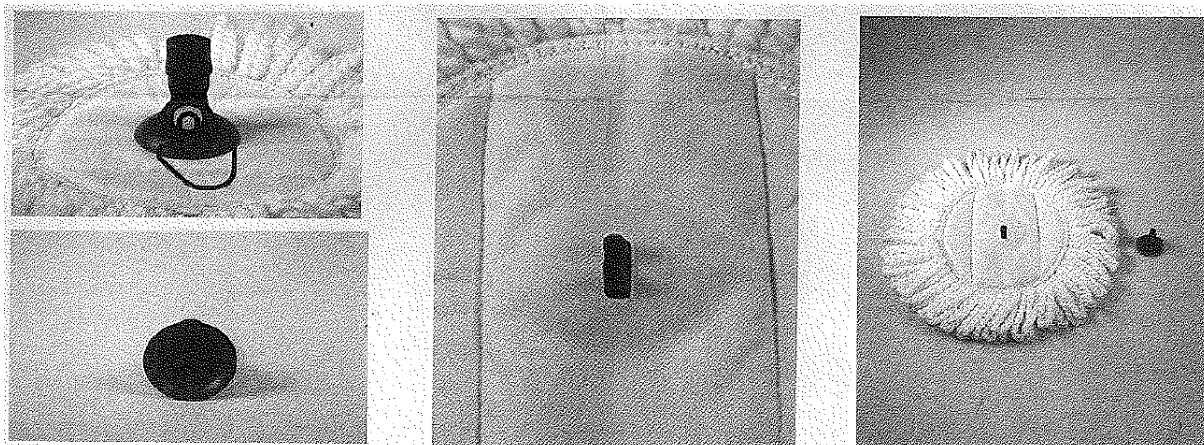


Nyomja le a fehér gombot, amelyen a „push” szó van feltüntetve, majd szerelje ki a csatlakoztató egységet

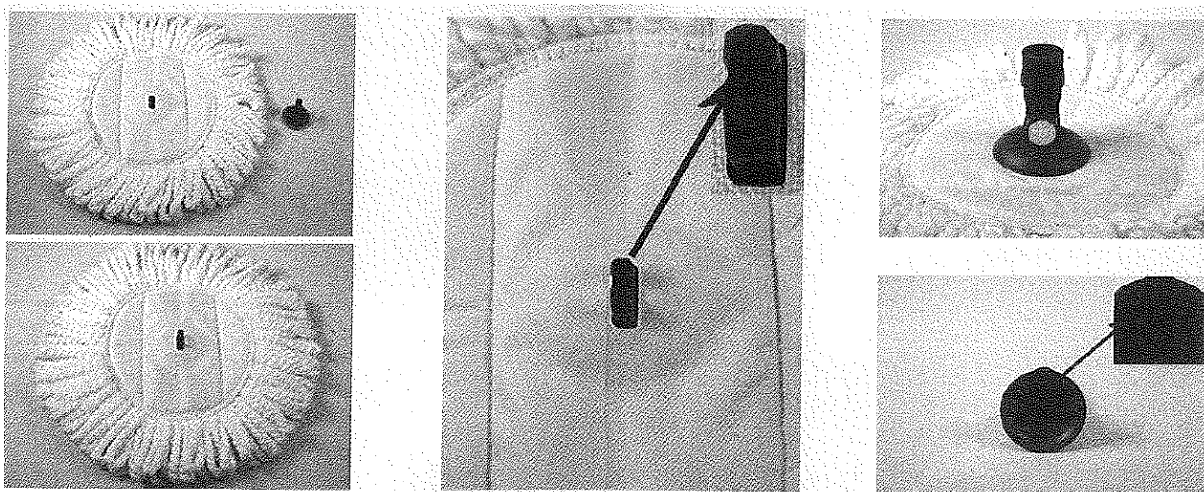

Helyezze a „kör alakú csatlakozóelemet a párnába”, majd szerelje azt össze a felső csatlakozóegységgel - lenyomva a fehér gombot, amikor a két háromszög jel egy vonalban van - kattanásig.

Felmosáshoz:

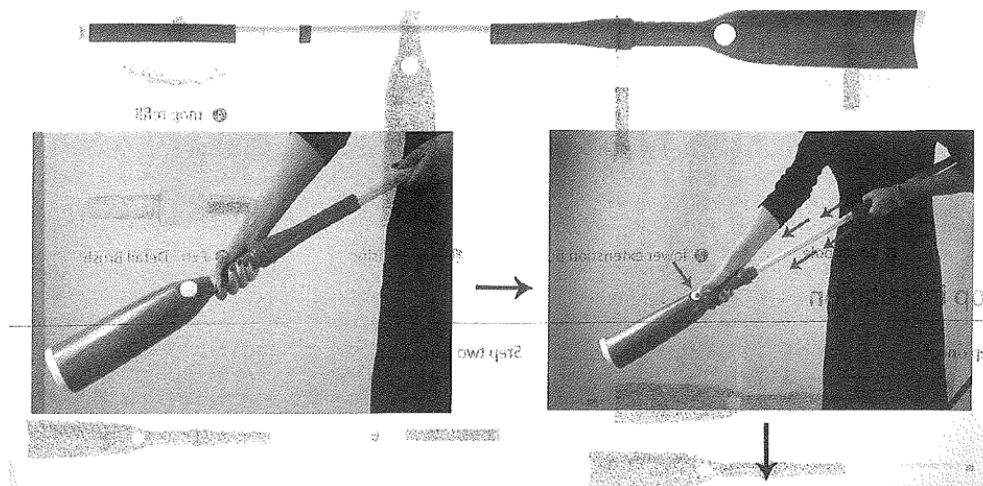



Húzza ki az alsó hosszabbító rudat a forgó házból, majd nyomja le a forgó házon levő kerek gombot és ezzel egy időben tolja előre az alsó hosszabbító rudat annak érdekében, hogy a korong lemeze kikerüljön a forgó házból a felmosáshoz.

Kifacsaráshoz:



1. Húzza vissza az alsó hosszabbító rudat, hogy a korong lemezét teljesen elrejtse a forgó ház.
2. Kifacsaráshoz fordítsa el az alsó hosszabbító rudat. Minél tovább forgatja a rudat, annál szárazabb lesz a felmosó korong.



Forgalmazza:

 Telemarketing International Kft.
 H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: + 36-96/961-000
 Fax: + 36-96/616-662
www.wsteleshop.hu