

Cleanmaxx Nadrágvasaló-tartozék

Kedves Vásárló!

Örömmel tölt el bennünket, hogy a nadrágvasaló-tartozék mellett döntött. Ha kérdései lennének a termékhez, vagy pótalkatrészre/tartozékra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.sevice-shopping.de weboldalunkon keresztül.

A szimbólumok és jelzőszavak magyarázata



Veszélyjelzés: Ez a szimbólum sérülésveszélyeket jelez. Olvassa el figyelmesen a hozzátartozó biztonsági tájékoztatót és tartsa magát ezekhez.



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



Kiegészítő információk

VIGYÁZAT *Lehetséges* súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.
TÁJÉKOZTATÓ Anyagi károokra figyelmeztet.

Rendeltetészerű használat

Ez a termék a vasaló (cikkszámok: 00384, 00114, 00199, 00228) tartozéka. A terméket kizárólag ezen készülékek egyikével szabad használni! A fő készülék kezelési útmutatóját be kell tartani!

- A termék rendeltetése a nadrágok szárítása és vasalása. Mindig vegye figyelembe a textíliák címkéinek mosási tájékoztatóját!
- A termék otthoni használatra alkalmas, ipari felhasználásra nem.
- A terméket csak úgy használja, ahogy az útmutatóban olvasható. Minden más használat nem rendeltetészerűnek minősül.
- A szavatosság alól kizárt minden olyan hiányosság, amelyet a szakszerűtlen kezelés, sérülés vagy javítási próbálkozás okozott. Ugyanez érvényes a normál kopásra is.

Biztonsági tájékoztató

Feltétlenül tartsa be a fő készülék kezelési útmutatójában található biztonsági utasításokat!




VIGYÁZAT – fulladásveszély! A gyermekeket és állatokat tartsa távol a csomagolóanyagtól!

TÁJÉKOZTATÓ – anyagi és tárgyi károk kockázata

- Óvja a terméket a nyílt lángtól, a hőmérsékleti mínuszoktól, hosszan tartó nedvességtől és ütésektől.
- A tisztításhoz ne használjon maró vagy dörzsölő tisztítószeret vagy tisztítópárnát. Ezek károsíthatják a felületet.

Szállítás tartalma és készülék áttekintése

Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát és a szállítási sérüléseket. Amennyiben a termék sérülést mutatna, ne (!) használja, hanem lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

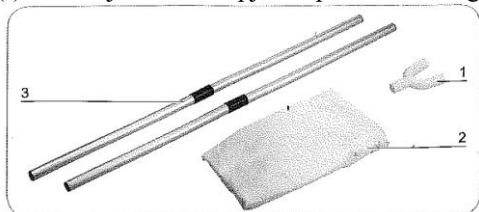


1 Y-elem nincs az ábrán:
2 Nejlon ballon - csepegésvédő rúd
3 szárok

Összeszerelés



1. A szárát a csepegésvédővel helyezze a fő készülék erre szolgáló nyílásába.
 2. Az Y-elemet (1) helyezze a csepegésvédővel rendelkező szára.
 3. Helyezze a két szárát (3) az Y elembe.
 4. Rögzítse a nejlont (2):
 - húzza át a két szár felett.
 - Húzza a gumiszalagot a rögzítőperem felett a fő készüléken.
- A szétszerelés fordított sorrendben történik.

Használat

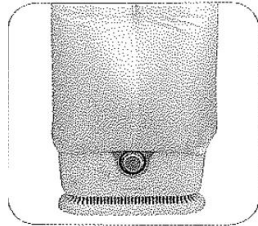

1. Amennyiben még nem történt meg, akkor húzza fel a nejlont (2) (lásd az „összeszerelés” fejezetet).



A nejlont közvetlenül a rögzítő perem alatt kell ülnie, hogy teljesen fel tudjuk fűjódni.

2. Húzza át a vasaló ruhadarabot a nejlont felett és esetlegesen gombolja be a gombokat és húzza be a cipzárakat. Ügyeljen arra, hogy:
 - A nejlont lábai rendesen feküdjenek a nadrágszárakban, és ne eltekeredve vagy összegyűrődve,
 - Minden gomb és cipzár zárva legyen a ruhadarabon (a nadrágszárakon is).
3. A kapcsolókat (a fő készülék szállítási tartalmában található) ossza el alul a ruhadarabon (elől és hátul, a külső oldalon is), nehezkül és hogy a nejlont felfűvódásakor ne mozduljon el.
4. A készüléket a fő készülék kezelési útmutatójában leírtak alapján vegye üzembe.
5. Ha a nejlont felfűvódott, a ruhadarabot húzza még egyszer egyenesre, és simítsa ki.
6. A szárítási / vasalási folyamat végeztével vegye le a ruhadarabot a nejlont ballonnól.
7. Kapcsolja ki a fő készüléket, válassza le a villamosenergia hálózatról és hagyjuk lehűlni.

Tipppek

- A **szárítási / vasalási folyamat** centrifugaszárász nadrág esetén **cca. 10 percig** tart. Az anyag és anyagvastagságtól függően az időtartam változhat. Ajánljuk, hogy rövidebb időtartammal indítson és ezt esetlegesen hosszabbítsa meg.
- Előfordulhat, hogy a keskeny szárú nadrágokat nem lehet már felszerelt tartozék fölé húzni. Itt a következőképpen járjon el:
 - Tolja a nejlont (2) egy darabon felfele, hogy a szárakba (3) kerüljön,
 - A két szár egyikét még egyszer húzza ki az Y elemből (1),
 - Húzza a nadrágot a két szár fölé,
 - Csak most helyezze be a szárát az Y elembe és
 - Ismét húzza át a nejlont a rögzítő perem felett.
- Az **egymástól távol álló gombok** ahhoz vezethetnek, hogy a gomboláspánt a vasalási folyamat közben kicsit **hullámos lesz**. Itt ajánlott a gomboláspántot a vasalási folyamat után kézzel még egyszer simára húzni.
- A vasalási éleket a szárítási/vasalási folyamat után a kereskedelmi forgalomban szokásos vasalóval a nadrágba kell vasalni.

Tisztítás és tárolás

A tisztítás megkezdése előtt olvassa el a biztonsági utasításokat ezen termék és a fő készülék kezelési útmutatójának „Biztonsági tájékoztató” c. fejezetében!

- A terméket igény szerint kissé nedves ruhával és lágy mosószerrel törölje le. Száraz ronggyal törölje át.
- Elrakás előtt alaposan szárítsa ki minden elemet.
- A terméket száraz, tiszta, naptól védett valamint gyermekektől és állatoktól védett helyen őrizze meg.

Ártalmatlanítás



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa és vigye gyűjtőhelyre. A terméket is környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Közelebbi információkat a helyi önkormányzatnál kérjen.



Forgalmazza:
Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
www.mediashop.hu