




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Forgalmazza a JML

JML, Unit1 Eastside, Port of Tyne, South Shields, NE33 5SP
Ügyfélszolgálat: Egyesült Királyság: 0800 781 7831 (ingyenesen hívható) – ROI: 041-
978 0003 (helyi tarifával hívható)

E-mail: info@JMLgroup.co.uk - Web: www.JMLdirect.com
©JohnMillsLtd/MS/03.18/CUR/D – Gyártási ország: Kína

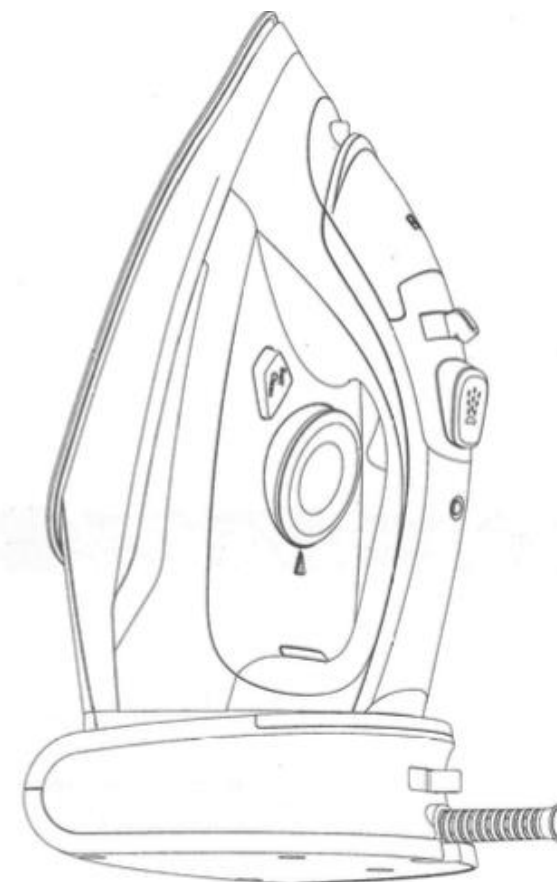

PHOENIX Gold *FreeFlight*

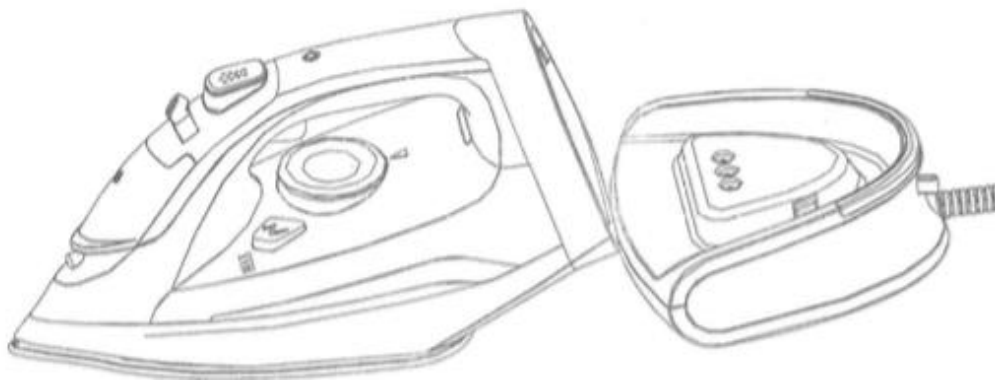

Köszönjük, hogy megvásárolta a JML-től a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót. Hogy a vasalóval a legtokéletebb, gyűrődésmentes eredményt érje el, kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

TARTALOM

Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok.....	2
Az Ön Phoenix Gold® FreeFlight vasalója.....	6
A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata.....	7
A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló első használata.....	7
Alapvető utasítások.....	7
Vízkömentesítő rendszer.....	8
Csepegésmentes rendszer.....	8
Automatikus kikapcsolás.....	8
Előkészületek.....	8
Gőzölős vasalás.....	9

Száraz vasalás.....	11
Tisztítás.....	11
Öntisztítás.....	11
Tárolás.....	12
Tanácsok a megfelelő vasaláshoz.....	13
Tisztítás és ápolás.....	13
Garancia.....	14
Műszaki adatok.....	14
Műszaki specifikáció.....	14
Biztosíték és hálózati csatlakozó cseréje.....	14
Elhelyezés hulladékként és környezetvédelem.....	14



Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok

A Phoenix Gold® FreeFlight vasalót csak a jelen útmutatóban leírt tervezett célra használja.

A Phoenix Gold® FreeFlight vasalót és vezetékét mindig tartsa távol gyermekektől.

A forró alkatrészek megérintése, a forró víz vagy a gőz égési sérüléseket okozhat. A kerámialalp használat közben nagyon forró lesz. Ne érjen a kerámialaphoz használat közben vagy közvetlenül azután.

Soha ne irányítsa a gőzsugarat emberek vagy állatok felé. Ügyeljen arra, hogy soha ne érjen a bőréhez.

A szivárgás és az esetleges forrázás elkerüléséhez SOHA ne használja a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót fejjel lefelé fordított pozícióban.

Csak beltéri háztartási használatra készült. Nem alkalmas ipari vagy kereskedelmi használatra.

Ne használja olyan felületen, amelyet károsíthat a hő vagy a gőz, például munkalapon vagy polírozott fán.

Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyek használata nem kifejezetten javasolt a vasalóval.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

A használatot követően mindig azonnal húzza ki a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló csatlakozóját a konnektorból.

Ne használjon sérült alkatrészeket.

Soha ne használja a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót ha a vezeték vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett, megsérült vagy vízbe esett.



Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok folytatás

Ne próbálja megjavítani a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót, a tápkábelt vagy a csatlakozót, amennyiben azok megsérültek. Javításokat csak képesítéssel rendelkező szervizmérnök végezhet.

Mindig húzza ki a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló csatlakozóját a víztartály feltöltése előtt. Ne töltse túl vízzel.

A víztartályt desztillált vízzel (amely vasalókhöz megfelelő) vagy forralt vízzel tölts fel, hogy megelőzze a vízkőlerakódást.

Soha ne nyúljon hozzá a kerámiatalphoz, amikor a vasaló bekapcsolt állapotban van, vagy közvetlenül kikapcsolás után.

A tápkabelnek soha nem szabad a kerámiatalphoz hozzáérnie használat közben vagy közvetlenül azután.

Győződjön meg használat előtt arról, hogy a víztartály fedele szorosan le lett zárva.

Ne hagyja kiürülni a víztartályt használat közben.

Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a kerámiatalpat.

Ellenőrizze, hogy a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló adattábláján szereplő feszültség értéke megfelel az Ön háztartási áramforrásának, amelynek váltóáramnak (A.C.) kell lennie.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel vagy hiányos tudással és tapasztalattal rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelik őket vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az azzal járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A vasalót használat közben gyermekektől tartsa távol.



Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok folytatás

A tisztítási és felhasználói karbantartási munkákat nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Ez a készülék háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásra készült, például:

- boltokban, irodákban, más munkakörnyezetben lévő személyzeti konyhák,
- tanyaházakban, hotelekben, motelekben és más, szállás típusú környezetben az ügyfeleknél,
- szállást és reggelit biztosító egységeknél.

A vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni, miközben az elektromos hálózathoz csatlakoztatva van.

A csatlakozót ki kell húzni a konnektorból, mielőtt a víztartályt feltöltené vízzel.

Asztalon vagy más felületen történő vasaláskor mindig győződjön meg arról, hogy az stabil.

Amikor a vasalót a foglalatába helyezi, győződjön meg róla, hogy a felület, amelyre a foglalatot helyezte, stabil.

A vasalót csak a vele szállított foglalattal együtt szabad használni.

Kérjük, a vasalót ne a foglalatra helyezve tartsa, hogy elkerülje, hogy víz csepegjen a csatlakozókra, valamint állítsa a gőzölő funkciót a kikapcsolt pozícióba vízzel történő feltöltés közben, hogy ne tudjon víz kifröccsenni a foglalatból.

Függőleges vasalás közben ügyeljen arra, hogy megakadályozza, hogy gőz érjen a bőréhez úgy, hogy megfigyeli a gőzáramlás irányát.



Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok folytatás

Csak tiszta vizet használjon, amely nem tartalmaz szennyeződések vagy hozzáadott vegyszereket.

A vasalót ne használja, ha leesett, ha látható sérülések vannak rajt, vagy ha szivárog.

Ne használja a vasalót, ha a vezeték elhasználódik, vagy ha a vezetéken sérülések láthatók.

Mindig ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne képezzen olyan akadályt, amely botlásveszélyt okozhat.

Kérjük, nézze meg az adattáblán lévő műszaki adatokat, az erre vonatkozó információkat jelen dokumentum végén találja.


Miközben vizet tölt a vasalóba, a gőzölő funkciót kikapcsolt (OFF) pozícióba kell állítani, mert a bekapcsolt (ON) pozícióban víz folyhat ki a talpon lévő nyílásokból.

A víztartály feltöltésekor célszerű a vasalót nem a foglalatban hagyni, hogy ne tudjon víz fröccseni az elektromos alkatrészekre.

Az elszíneződések és a színek foltosodásának elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy a világos színű vagy erősen festett ruhákat védőszöveten keresztül vasalják.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló megfelelően csatlakozik a foglalat egységbe töltés közben.

Az Ön Phoenix Gold® FreeFlight vasalója

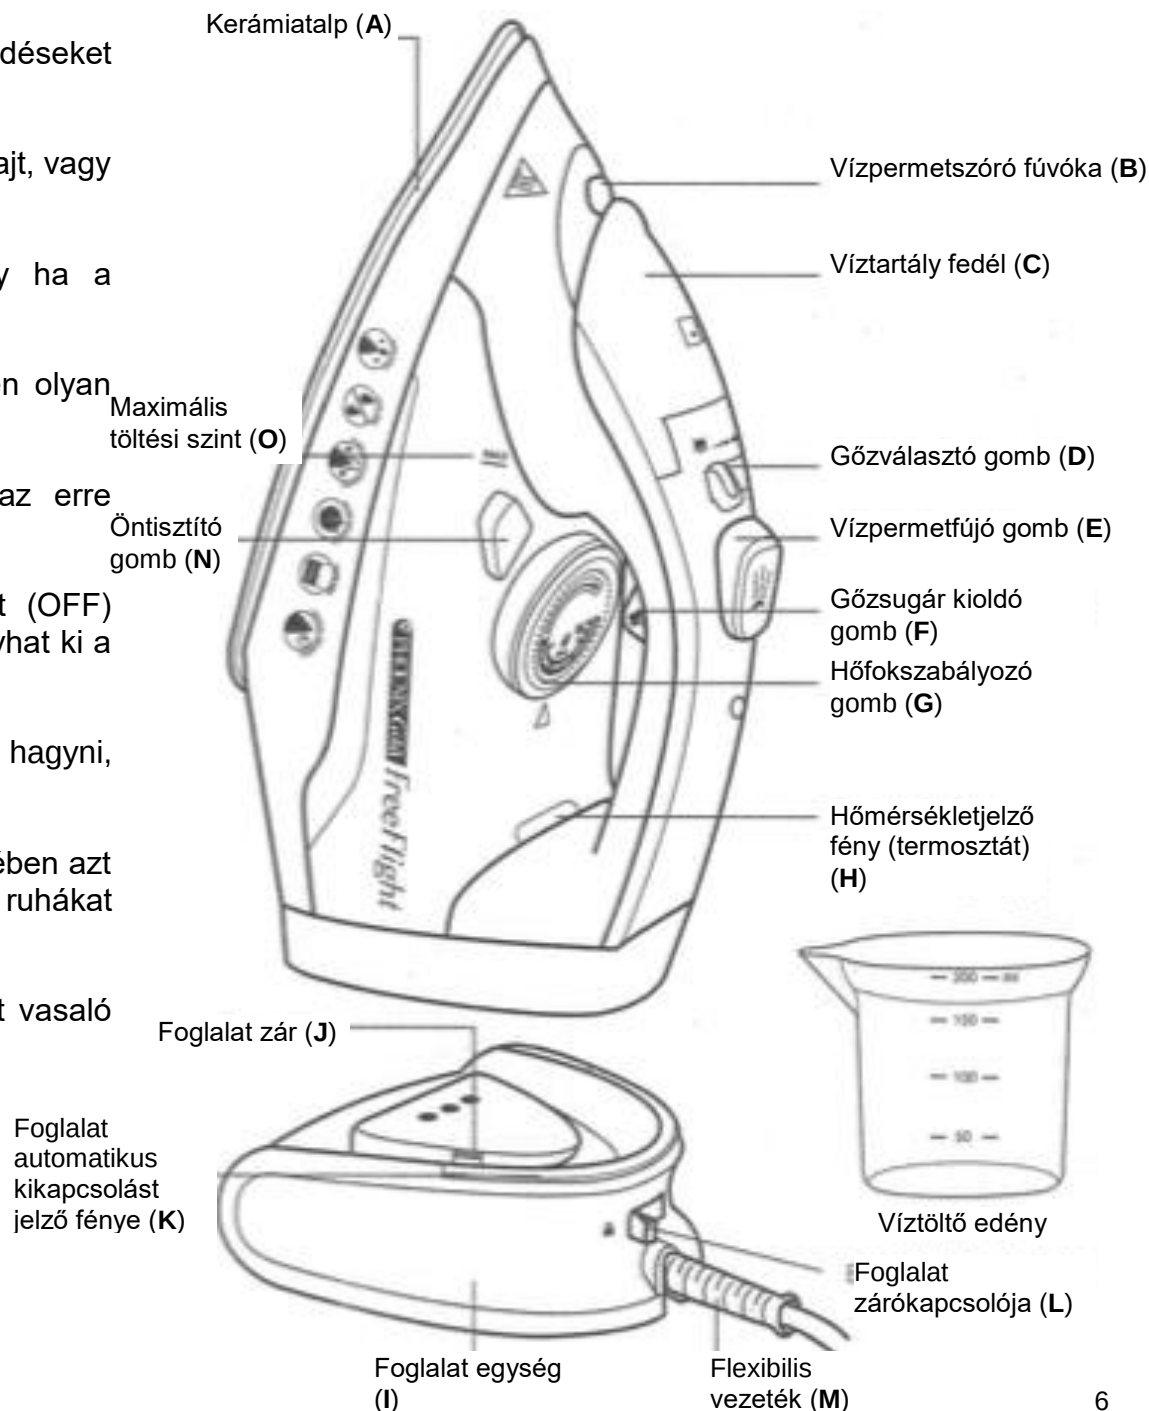

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata


A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló első használata

Mielőtt ruházatot vagy egyéb ruhaanyagot vasalna, javasoljuk, hogy használja a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót egy nedves ruhán néhány percig. Ezáltal biztosítható, hogy a gyártási folyamatból származó maradványok kiégjenek a kerámiatalpból, és ne kerüljenek az Ön ruhájára. Ilyenkor enyhe szagot és kis mennyiségű füstöt tapasztalhat, de ez teljesen normális jelenség és gyorsan megszűnik. Ahol kemény a víz, ott javasoljuk 50% csapvíz és 50% desztillált vagy ásványi anyagokat nem tartalmazó víz használatát. Csak tiszta vizet használjon, amely nem tartalmaz szennyeződések vagy hozzáadott vegyszereket.

Fontos – minden vasalót ellenőriznek a gyárban, így előfordulhat, hogy valamennyi víz marad a tartályban. Kérjük, öblítse át a rendszert úgy, hogy feltölti a tartályt, a vasalót a legmagasabb hőfokra állítja, és megnyomja a gőzkikldó gombot a gőz kieresztéséhez. Ezt legalább egyszer végezze el az első használat előtt, és ha hosszabb ideig nem használta a Phoenix Gold® FreeFlight vasalóját.

Alapvető utasítások

1. Nyissa fel a víztartály fedelét (C), és tölts fel vízzel. Ha üres tartályt tölt fel vízzel, tartsa közel függőlegesen, használja a csomagban lévő edényt, és tölts fel a Phoenix Gold® FreeFlight vasalón látható „max” jelzésig. Amikor felállítja, vegye le a vasalót a foglalatról, nyissa ki a víztartály fedelét és döntse felfelé a vasalót. Lassan tölts fel a „max” jelzés alá, majd zárja be a fedelet.

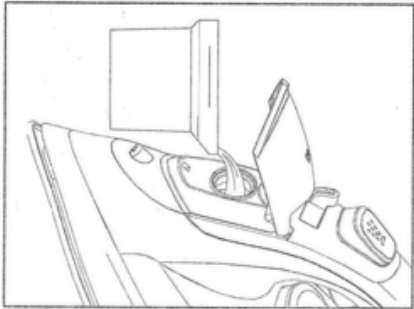

Megjegyzés: valamennyi víz beszorulhat a fedélbe, és kifolyhat a kicsi levegőlyukon, amikor függőlegesen tartja a vasalót. Ez nem minősül szivárgásnak, csak nyissa ki a fedelet és ürítse ki a maradék vizet. Hangok is keletkezhetnek, amikor a levegő végighalad a fedélen lévő levegőlyukban. Ha ez történik, csak nyissa ki a fedelet a megszűntetéshez. 2. Csatlakoztassa a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót a hálózati áramforráshoz és kapcsolja be. Győződjön meg arról, hogy a gőz ki van kapcsolva, miközben a vasaló fűt (ezt a vasalón lévő termosztát fény jelzi). **Ha vezetéssel használja, a fény ki- és bekapcsol, ahogy a hőmérsékletet szabályozza. Ha vezetékek nélkül használja, a vasalót vissza kell helyezni a foglalatra, hogy a hőt fenntartsa. Amikor a termosztát fény kikapcsol, a vasaló kész.** **KÉRJÜK, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A GŐZVÁLASZTÓ ZÁRVA VAN, AMIKOR TÖBBSZÖR EGYMÁS UTÁN HASZNÁLJA A GŐZÖLŐ GOMBOT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A VÍZ KIFRÖCCSENÉSÉT.** Ne nyissa ki a választót közvetlenül a gőzfújás után, mivel a nyomás miatt víz távozhat a talpból. Mindig ellenőrizze, hogy az automatikus kikapcsoló (auto-off) funkció nem aktiválódott a gőzkifújás közben, mert így gyorsan kihűlhet a vasaló és víz fröccsenhet ki a talpból.

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás

Vízkömentesítő rendszer

A víztartályban lévő speciális szűrőgyanta megakadályozza a vízkőképződést a talpon. A szűrőgyanta tartós, nem szükséges cserélni. **Ne használjon vegyi adalékokat, illatosítókat vagy vízköoldót.**

Csepegésmentes rendszer

A csepegésmentes rendszernek köszönhetően a legkényesebb anyagokat is kivasalhatja.

Ezeket az anyagokat alacsony hőfokon vasalja. A talp lehűlhet annyira, hogy gőz már nem távozik, hanem csak forró vízcseppek, amelyek nyomokat vagy foltokat hagyhatnak. Forgassa a gőzválasztó gombot a kikapcsolt állásba (off), így a csepegésmentes rendszer aktiválódik a permetezés megelőzéséhez, így elkerülhető a foltosodás.

Előkészületek

Válogassa szét a kivasalendő ruhákat a címkéken lévő nemzetközi jelöléseknek megfelelően, vagy amennyiben ez hiányzik, az anyag fajtája alapján.

Automatikus kikapcsolás

Ha a vasalót (a foglalathoz csatlakoztatva, bekapcsolt állapotban) kb. 30 másodpercig érintetlenül hagyja **vízszintes** helyzetben, a fűtés kikapcsol. Ha ez megtörténik, az automata kikapcsolásjelző fény (K) villogni kezd. Mozgassa a vasalót **függőleges** helyzetbe, hogy deaktiválja ezt a biztonsági funkciót, és hagyja felmelegedni a vasalót, mielőtt ismét folytatná a vasalást. Ha a vasalót (a foglalathoz csatlakoztatva, bekapcsolt állapotban) 30 percnél tovább használja, bekapcsol egy biztonsági funkció és a fűtés kikapcsol. Ha ez megtörténik, az automata kikapcsolásjelző fény (K) villogni kezd. Mozgassa a vasalót függőleges helyzetbe, majd vissza vízszintes helyzetbe hogy deaktiválja ezt a biztonsági funkciót (amelyet egy folyamatosan világító kék fény jelez) és hagyja felmelegedni a vasalót a kívánt hőfokra, mielőtt ismét folytatná a vasalást.

A vasalást az alacsony hőfokot igénylő ruhákkal kezdje. Ez csökkenti a várakozási időket (a vasalónak tovább tart felmelegedni, mint kihűlni), és kiküszöböli annak kockázatát, hogy összehúzza a ruhát.

Ruhacímke	Anyag fajtája	Termosztát beállítás
	Szintetikus	Alacsony hőfok
	Selyem - gyapjú	Közepes hőfok
	Pamut - vászon	Magas hőfok
	Az anyagot nem szabad vasalni	

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás

Gőzölős vasalás

Víztartály feltöltése

1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nincs bedugva a konnektorba.
2. Mielőtt feltöltené, vegye le a vasalót a foglalatról.
3. Állítsa a gőzválasztó gombot (D) a



pozícióba (1. ábra)

4. Nyissa fel a víztartály fedelét (C)
5. Emelje meg a vasaló orrát, hogy a víz könnyebben a nyílásba jusson anélkül, hogy kifolyna.
6. Öntse a vizet lassan a tartályba az edény (csomag része) segítségével, és ügyeljen rá, hogy ne töltsen fel a tartályon látható „MAX” jelzés által mutatott (O) maximális szint fölé (kb. 370 ml). (2. ábra)
7. Zárja le a víztartály fedelét (C)

Gőz kiválasztása

1. Használja a magasabb hőfokbeállítást a két ponttól a három ponttal jelölt pozíciókig az egyenletes gőzkibocsátáshoz, és hogy megelőzze a víz kifröccsenését.


2. Győződjön meg arról, hogy elegendő víz van a víztartályban, állítsa a vasalót függőleges helyzetbe. Törölje az esetlegesen a fedél környékén lévő vizet.

3. Válassza ki a kívánt hőfokot a hőmérséklet-szabályozó gomb segítségével (G) (a gőzöléshez jelzett tartományon belül kell lennie a gombon jelzettek szerint) (3. ábra)


4. Csatlakoztassa a vasalót a foglathoz, és dugja be a csatlakozót a konnektorba:

- Ha a vasalót a foglathoz csatlakoztatva használja (4. ábra), győződjön meg arról, hogy a foglalat zárókapcsolója (L) a bezárt állapotban van.
- Ha a vasalót a foglalat nélkül használja (5. ábra), helyezze a vasalót függőlegesen a foglatra és várjon, amíg

1. ábra

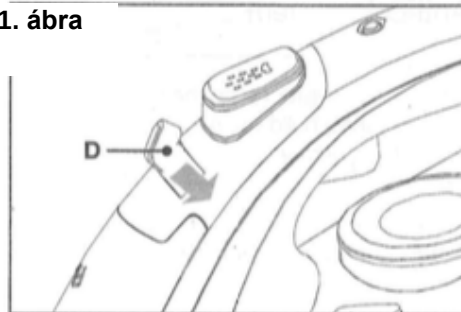


2. ábra

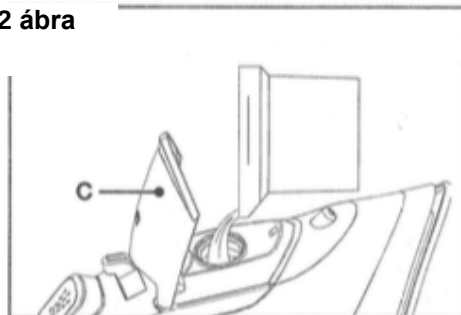

3. ábra



4. ábra

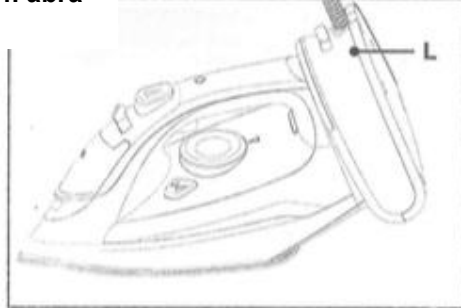

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás

eléri a megfelelő hőmérsékletet a legjobb teljesítményhez.

5. Ha a hőfokjelző lámpa (H) kikapcsol, megkezdheti a vasalást.

- Ha a vasaló a foglathoz van csatlakoztatva, folytathatja a vasalást.
 - Ha a vasalót külön használja, még kb. 30 másodpercig tudja használni, miután a hőfokjelző lámpa (H) kialudt (ez különböző tényezőktől függ), azután vissza kell helyezni a vasalót a foglatra, hogy felfűtsön. és akkor tudja folytatni a vasaló használatát, amikor a hőfokjelző lámpa (H) kialszik.
6. Forgassa a gőzválasztó gombot (D) a kívánt pozícióba (1. ábra)

Gőzsugár kioldó gomb (F) használata és gőzölés függőleges vasalás közben
FONTOS: A gőzválasztót állítsa zárt (CLOSED) pozícióba, hogy fenntartsa a nyomást a gőzsugár funkcióhoz, és hogy megakadályozza a víz kifröccsenését, amikor megnyomja a gőzkioldót.


Miután a vasaló teljesen felfűtött, nyomja meg a gőzsugár kioldó gombot (F), hogy erőteljes gőzsugár keletkezzen, amely áthatol a textíliákon és kisimítja a nagyobb gyűrődéseket.

Várjon legalább 2 másodpercig, mielőtt ismét megnyomná (6. ábra).


A gőzsugár kioldó gomb (F) rendszeres időközönkénti megnyomásával függőlegesen is tud vasalni (függönyöket, felakasztott ruházatot, stb.) (7. ábra).

Figyelmeztetés: a gőzsugár kioldó gombot (F) csak magas hőfok mellett lehet használni. Ne feledje visszahelyezni a foglatra, ha vezeték nélküli üzemmódban használja a vasalót. Amint a hőfokjelző fény kikapcsol, vegye le a foglatról és folytassa a gőzölést. Mindig olvassa el a ruhán lévő címkét.


5. ábra

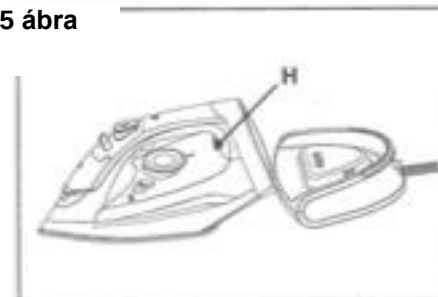

6. ábra

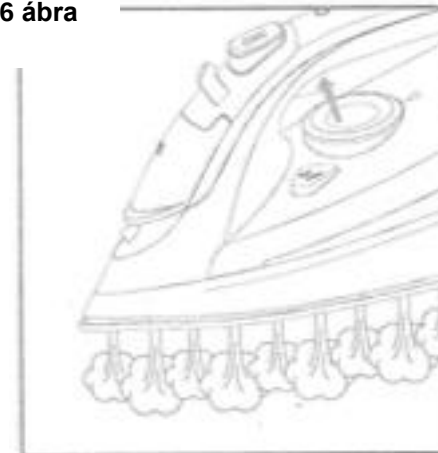

7. ábra

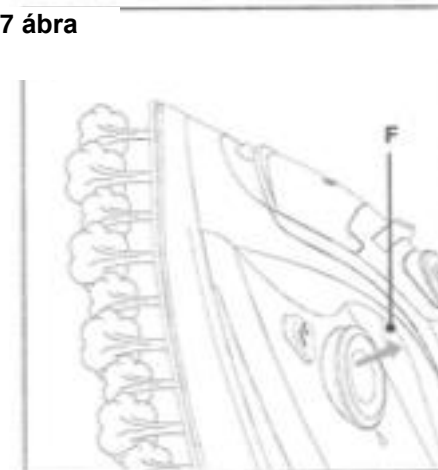

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás

Száraz vasalás


Gőz nélküli vasaláshoz forgassa a gőzválasztó gombot (D) kikapcsolt (OFF) pozícióba.

Vízpermetszóró funkció

Győződjön meg arról, hogy van víz a tartályban. Nyomja meg a vízpermetszóró gombot (E) lassan (vastag vízszugárhoz) vagy gyorsan (permetezett vízszugárhoz) (8. ábra).

Figyelmeztetés: kényes anyagoknál javasoljuk, hogy nedvesítse be az anyagot, mielőtt használná a vízpermetszóró gombot (E), vagy helyezzen nedves ruhát a vasaló és a vasalni kívánt anyag közé. A foltosodás elkerülése érdekében ne használja a vízpermetszóró funkciót selyem vagy szintetikus anyag esetében.

8. ábra

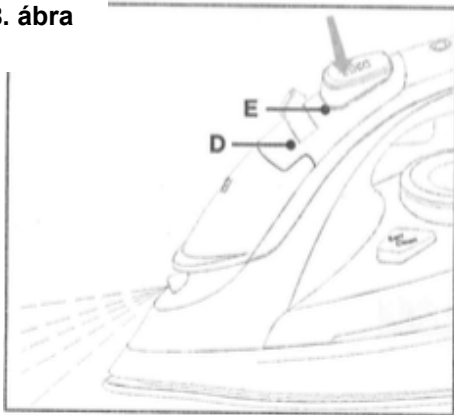

Tisztítás

Megjegyzés: a vasaló bármilyen tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy leválasztotta az elektromos hálózatról.

A talpon lévő maradékok letörölhetők nedves rongy vagy nem súroló hatású folyékony tisztítószer segítségével. Ne karcolja össze a talpat acélszivaccsal vagy fémes tárgyakkal.

A műanyag alkatrészeket nedves ronggyal, majd száraz ronggyal áttörölve lehet tisztítani.


Öntisztítás

Az öntisztító (N) funkció a talp belsejét tisztítja meg úgy, hogy eltávolítja a szennyeződések. Használatát 10-15 naponta javasoljuk. Útmutató:

1. Töltse fel a víztartályt a maximum jelzésig (O) és állítsa a gőzválasztó gombot (D) kikapcsolt (off) pozícióba.
2. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe.
3. Forgassa a hőfokválasztó gombot (G) a maximális teljesítményhez.
4. Csatlakoztassa a vasalót az elektromos hálózathoz és hagyja felmelegedni 2 percig.
5. Húzza ki a vasaló csatlakozóját a konnektorból, vegye le a foglalatról és helyezze vízszintesen mosogató vagy mosdó fölé.
6. Nyomja meg többször egymás után az öntisztító gombot (N) nagyjából egy percen keresztül a tisztítási funkció aktiválásához. Így gőz és víz is távozik a talpon keresztül, és megtisztítja a lerakódásokat. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket, főként kemény víz esetében (9. ábra).

Vigyázat: az öntisztító funkció használatakor forró víz és gőz távozik a vasaló talpából.

9. ábra

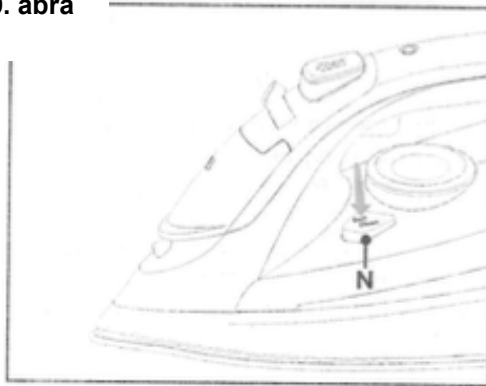

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás

7. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és hagyja kihűlni. Így meg tud száradni a benne maradt víz.

8. Az öntisztító ciklus befejezését követően kapcsolja be ismét a vasalót, és hagyja felmelegedni 2 percig, hogy ki tudjon száradni a gőzkamrában maradt víz.


9. Egy régi ruhadarabon vezesse végig a vasaló talpát, hogy az esetleges szennyeződések távozhassanak.

10. Ha a vasaló talpa kihűlt, tisztítsa meg nedves ronggyal. A következő használatkor hagyja a vasalót teljesen felmelegedni és aktiválja a gőzölő funkciót, majd vasaljon ki egy régi ruhadarabot, hogy távozni tudjanak azok a szennyeződések, amelyek esetlegesen a gőznyílások körül rakódtak le.

Tárolás

1. Húzza ki a vasaló csatlakozóját a konnektorból.
2. Ürítse ki a víztartályt úgy, hogy a vasalót fejjel lefelé fordítja és kicsit megrázza.
3. Hagyja a vasalót teljesen kihűlni.
4. Tekerje fel a tápkábelt a foglalat köré. Ne húzza túl szorosra a kábelt, mert úgy sérülhet a csatlakozási pont (10. ábra)
5. A vasalót mindig függőleges helyzetben tárolja.

10. ábra

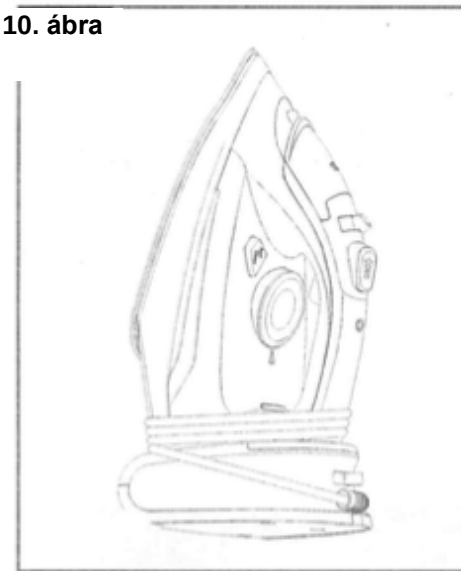

Tanácsok a megfelelő vasaláshoz

A nem szokványos felületű (gyöngyös, hímzett, betétes, stb.) anyagokhoz a legalacsonyabb hőfokok használatát javasoljuk.

Ha az anyag kevert (pl. 40% pamut, 60% szintetikus), akkor a termosztátot az alacsonyabb hőfokot igénylő anyaghoz igazítva állítsa be.

Ha nem ismeri az anyag összetételét, a megfelelő hőfokot a ruházat egy nem látható részén próbálja beállítani. Kezdje alacsony hőfokkal, és fokozatosan emelje, amíg eléri az ideális hőfokot.

Soha ne vasaljon olyan részeket, ahol izzadság vagy más nyomok láthatók: a talp melege rögzíti a foltokat a ruhán és

azok nem lesznek eltávolíthatók.

Hogy a selyem, gyapjú vagy szintetikus ruházat felülete ne váljon fényessé, kifordítva vasalja őket.

Hogy a bársony ruházat felülete ne váljon fényessé, egy irányba vasalja (a szövést követve), és ne nyomja a vasalót a ruhára.

Minél jobban tele van a mosógép, annál több ruházat lesz benne gyűrött a mosás után. Ez olyankor is előfordul, ha túl magas fordulatszámon működik a centrifuga.

Sok anyagot könnyebb vasalni, ha nem teljesen száraz. Például a selymet mindig nedvesen kell vasalni.

Tisztítás és ápolás

Általános ápolás

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót kihúzta, és hogy teljesen kihűlt. A kerámiatalpat és a vasaló szerkezetét enyhén nedves ruhával tisztítsa.

A vasaló egy részének tisztításához se használjon súroló hatású dörzsölőt vagy kefét.

Ha bármilyen szintetikus anyag ragad a talphoz, állítsa a vasaló hőfokát a maximálisra, és húzza végig tiszta pamuton, hogy eltávolítsa a felületen lévő maradványokat.

A külső részek tisztításához hagyja kihűlni a készüléket, és törölje át nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra.

Garancia

A termékre teljeskörű garanciát vállalunk egy évig bármely kivitelezési- vagy anyaghibára vonatkozóan. Ez a garancia

nem befolyásolja az Ön törvényes jogait. Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen problémája vagy kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a JML ügyfélszolgálatával.

Műszaki adatok

Műszaki specifikáció	
Vezeték hossza	Kb. 1,9 m
Víztartály térfogata	Kb. 370 ml
Áramfelhasználás	2000-2400W
Tápfeszültség	220-240V ~ 50/60Hz
Modell	ES2416S_02

Biztosíték és hálózati csatlakozó cseréje (csak Egyesült Királyság és Írország)

A készüléken BS 1363 13 amp csatlakozó található. Ha a biztosítékot ki kell cserélni, csak olyan, az ASTA vagy a BSI által BS1362 szerint jóváhagyott biztosítékra cserélje, amelynek névleges áramerőssége 13 amper.

Biztosíték cseréje

1. Lapos csavarhúzó segítségével vegye le a biztosítékdoboz fedelét.
2. Óvatosan vegye ki a biztosítékot.
3. Csíptesse az új 13 amperes biztosítékot a helyére.
4. Óvatosan helyezze vissza a fedelet a helyére.

Ha a villamos vezeték bármilyen módon megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a JML ügyfélszolgálatával.



Hulladékként történő elhelyezés és környezetvédelem



Erre a berendezésre érvényesek az elektromos- és elektronikai hulladékokra vonatkozó jogszabályok. A készüléket ne szokásos háztartási hulladékként, hanem újrahasznosítást végző helyi hulladéklerakó központban helyezze el. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a jóváhagyott hulladékkezelő ügynökséggel.

FONTOS!

Győződjön meg róla, hogy a gőzválasztó zárt (CLOSED) pozícióban van, amikor egymás után többször megnyomja a gőzkioldót, hogy megakadályozza a víz kifröccsenését.