

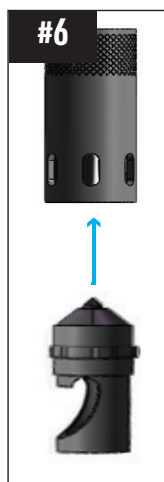
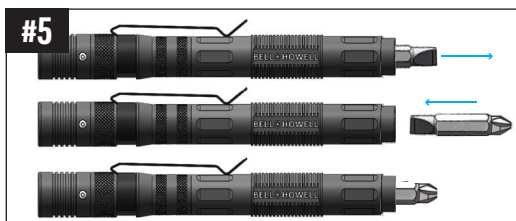
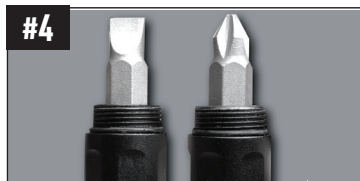



AS SEEN ON
TV
ORIGINAL

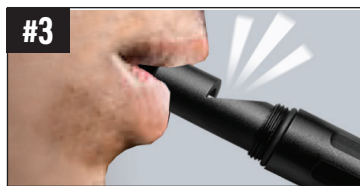

PANCA[®]
Safe Pen

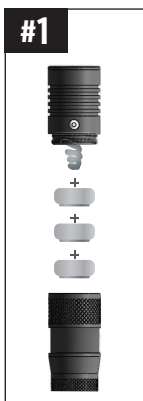

Sörnyítő

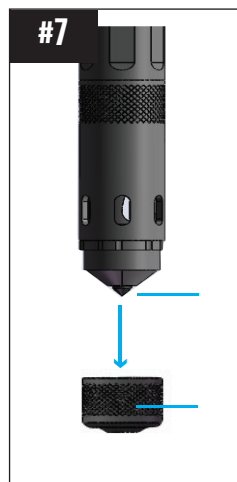

Vészhelyzeti kalapács

- A. Elemrekesz
- B. Zseblámpa
- C. Be-/kikapcsoló gomb
- D. Klipsz
- E. Golyóstoll
- F. Síp
- G. Lapos fej
- H. Csillag fej
- I. Csavarhúzó
- J. Sörnyítő
- K. Vészhelyzeti kalapács
- L. Vészhelyzeti kalapács fedél

**ÖSSZESZERELÉSKOR VEGYE
FIGYELEMBE AZ ESZKÖZ
RÉSZEINEK SZÁMOZÁSÁT.**



Szállítási terjedelem: 1x PANTA Safe golyóstoll, 3x LR44 elem

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT, FIGYELMEZTETÉSEK:

A készülék csak magáncélú használatra felel meg. A készülék csak zseblámpaként való tárgyak kültéri vagy beltéri megvilágítására használható. Ne használja az eszközt olyan célokra, melyekre nem felel meg. A nem rendeltetés szerű használatból eredő mindenféle kárra vonatkozó igény ki van zárva. Egyedül az üzemeltető viseli a kockázatot. A terméket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az összes útmutatást szigorúan be kell tartani.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

Olvassa el alaposan a Kezelési útmutatót, mielőtt a lámpát használná! A zseblámpa üzembe helyezésekor tartsa be a biztonsági tudnivalókat. Őrizze meg a Kezelési útmutatót, hogy később is tanulmányozhassa azt. Ha a készüléket harmadik félnek továbbadja, akkor adja vele ezt a Kezelési útmutatót is.

- Ne használja a zseblámpát tovább, ha az sérült.
- Ne nyelje le a kisebb méretű alkatrészeket. Az apróbb alkatrészeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. A termék nem gyermekek számára készült.
- A termék nem játékszer! Az eszköz gyermekektől távol tartandó.
- Hőtorlódás veszélye, ha pl. a terméket működés közben letakarja.
- Ne használja a zseblámpát éghető vagy gyúlékony helyiségek és anyagok közelében.
- Vakítás veszélye! Ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába.
- A fénycsóvát tilos a szemre irányítani. Ne használj a terméket szem vizsgálására (pupillavizsgálat).
- Ne használjon fényerősítő eszközöket a termékkel együtt. Ne zárja rövidre a termék pólusait.
- A LED-et ne próbálja meg kicserélni. A LED-et nem lehet kicserélni. Ha a zseblámpa megsérült, az előírásoknak megfelelően hulladékkezelje.
- A termék nem alkalmas belső terek megvilágítására.

A ZSEBLÁMPA HASZNÁLATA

A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg a /BE-/Ki kapcsológombot. A sztroboszkópfény bekapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. Ha még egyszer megnyomja, akkor a zseblámpa kikapcsol.

A lámpafej felfelé/lefelé tolasával változtathatja a fénynyaláb fókuszálását.

ELEMEK BEHELYEZÉSE/CSERÉJE #1

1. Csavarja le az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Helyezzen be 3 db LR44 gombelemet az elemtartó rekeszbe. Közben ügyeljen a megfelelő polarításra.
3. Az elemtartó rekeszt az óra járásával megegyező irányban csavarja vissza.

GOLYÓSTOLL ALKALMAZÁSA #2

A golyóstoll használatához csavarja le a zseblámpát az óramutató járásával ellentétes irányban. Az ismételt rögzítéshez óra járásával megegyező irányban csavarja vissza.

A GOLYÓSTOLL KLIPSZE

Az egyszerű hordozáshoz rögzítse a klipszet a zsebhez. A klipsz levehető. Ha nincs szükségére, húzza egyszerűen le a golyóstollról.

SÍP HASZNÁLATA #3

A 2-es számú készülékrészt az óra járásával ellentétes irányban csavarja le. Az ismételt rögzítéshez az óra járásával megegyező irányban csavarja rá.

CSAVARHÚZÓ HASZNÁLATA #4+5

A csavarhúzóhoz való hozzáféréshez csavarja le az 5-ös számú készülékrészt az óra járásával ellentétes irányban. A csavarhúzó lezárásához csavarja vissza az 5-ös számú készülékrészt az óra járásával megegyező irányban. Az ismételt rögzítéshez az óra járásával megegyező irányban csavarja rá.

A csavarozó szár cseréjéhez, húzza azt egyszerűen ki, fordítsa meg és használja a másik oldalát. Ehhez lásd az ábrát #5.

SÖRNYITÓ HASZNÁLATA #6

A söرنyitó használatához csavarja le a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban. Fordítsa meg és tolja be a vészhelyzeti kalapácsot az üres nyílásba. Rögzítse az óra járásával megegyező irányban csavarva. Most már a söرنyitó használatra kész.

VÉSZHELYZETI KALAPÁCS HASZNÁLATA #7

A vészhelyzeti kalapács a készülék legvégén található. A fedelet az óra járásával ellentétes irányban csavarja le. Használat a legjobb, ha a készülék teljesen össze van szerelve.

MŰSZAKI ADATOK:

Elem: 3 x LR44

Teljesítmény: 4,5V=



A termék élettartama végén ne ártalmatlanítsa a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye el az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását célzó gyűjtőhelyre. Utóbbi ez a szimbólum jelzi a terméken, a használati utasításon és a csomagoláson. Tájékozódjon a kereskedője vagy a helyi hatóság által üzemeltetett gyűjtőhelyekről. A régi készülékek újrahasználat a újrahasznosítása fontos hozzájárulást jelent környezetünk védelméhez.



Az elemek, akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba. Törvény szerint, használat után Ön köteles visszajuttatni az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat a kiskereskedelmi üzletekbe, hogy azokat környezetbarát módon lehessen ártalmatlanítani, és az azokban található nyersanyagok újrahasznosíthatók legyenek. Az elemek és akkumulátorok visszavétele ingyenes. Az elhasznált elemek újrafelhasználása és újrafeldolgozása fontos hozzájárulás a környezetünk védelméhez, mivel egyes összetevőik mérgezőek és károsak a környezetre. Ezek az anyagok a táplálkozási láncban keresztül bejuthatnak az emberi szervezetbe. Használt lítiumtartalmú akkumulátoroknál tűzveszély áll fenn a belső és külső rövidzárlat miatt. A külső rövidzárlat elkerülése érdekében a megsemmisítés előtt ragassza le a pólusokat. A nem állandóra beépített elemeket és újratölthető akkumulátorokat ki kell szerelni, és külön kell megsemmisíteni. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le.



Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.

Származási hely: Kína

Importeur | Importőr:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 - Kostenlose Servicehotline |

ROW: +423 388 18 00 | HU: +36 96 961 000

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv