



Eredeti használati útmutató


**Sövényvágó és fűnyíró
hosszú nyéllel**

Cikkszám: 25609

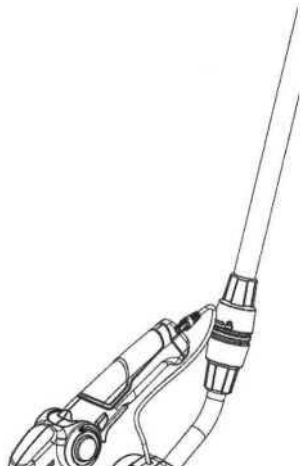


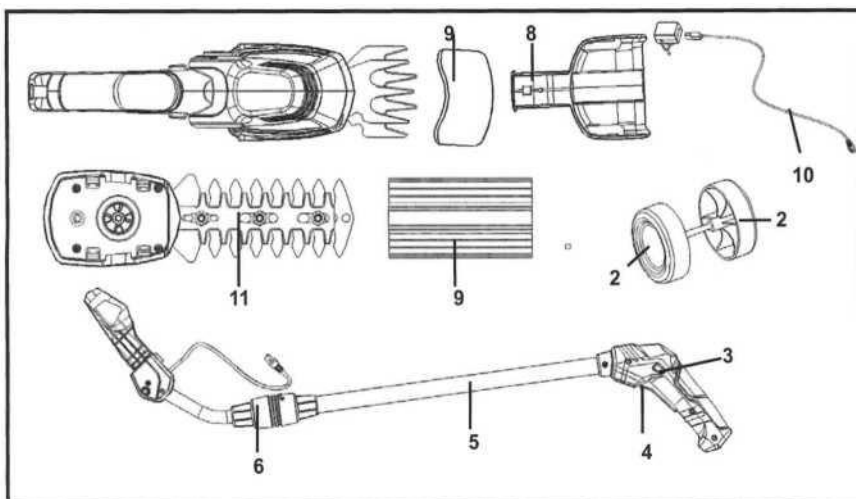


1b Ábra

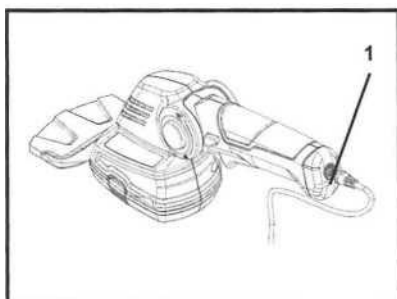


2. Ábra

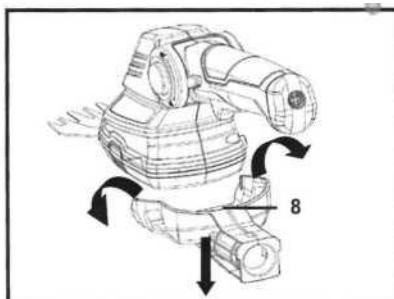


3. Ábra

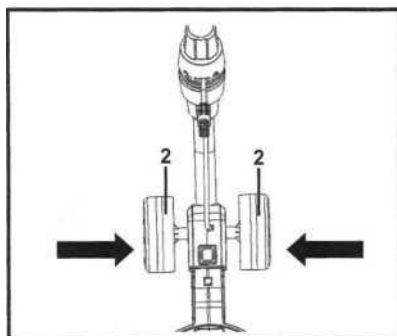


4. Ábra

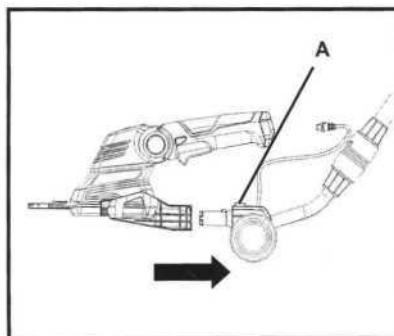


5. Ábra

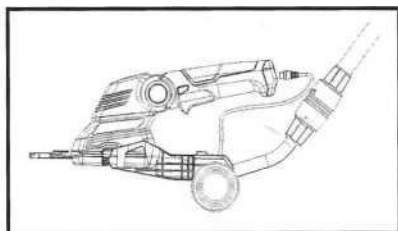


6. Ábra

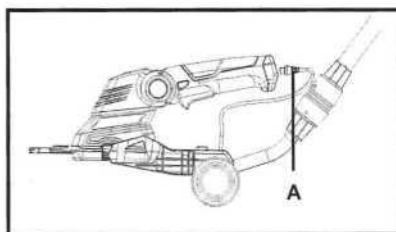


7. Ábra

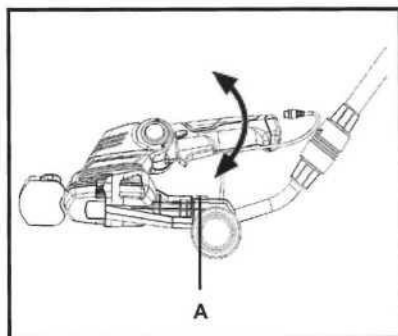


8. Ábra

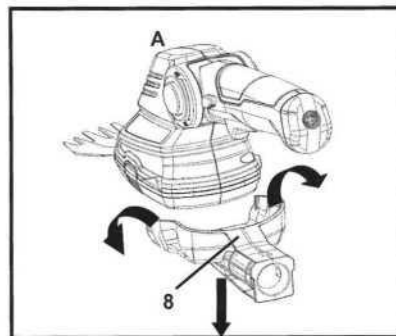


9. Ábra

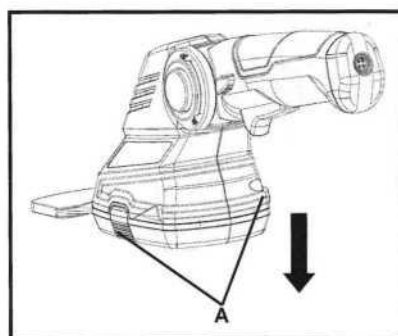


10. Ábra

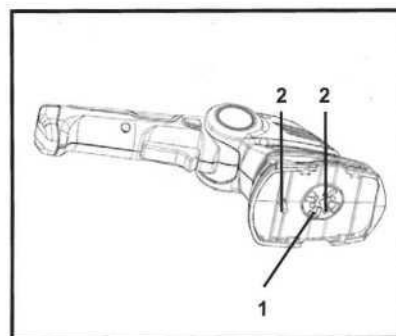

11. Ábra

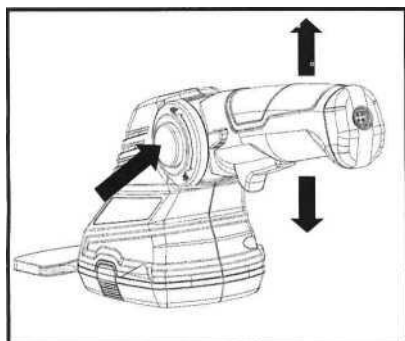

12. Ábra

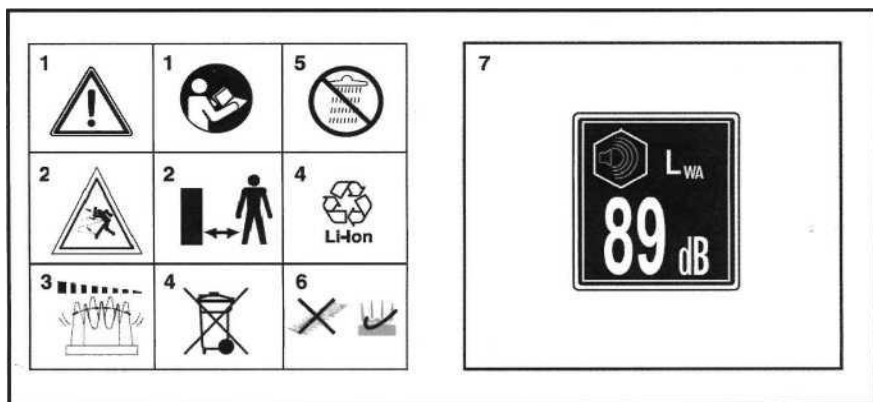

13. Ábra

Fontos!

A sérülések és károsodások elkerülése érdekében a készülék használatakor bizonyos biztonsági előírásokat be kell tartani. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági utasításokat. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor elolvashassa az információkat. Ha a készüléket másnak adja át, adja át a kezelési útmutatót és a biztonsági utasításokat. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért vagy balesetekért, amelyek ezen utasítások és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából erednek.

1. 1. Biztonsági utasítások

A biztonsági utasításokat a mellékelt prospektusban találja.

Vigyázat!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és a kezelési útmutatót.

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, rövidzárlatot és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Tartsa biztos helyen a biztonsági utasításokat és a kezelési útmutatót a későbbi használatra.

A készüléken lévő figyelmeztető szimbólumok magyarázata (13. ábra):

1. **Fontos! Olvassa el a használati utasítást, és vegye figyelembe a veszélyekre és biztonságra vonatkozó tudnivalókat.**
2. **Tartson távol más személyeket a veszélyes zónától.**
3. **Vigyázat! A vágópengék a motor kikapcsolása után is még mozgásban vannak. Várja meg, amíg a vágópengék mozgása leáll. Sérülésveszély!**
4. **Az elemeket szakszerűen kell ártalmatlanítani!**
5. **Ővja a készüléket a nedvességtől, és soha ne tegye ki esőnek.**
6. **A teleszkópos fogantyút csak a fűnyíró használatakor használja! A teleszkópos nyél nem használható a sövénynyíróval!**
7. **Garantált hangteljesítményszint: 89 dB**

2. Áttekintés és szállítási terjedelem

2.1 Áttekintés (1a/1b Ábra)

- 1 Fűvágó kés
- 2 Kerekek
- 3 Biztonsági kapcsoló

- 4 BE-/KI kapcsoló gomb
- 5 Teleszkóp fogantyú
- 6 Szorító csatlakozó a teleszkópos fogantyúhoz
- 7 Fogantyúfedél
- 8 Tartó
- 9 Késvédő
- 10 Töltőkábel
- 11 Sövényvágó kés
- 12 Kés kioldó szerkezet

2.2 Szállítási terjedelem ellenőrzése

- Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot és minden csomagoló- vagy szállítási segédanyagot (ha van).
- Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelemben megnevezett összes alkatrész meg van-e.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek meg szállítás közben.
- Lehetőleg őrizze meg a csomagolást a jótállási idő végéig.

Fontos!

A készülék és a csomagolóanyag nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak műanyag zacskókkal, fóliákkal vagy apró alkatrészekkel – lenyelés vagy fulladás veszélye áll fenn!

- Eredeti használati utasítás
- Biztonsági utasítások

3. Szakszerű használat

A készüléket fű- vagy sövénynyíróként való használatra tervezték magán- és hobbikertekben. A magánterületen történő használatra szánt eszközök nem alkalmasak nyilvános zöldterületekre, parkokra és sportközpontokra, utak mentén történő karbantartásra, illetve mezőgazdasági és erdőgazdálkodási használatra. A készülék megfelelő használatához feltétlenül be kell tartani a gyártó használati utasítását.

Fontos! A készüléket tilos komposztanyag aprítására használni az embereket érintő lehetséges veszélyek és a potenciális anyagi károk miatt.

A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Minden más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért vagy sérülésekért kizárólag a felhasználó, nem a gyártó a felelős.

A készüléket nem professzionális vagy kereskedelmi használatra fejlesztették ki. A garancia nem érvényes, ha a készüléket professzionális vagy kereskedelmi

környezetben, vagy hasonló körülmények között használták.

4. Műszaki adatok

Sebesség:	1000 rpm
Vágási szélesség fűnyíró késsel:	70 mm
Vágási szélesség sövénynyíróval:	115 mm
Vágási vastagság sövénynyíró késsel:	8 mm
Max. üzemidő:	40 perc
Akkumulátor:	Li-Ion / 3.6 V d. c. / 1.3 Ah
Töltési idő:	1-2 h
Védelmi osztály:	III
Hangnyomásszint LpA:	66 dB
Hannyomásszint LWA:	86 dB
Bizonytalanság K:	3 dB
Vibráció ahv:	3,4 m/s ²
Bizonytalanság K:	1,5 m/s ²
Súly:	1,28 kg

Akkumulátortöltő készülék

Hálózati feszültség:	100-240 VAC - 50-60 Hz
Output	
Névleges feszültség:	5V DC
Névleges áram:	1000 mA

- A rezgésszint mérése szabvány kritériumok alapján történt, amelyek lehetővé teszik a különböző eszközök összehasonlítását.
- A megadott szintérték arra is használható, hogy felmérjük, milyen rezgéseknek vannak kitéve a készülék használói.
- Használat közben a rezgésszint a kezelés módjától függően eltérhet a megadott értéktől.
- Próbálja meg minimalizálni a rezgések hatását, például kesztyű viselésével a használat során, vagy korlátozza a működési időt. Ez magában foglalja a teljes működési ciklust (azaz azt az időt is, amely alatt a készülék ki van kapcsolva, és azt az időt is, ameddig a készülék be van kapcsolva, de nem működik).

5. A készülék üzembevétele előtt

5.1 Akkumulátor töltése (2. Ábra)

- Csatlakoztassa a töltőt a töltőállomáshoz (2. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a töltő adattábláján feltüntetett feszültséggel. Dugja be a töltő csatlakozóját egy aljzatba. A piros LED lámpa (2. ábra / 1. sz.) kigyullad, és azt jelzi, hogy rendelkezésre áll a töltési feszültség.
- Az akkumulátor töltődik. Ha az akkumulátor lemerült, a töltési folyamat legfeljebb 2 órát vesz igénybe. Az akkumulátor felmelegedhet a töltési folyamat során. Ez normális.
- A töltési ciklus végén a piros LED (2. ábra / 1. sz.) kialszik. Ha az akkumulátor nem töltődik, ellenőrizze, hogy van-e töltőfeszültség. Ha az akkumulátor nem töltődik, ellenőrizze, hogy van-e töltőfeszültség. Soha ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Ez

befolyásolhatja a teljesítményt.

5.2 Teleszkópos fogantyú felszerelése

A hosszú teleszkópos nyéllel (1. ábra / 5. sz.) a kerek akkumulátoros készüléket fűnyíróként használhatja. A teleszkópos nyél kizárólag a fűnyírókéssel használható, sövényvágókéssel nem használható! A teleszkópos fogantyú rögzítéséhez helyezze a mandzsettát (3. ábra / 8. sz.) a készülék fölé a nyíl irányába, amíg a helyére nem kattan.

Most helyezze fel a kerekeket (4. ábra / 2. sz.) a tengelyre, és nyomja befelé. Csavarja ki a teleszkópos fogantyún lévő szorítót (1. ábra / 6. sz.), állítsa be a teleszkópos fogantyút a kívánt hosszúságra, és csavarja vissza a szorítót. Tartsa lenyomva a reteszt, és vezesse a készüléket a teleszkópos fogantyú felé a nyíl irányába (5. ábra). Engedje el a reteszt, és ellenőrizze, hogy a teleszkópos fogantyú megfelelően rögzítve van-e (1. ábra / 8. sz.). Ezután csatlakoztassa a töltőkábelt (6. ábra) a készülékhez az ábra szerint (7. ábra / A). Tartsa lenyomva a reteszt (8. ábra / A), így a készüléket balra vagy jobbra fordíthatja és fűnyíróként használhatja. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e rögzítve! A szétszereléshez fordított sorrendben járjon el. A mandzsetta eltávolításához (9. ábra / 8. sz.) nyomja meg a nyíl irányába (9. ábra / A).

Fontos!

A gyártó által a készülékre rögzített kapcsolóelemek eltávolítása, megkerülése (pl. gomb rögzítésével a fogantyún) tilos, mivel a készülék ekkor már nem kapcsol be vagy ki automatikusan. Figyelem: sérülésveszély!

A teleszkópos fogantyút semmi esetre sem szabad a sövénynyíróval együtt használni!

6. Használat

A területet, ahol dolgozni szeretne, először meg kell tisztítani a kövektől vagy más szilárd tárgyaktól. A biztonsági kapcsoló (1. ábra / 3. sz.) megakadályozza a készülék akaratlan beindítását. Nyomja előre a biztonsági kapcsolót (1. ábra / 3. sz.), és ezzel egyidejűleg nyomja meg a BE / KI kapcsolót (1. ábra / 4. sz.). A készülék kikapcsolásához engedje el a BE/KI kapcsolót (1. ábra / 4. sz.).

6.1 Fűnyírás

A fűnyírónak egyszerűen át kell csúsznia a gyeperen. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a pázsit száraz.

Amint a vágási teljesítmény csökken, töltse fel az akkumulátort és kerülje az akkumulátor teljes lemerülését.

6.2 Sövénynyírás

A készülék kisebb sövények és cserjék vágására is alkalmas. Tartsa a készüléket enyhén ferdén a vágni kívánt sövény előtt. Először alulról vágja le az oldalakat, majd a

sövény tetejét. Ügyeljen a sövényben vagy a sövényen lévő tárgyakra, amelyek károsíthatják a vágókéseket.

Mikor a legalkalmasabb sövénynyírás?

- A lombhullató sövényeket alapvetően júniusban és októberben kell nyírni.
- Az örökzöld sövényeket áprilisban és augusztusban vágják.

6.3 Késcsere - Vigyázat!

A vágókés cseréjéhez nyomja meg a kioldószerkezetet (1. ábra / 12. sz.) és távolítsa el a késeket az ábrán látható módon (10. ábra / 11. sz.). A kések eltávolítása után láthatóak a hajtómű fogaskerekei (11. ábra). A kések cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés a fogaskerek közé. Az összeszereléshez fordított sorrendben járjon el.

A fogantyú szögének beállítása

Nyomja meg a forgókapcsolót és mozgassa a fogantyút a kívánt helyzetbe (12. ábra). Három lehetséges pozíció van a fogantyú és a ház között. Miután beállította a kívánt pozíciót, engedje el a forgókapcsolót.

7.1 Tisztítás és karbantartás, alkatrész rendelés

7.2 Tisztítás

- Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági berendezés, levegőbemenet és a motorház amennyire lehetséges mentesek legyenek a szennyeződéstől és a portól. Tisztítsa meg a készüléket tiszta ruhával vagy alacsony szinten sűrített levegővel.
- A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával és kevés enyhe szappannal. Ne használjon erős tisztítószerkeket vagy oldószereket, mert ezek megtámadhatják a készülék műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- Néhány csepp olaj (pl. varrógépolaj) javítja a vágási teljesítményt. A vágópengéket nem szabad zsírozni.
- A precíz vágás érdekében ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a vágási fűmaradványokat a felső és az alsó vágópengé közül.

Fontos!

Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt és különösen soha ne magas nyomáson - sérülések és anyagi károk veszélye! Az akkumulátoros fű- és sövénynyírót száraz és fagytól védett helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

7.2 Karbantartás

- A késeknek mindig élesnek kell lenniük a jó vágási teljesítmény érdekében. A késeken és a

fogakon a kövek vagy hasonlóak által okozott egyenetlenségeket azonnal ki kell javítani. A készüléket használat előtt és után alaposan meg kell tisztítani.

- Nincsenek más alkatrészek, amelyek rendszeres karbantartást igényelnének.

7.3 Pótalkatrészek rendelése

Pótalkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

- Eszköztípus
- A készülék cikkszáma
- A készülék azonosító száma

8. Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A készüléket a szállítási sérülések elkerülése érdekében csomagolásban szállítjuk. A csomagolás újra felhasználható vagy újrahasznosítható alapanyagokból áll. A készülék és tartozékai különféle anyagokból, például fémekből és műanyagokból készülnek. A hibás alkatrészeket veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. További információért forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Csak EU-országok számára

Az elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak nemzeti jogba történő átültetése értelmében a kiselejtezett elektronikus berendezéseket külön kell gyűjteni, és egy környezetbarát hulladékkezelő létesítménybe, például újrahasznosító üzembe kell leadni.

Újrahasznosítás vagy visszaküldés a gyártóhoz:

Ha az elektromos készüléket nem juttatják vissza a gyártóhoz, a készülék tulajdonosának kell gondoskodnia a készülék megfelelő ártalmatlanításáról, amikor már nincs rá szükség. A régi készüléket el lehet vinni egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol az újrahasznosításra és hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti irányelvek szerint ártalmatlanítják. Ez nem vonatkozik a készülékhez tartozó kábelek és elektronikus részeket nem tartalmazó tartozékokra.

