

ELEKTROMOS ÉLELMISZER GŐZÖLŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A
TELJES ÚTMUTATÓT.**



Élelmiszer típusa	Hozzávetőleges főzési idő
ZÖLDSÉG	
Spárga	15 perc
Zöldbab	15-20 perc
Virágzó brokkoli	20 perc
Szeletelt sárgarépa	20 perc
Virágzó karfiol	25 perc
Szeletelt cukkini	15 perc
Hámozott borsó	15 perc
Darabolt vagy vékonyan szeletelt burgonya	30 perc
Egész burgonya	40 perc
HUS	
Csirkemell	30 perc
HALTERMÉKEK	
Tenger gyümölcsei	10-15 perc
Rák	10 perc
Halfilé	10 perc
Szeletelt hal	15-20 perc
Egész hal	20 perc



Ne dobja ki a készüléket a normál háztartási hulladékkal. Adja le a készüléket egy bejegyzett hulladékkezelő cégnek vagy dobja ki a lakossági hulladékkezelő rendszer segítségével. Vegye figyelembe a hatályos szabályzatokat. Kétféle esetén forduljon a hulladékkezelőhöz.



Használati útmutatás


1. Tisztítsa meg a készüléket az első használat előtt (Tisztítás és karbantartás)
2. Helyezze az alapegységet egy stabil felületre, helyezze a turbó gyűrűt a fűtőelem köré (a legnagyobb oldal atul).
3. Öntse a csapvizet közvetlenül a víztartályba, a maximális szintig.
4. A tálak alapjai eltávolíthatók, ezzel nagyobb főzési teret nyerve vagy lehetővé téve a nagyobb étel elkészítését.
5. Helyezze az alapot a tálakba, és helyezze az ételt az alap közepére.
6. Helyezze a tálakat a dzsúsz-gyűjtő tetejére, és helyezze fel a fedőt.
7. Csatlakoztassa a készüléket egy földelt dugaszba, és állítsa be az időt a javasolt főzési idő szerint (lásd a főzési idő(k) táblázatot), a jelzőlámpa világít, és a gőzöléses főzés elkezdődött.
 8. Ellenőrizze a vízszintet a külső vízszint jelző megtekintésével, szükség esetén főzés közben adjon hozzá vizet a dzsúsz-gyűjtő oldalán.
9. Az automatikus kikapcsolás után az időmérő jelez, és a jelzőlámpa kikapcsol.
10. Újra melegítheti az ételt, óvatosan, ha még van benne víz.
11. Vegye le a fedőt, helyezze a tál(ka)t a tányérra.
10. Húzza ki a készüléket, a tisztításig várja meg a teljes lehűlést.

Tisztítás és karbantartás

1. Őrítse ki a víztartályt, és tisztítsa meg egy nedves ronggyal.
2. Az összes többi eltávolítható alkatrész betehető a mosogatógépbe.
3. Minden 8. alkalommal vízkövetlenítse a készüléket.
 4. Pozícionálja a turbó gyűrűt felfordítva a fűtőelem körül (a legnagyobb oldal felül). Töltse fel a tartályt hideg vízzel a MAX szintig, töltse fel a turbó gyűrű belsejét fehér ecettel ugyanaddig a szintig. Ne melegítse fel (hogy elkerülje a vízkövetlenítési bűzt). Hagyja úgy éjszakára. Meleg vízzel többször is öblítse a víztartály belsejét.
5. Helyezze a tálakat egyiket a másikba, az 1-est a 2-esbe. Helyezze a műanyag tálat az 1-es Gőzölő tála. Végül helyezze a tálakat a dzsúsz-gyűjtőre, és tegyen egy fedőt az összesre.

Leírás

1. Fedő
2. Műanyag tál (1 literes)
3. Gőzölő kosár, 2-es
4. Eltávolítható alap, csíptetővel és beépített tojástartóval
5. Gőzölő tál, 1-es
6. Dzsúsz gyűjtő
7. Eltávolítható turbó gyűrű
8. Belső maximális vízszint
9. Víztartály (1 órás folyamat használat)
10. Fűtőelem
11. Külső vízszint jelző
12. 60-perces időmérő
13. BE jelzőlámpa
14. Tápkábel

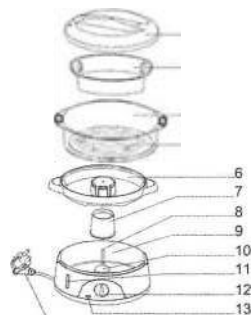

Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36-96/961-000
Fax: +36-96/616-662
www.wsteshop.hu