


## Napelemes állatriasztó – Basic

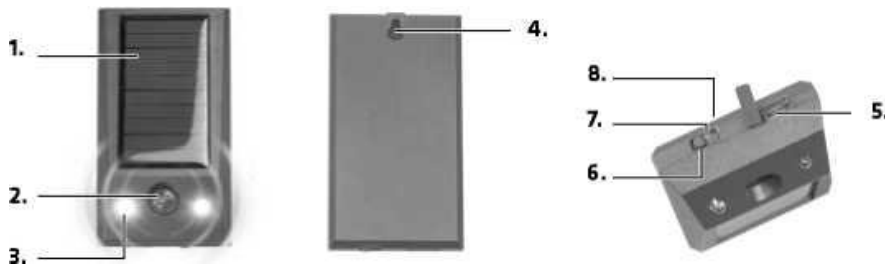

### Használati útmutató

Cikkszám 60068 Kiadás: 09/21

#### 1. Rendeltetés szerű használat

A Basic napelemes állatriasztó állatok elriasztására szolgál. A készülék váltakozó ultrahang frekvenciákat bocsát ki, valamint LED villanásokat idéz elő, hogy az állatokat a környékről elriassza. A LED lámpa opcionálisan is működhet, és csak sötétben kapcsol be. A készülék akkumulátorral működik, amelyet a beépített napelem vagy USB tápegység tölt fel. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

**Tudnivaló:** Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. Készülékeink fejlesztése, módszereink és a használati tippek tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állat elriasztása a legtöbb esetben sikeres. A Basic állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott tartózkodását, de más helyen kellemesebb az állatok számára. Ezért inkább máshol szívesebben tartózkodnak. A frekvenciák megváltoztatása megakadályozza a megszokást. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang folytatódik, csendesebb helyet keresnek. Néhány naptól néhány hétig is eltarthat, mire ez megtörténik

#### 2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok, stb. nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak a hozzávaló feszültséggel szabad üzemeltetni: 5 V DC
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságért felelős szakképzett személy felügyelete alatt állnak vagy a berendezés biztonságos használatára kioktatták őket, és megértették az ebből fakadó veszélyeket. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Olyan személyeknél, akik fotoérzékeny epilepsziában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve.

Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaraton kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a helyiséget.

- Az akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékletnek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Ez a készülék az akkukkal működtethető bel- és kültéren is egyaránt. Hálózati adapterrel csak beltéren használható.

- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az emberek ugyan nem hallják a 16 kHz-nél nagyobb frekvenciákat, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

### 3. Csomag tartalma

- Basic napelemes állatriasztó
- Használati útmutató

### 4. Üzembevétel

1. Napelem
2. Ultrahangos berregő
3. LED-ek
4. Fali akasztó
5. Micro-USB port
6. Kapcsoló állás „KI“
7. Kapcsoló állás „Ultrahang“
8. Kapcsoló állás Ultrahang + villanófény sötétben

**Töltés:** A Basic napelemes állatriasztó üzemeltethető akkumulátorral, amely a napelemen keresztül tölthető, vagy USB tápegységgel. A készülék alján található egy micro USB port. Célszerű az akkumulátorokat az első használatkor teljesen feltölteni. Alapvetően nem szükséges az akkumulátort kívülről tölteni. Ha a napsugárzás az időjárási viszonyok vagy a telepítés helye miatt nem elegendő, javasoljuk, hogy a készüléket hetente egyszer, 5 V-os USB töltő segítségével töltsse fel.

**Működés:** A készülék alján található egy kapcsoló KI, CSAK ULTRAHANG és ULTRAHANG + VILLANÓFÉNY pozíciókkal. A LED villanófény csak alkonyatkor kapcsol be.

**Fali felfüggesztés:** A készülék hátoldalán egy lyuk található a falra való felakasztás céljára. Ennek segítségével a készüléket felakaszthatja a falon egy szögre, csavarra vagy kampóra. akaszthatja fel. A készüléket az adott problémának megfelelő magasságban akassza fel, rágcsálók esetén alacsonyra, kutyával, macskával és vadon élő állatokkal kapcsolatos problémák esetén magasabbra.

### Fontos figyelmeztetés falakba történő fúrás esetén:

Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a fúrás helyén nem található gáz-, víz vagy áramvezeték. Csak szakember végezze el a felszerelést. Feltétlenül vegye figyelembe a fal adottságait, mivel a mellékelt rögzítő anyagok nem alkalmasak minden faltípushoz. A kereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A nem szakszerű fal-tipli kapcsolat miatt keletkező károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

### 5. Műszaki adatok

- **Méret:** 6,5 x 12 x 2,9 cm
- **Frekvencia:** 20 – 36,5 kHz
- **LED-villanófény:** piros & fehér
- **Akku:** 3,7 V, 500 mAh, Ni-MH
- **Teljesítmény:** 0,5 W
- **Védettség:** IP66
- **Üzemi & tárolási hőmérséklet:** 0 °C -tól + 50 °C-ig és ≤ 90 % R.H.

### 6. Általános tudnivalók

A CE megfelelőség igazolt, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók. Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele. Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából

adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket. Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

**Service-Hotline:** Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

## **Az Ön Gardigo-Team-je**

### **Elektromos és elektronikus készülékek nem kerülhetnek a háztartási szemétkébe!**

Ha lehetséges, távolítsa el az elemeket és az akkumulátorokat a készülékből az ártalmatlanítás előtt, és külön ártalmatlanítsa azokat.

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük érdeklődjön a lakóhelyének önkormányzatánál, hol található megfelelő szelektív hulladékgyűjtő helyet.

### **Az elemek/akkumulátorok szakszerűtlen ártalmatlanítása környezetkárosodást okozhat!**

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmazzak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak.

A készülék ártalmatlanítása előtt az elemeket/akkumulátorokat ki kell venni.

A beépített akkumulátort a végfelhasználó nem tudja eltávolítani. Az akkumulátort azonban a gyártótól független szakszemélyzet könnyen eltávolíthatja. Az áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelenti, hogy az akkumulátort/akkumulátort nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elemeken/akkumulátorokon látható szimbólumok jelentése a következő:

Pb = Az elemek/akkumulátorok több, mint 0,004 tömegszázalék ólmot tartalmaznak.

Cd = Az elemek/akkumulátorok több, mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaznak.

Hg = Az elemek/akkumulátorok több mint 0,0005 tömegszázalék higanyt tartalmaznak.

