


DeeperSweeper

Használati útmutató






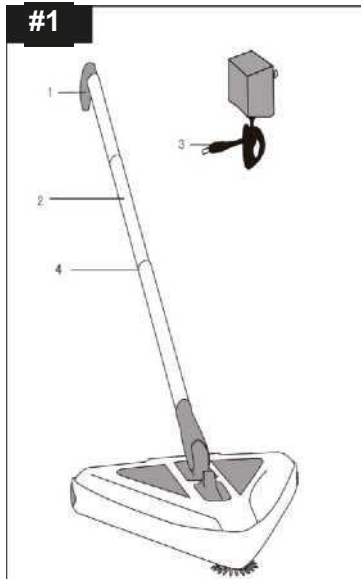

TARTOZÉKOK

A termék kis mértékben eltérhet az ábrán láthatótól.

1. Alumínium fogantyú
2. Felmosórúd
3. Töltőkészülék
4. Jelzőlámpa

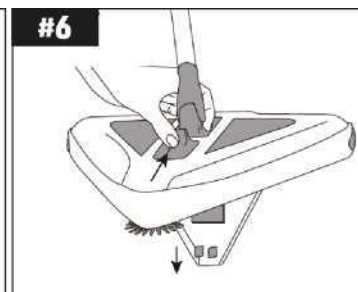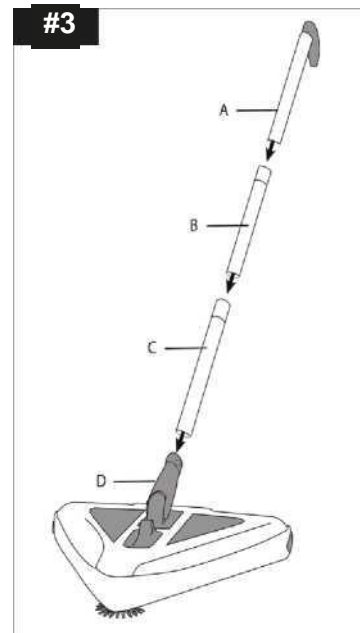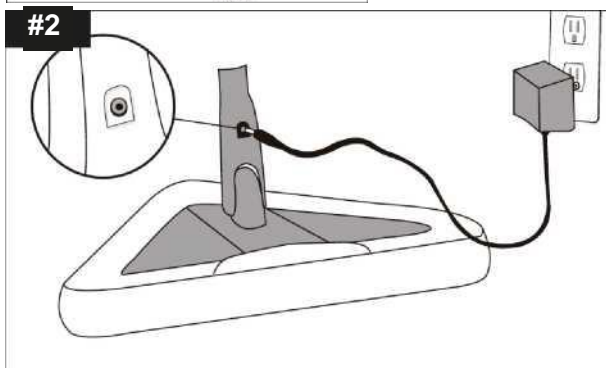

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÚJRATÖLTHETŐ TRI-KEFE

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: A Livingston DeeperSweeper használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK csökkentése érdekében:

1. KÉRJÜK, AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST.

2. Ne tartsa a készüléket a szabadban. Ne töltsen az akkumulátort a szabadban.
3. Ne használja a készüléket szabadban, például betonon vagy aszfalton, mert károsíthatja a sörtéket.
4. Az akkumulátort csak a mellékelt töltővel szabad feltölteni.
5. Ne kapcsolja be a készüléket az akkumulátorok töltése közben.
6. Csak akkor töltsen fel a készüléket, ha az akkumulátornak már nincs elég energiája a bekapcsoláshoz, vagy a kefék nem elég gyorsak. Ez nagymértékben növeli az akkumulátor élettartamát.
7. Soha ne használja szakszerűtlenül a töltő tápkábelét. Ne használja a tápkábelt a töltő vagy a készülék hordozására. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ehelyett fogja meg a töltődugót, és úgy húzza ki a konnektorból.
8. Ez a termék nikkelfémhidrid akkumulátorokat tartalmaz. Ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
9. Ritka esetekben az elemek megsérülhetnek. Ha az akkumulátorfolyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel. Ha folyadék a szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel legalább 10 percig, és forduljon orvoshoz.
10. Ne használja ezt a készüléket nedves felületek tisztítására.
11. Ne fogja meg a töltőt vagy a készüléket nedves kézzel.
12. Ne használja a készüléket játékként. Kérjük, legyen nagyon óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében használja. Gyermekeknek nem használhatják.
13. Ne használja a készüléket, ha a kefe leblokkolt/elakadt. Tartsa távol a keféket szőröktől, hajszálaktól és egyéb olyan tárgyaktól, amelyek befolyásolhatják a megfelelő működést.
14. Tartsa távol a haját, ruházatát, ujjait és egyéb testrészeit a mozgó alkatrészekről.
15. Ne seperjen fel égő, füstölő vagy gyúlékony tárgyakat.
16. Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha az akkumulátor már nem tudja elforgatni a keféket és töltsen fel a készüléket. Ha a készüléket akkor is bekapcsolva hagyja, amikor a kefék nem forognak, teljesen lemeríti az akkumulátort.
17. Ne használjon oldószert, súrolószert vagy agresszív tisztítószert a Livingston DeeperSweeper tisztításához.
18. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelik őket, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A készüléket és csatlakozókábeleit 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol kell tartani. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT #1-2

1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket.
2. A csomagolás kidobása előtt győződjön meg arról, hogy minden tartozék megvan-e (lásd #1).
3. Az akkumulátor szállításkor nincs feltöltve. Az első használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort. Az első töltés akár 10 órát is igénybe vehet. A készülék töltése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
4. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz, a másik oldalon lévő dugót pedig a készüléken lévő aljzathoz az ábrán látható módon (lásd #2).

HASZNÁLAT:

1. Ha az akkumulátor lemerült, a Livingston DeeperSweepert ki kell kapcsolni.
2. Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni, mert ez károsíthatja az akkumulátort.
3. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében havonta egyszer le kell meríteni és teljesen fel kell tölteni.
4. Az akkumulátort mindig a mellékelt töltővel kell feltölteni. Más töltők károsíthatják a készüléket, vagy tartós meghibásodást okozhatnak.

ÖSSZESZERELÉS #3:

Illessze össze a felmosó rúd részeit. Győződjön meg arról, hogy a fogantyú a megfelelő irányba mutat. Győződjön meg arról, hogy a rúd C részét megfelelően rögzítette az alaprészhez (D rész).

Ez a rész tartalmazza az akkumulátort, és a működéshez be kell helyezni az alaprészbe.

PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE #6

1. Egyik kezével fogja meg a Livingston DeeperSweeper rúdját, és emelje fel.
2. Helyezze a Livingston DeeperSweepert egy szemetes fölé.
3. Használja a szabad kezének hüvelykujját. Nyomja a porkioldó gombot a rúd felé, és használja a mutatóujját stabilizátorként az oszlop mögött (lásd #6).
4. A portartály fedele kinyílik, és az összegyűjtött szennyeződés a szemetesbe hullik.
5. A portartály bezárásához helyezze a seprőgépet sík és sima felületre. A talajjal érintkezve záródik.

KEZELÉS #4

1. Fogja meg a fogantyút, és forgassa el a fogantyú hosszabbítóját a tárolási helyzetből egy kényelmes munkahelyzetbe (lásd #4).
2. Kapcsolja be a készüléket a talpon található bekapcsológombbal. Ha az egyik kefe működés közben meghibásodik, azonnal kapcsolja ki a készüléket és állapítsa meg az okot. (lásd #5). **MEGJEGYZÉS:** Tartsa a keféket haj- és szőrszálaktól, valamint egyéb olyan tárgyaktól mentesen, amelyek befolyásolhatják a megfelelő működést. Mindig távolítsa el a keféket, ha azokat valami blokkolja.
3. A Livingston DeeperSweeper ideális fa, kerámia, csempe és egyéb sima felületekre. Nagyon rövid szőrű szőnyegekben használható, de csökkentett funkcionalitással és akkumulátor használati időtartammal.
4. Nem alkalmas hosszú szálú szőnyegekhez, mivel a szőnyegszálak eltömíthetik a keféket. Ebben az esetben kapcsolja ki a motort. Körülbelül 60 másodperc múlva indítsa újra az eszközt.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket, ha nem használja, vagy ha tisztításra van szükség.
2. Száraz ronggyal tisztítsa meg a Livingston DeeperSweepert, beleértve a portartályt, és távolítsa el a szőrt és a hajszálakat a sörtékről. Ezt a legjobb úgy megtenni, hogy a portartót eltávolítja a házból, így optimálisan hozzáférhet a sörtékhez.
3. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket a készülék tisztításához, és semmilyen körülmények között ne merítse vízbe.

Szállítási terjedelem: 1x Livingston DeeperSweeper, 1x kábel, 1x használati utasítás

Műszaki adatok: Input:6V™ 0,2A

Akkumulátor: NiMH 4,8V™ 1000mAh 4,80W

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, illetve az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ön jogilag köteles ezt élettartamának végén leadni egy nyilvános gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény értelmében az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására létrehozott gyűjtőhelyen, valamint az égőket, lemerült állapotban lévő elemeket és akkumulátorokat, amelyek a készülékből roncsolás nélkül eltávolíthatóak, rendeltetésszerűen ártalmatlanítani. Amikor csak lehetséges, használjon újratölthető elemeket az egyszer használatos elemek helyett. A régi készülékek újrahasznosítása fontos hozzájárulás környezetünk védelméhez. A szakszerűtlen ártalmatlanítás során mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek káros hatással lehetnek az emberekre, állatokra és növényekre. A megnövekedett szennyezőanyag-tartalmú akkumulátorokat a következő szimbólumokkal is jelöljük: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom. A fogyasztók felelőssége a személyes adatok törlése az eszközről.

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.

Védelmi osztály II

