

Gourmet – mașină de tocat carne

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Cuprins

Utilizarea în scopul pentru care a fost conceput
Instrucțiuni de siguranță
Conținut colet și Descrierea produsului
Înainte de prima folosire
Folosirea aparatului ca mixer
Folosirea aparatului ca mașină de tocat carne
Curățare/Depozitare
Eliminarea defectelor
Date tehnice
Tratarea produsului ca deșeu/Reciclarea/Protecția mediului

SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR



Instrucțiuni de siguranță: Citiți cu atenție și urmați întocmai aceste instrucțiuni de securitate.



Potrivit pentru utilizarea cu produse alimentare

Înainte de folosire citiți cu atenție Instrucțiunile de folosire!

Stimați clienți!

Vă mulțumim că ne-ați onorat cu încrederea dumneavoastră și ați optat pentru noul nostru produs **mașina de tocat**

Gourmet. Suntem siguri că și în viitor veți fi mulțumit de produsele noastre

Următoarele instrucțiuni sunt foarte importante! Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și pe cele de siguranță, urmați-le întocmai. Păstrați instrucțiunile, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie. Dacă înstrăinați produsul terților, neapărat înmânați și instrucțiunile de folosire! Producătorul și distribuitorul nu-și asumă răspunderea pentru daunele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de folosire, a utilizării care nu este în conformitate cu destinația, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor neaprobate sau utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

Dacă aveți întrebări legate de produs și/sau accesoriile acestuia, vă rugăm să contactați Serviciul Relații Client la telefon 318.114.000.

UTILIZARE – În scopul pentru care a fost conceput

- Aparatul este potrivit pentru:
 - ✓ mărunțire și pireuri din fructe, legume, cașcaval, nuci, ciocolată sau cuburi de gheață.
 - ✓ tocarea cărnii și peștelui
 - ✓ cârnat și chiftele
- Aparatul nu este conceput pentru mărunțirea oaselor!
- Aparatul nu este conceput pentru mărunțirea alimentelor congelate
- Este conceput pentru uz casnic, nu pentru uz industrial
- Utilizați aparatul numai conform prezentelor instrucțiuni de folosire
- Orice altă utilizare nu este corespunzătoare

Garanția produsului este valabilă pentru defectele de fabricație și ca durată în timp, corespunde conform legislației în vigoare din fiecare țară în care produsul este comercializat. Garanția **NU SE APLICĂ** în cazul defectelor/deteriorărilor provenite de la o folosire necorespunzătoare, dacă produsul nu este folosit în scopul pentru care a fost destinat, în cazul uzurii normale, dacă distrugeți intenționat produsul, dacă dintr-un comportament neglijent cauzați daune produsului, dacă încercați să îl reparați singur!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Aparatul nu se folosește cu temporizator extern, sau telecomandă.
- Acest produs nu se utilizează de copii și nici de persoane cu capacități fizice, senzoriale, mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate, sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și de pericolele rezultate la utilizare! Utilizatorii care nu au experiență, sau care nu cunosc cum funcționează aparatul, îl pot folosi numai în prezența unui adult care își asumă răspunderea pentru integritatea acestora.
- Nu este jucărie! Copiii nu au voie să folosească aparatul. Aparatul, cablul electric al acestuia, ștecherul și accesoriile nu se la să la îndemâna copiilor și animalelor de companie. Se păstrează într-un loc care se poate încuia.
- **ÎNTOTDEAUNA** decuplați aparatul de la rețeaua electrică dacă îl lăsați nesupravegheat, la montare/demontare sau înainte de curățare.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că ștecherul și cablul electric nu pot cădea în apă sau alte lichide și nu intră în contact cu umezeala. Unitatea principală **NICIODATĂ** nu se curăță în mașina de spălat vase!
- Înainte de fiecare utilizare verificați integritatea aparatului, cablului electric, ștecherului și accesoriilor. **NU** folosiți aparatul dacă descoperiți deteriori/defecte la aparat, cablu electric, ștecher sau accesorii.

Pericol de accidente

- Nu lăsați aparatul și nici ambalajul acestuia la îndemâna copiilor și animalelor de companie, deoarece există pericol de accidente și/sau sufocare!
- **Risc de rănire** din cauza componentelor rotative! Țineți departe de aparat hainele, bijuteriile, părul, mâinile și alte părți ale corpului, pentru a nu le prinde în componentele în mișcare!
- Pericol de accidente din cauza lamelor extrem de tăioase! Aveți mare grijă la mânuirea cuțitelor, pentru a evita accidentele. **ÎNTOTDEAUNA** decuplați aparatul de la rețeaua electrică când schimbați accesoriul cu lame tăioase.
- Când măcinați carne, folosiți numai accesoriul (presatorul) pe care îl găsiți în colet. Nu atingeți aparatul în timp ce acesta funcționează.



- **Risc de arsuri!** NICIODATĂ nu prelucrați alimente fierbinți în aparat deoarece lichidul poate stropi. Nu prelucrați alimente mai calde de 50°C. Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le prelucra cu aparatul.
- Nu mișcați/mutați/transportați aparatul în timpul funcționării! Înainte de a-l muta/transporta, scoateți aparatul din priză și lăsați ca motorul să se oprească complet!

PERICOL DE ELECTROCUTARE ȘI ARSURI

- Verificați dacă tensiunea din rețeaua dumneavoastră electrică, corespunde cu tensiunea de alimentare de pe plăcuța de identificare. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cablul electric al aparatului, când acesta este în funcțiune. Așezați aparatul în așa fel, încât priza să fie întotdeauna accesibilă, pentru ca în cazul unei probleme să aveți posibilitatea de a deconecta rapid aparatul de la rețeaua electrică. În caz de nevoie folosiți numai prelungitor al cărui date tehnice corespund cu cele ale aparatului.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că ștecherul și cablul electric nu pot cădea în apă sau alte lichide și nu intră în contact cu umezeala. Unitatea principală NICIODATĂ nu se curăță în mașina de spălat vase!
- Dacă aparatul cade în apă sau alte lichide, IMEDIAT scoateți ștecherul din priză. NU încercați să îl scoateți din apă înainte de a-l decupla de la rețeaua electrică!
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut în apă sau alte lichide. În acest caz trebuie să-l verifice un specialist!
- Nu atingeți cu mâinile ude sau umede unitatea principală, cablul electric sau ștecherul, dacă aparatul este conectat la rețeaua electrică.
- Opriți aparatul și decuplați-l de la rețeaua electrică dacă nu îl folosiți, în caz de furtună, dacă apare eroare/defecțiune în timpul utilizării, înainte de curățare/păstrare.
- ÎNTOTDEAUNA opriți aparatul înainte de a-l decupla de la rețeaua electrică.
- Când scoateți aparatul din priză, NU trageți de cablul electric! ÎNTOTDEAUNA prindeți ștecherul când scoateți aparatul din priză!
- Folosiți aparatul numai în încăperi interioare! Nu se folosește în aer liber!
- NU folosiți aparatul în locuri cu praf combustibil, gaze toxice și inflamabile!
- Nu porniți aparatul în locuri umede sau în apropierea materialelor inflamabile
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu așezați și nu folosiți aparatul în apropierea surselor de căldură ca de exemplu aragaze, cuptoare, sursei de gaz, etc.
- Asigurați-vă să nu cadă cablul electric, să nu atârne de pe masă sau blatul de lucru, pentru ca să nu-l agățați și să trageți aparatul după dumneavoastră!
- Evitați deteriorarea cablului electric prin strivire, îndoire, și țineți cablul electric departe de suprafețe fierbinți, ulei, muchii ascuțite, flacără deschisă sau suprafețe în mișcare.
- Nu așezați aparatul în apropierea materialelor inflamabile ca de exemplu hârtie, carton sau material plastic.
- NICIODATĂ nu acoperiți aparatul deoarece duce la supraîncălzirea acestuia.

EVITAREA DAUNELOR MATERIALE

- ÎNTOTDEAUNA așezați aparatul pe o suprafață solidă, plană, netedă, uscată.
- Verificați stabilitatea aparatului în timpul funcționării.
- Asigurați-vă să nu cadă cablul electric, să nu atârne de pe masă sau blatul de lucru, pentru ca să nu-l agățați și să trageți aparatul după dumneavoastră!
- Evitați deteriorarea cablului electric prin strivire, îndoire, și țineți cablul electric departe de suprafețe fierbinți, ulei, muchii ascuțite, flacără deschisă sau suprafețe în mișcare.
- Nu folosiți accesoriile care nu sunt recomandate de producător. Folosiți numai accesoriile pe care producătorul le pune în colet.
- Nu scăpați aparatul pe jos și nu îl expuneți loviturilor.
- Nu mutați și nu transportați aparatul ținând de cablul electric.
- Nu expuneți aparatul condițiilor meteo extreme: fluctuații de temperatură, umiditate, soare, etc
- Înainte de fiecare utilizare verificați ca aparatul să fie curat, uscat, nu prezintă deteriorări/defecte și este corect montat.
- Asigurați spațiu suficient în jurul aparatului pentru ca aerul să poată circula și fantele/orificiile de aerisire să rămână libere (să nu fie acoperite de nimic).
- Nu folosiți aparatul fără alimente. Nu puneți prea multe alimente în vasul de amestecare. Acestea pot duce la supraîncălzire sau probleme la motor.
- Întotdeauna folosiți o singură funcție (nu folosiți mai multe funcții în același timp). Folosiți ori mixerul, ori mașina de tocat carne, nu e voie să le folosiți pe amândouă în același timp deoarece aparatul se poate supraîncălzi sau apar probleme la motor.
- Aparatul nu e capabil să funcționeze continuu mult timp. Puteți folosi aparatul fără oprire maxim 5 – 10 minute! Lăsați-l câteva minute să se răcească înainte de a-l folosi din nou!
- Nu curățați aparatul cu substanțe corozive, substanțe chimice sau prafuri de curățat, deoarece se deteriorează suprafața.


STANDARDE DE IGIENĂ

- Pot rămâne în aparat resturi alimentare. Pentru a vă păstra sănătatea, ÎNTOTDEAUNA curățați temeinic aparatul înainte de prima folosire și după fiecare nouă utilizare (vezi capitolul curățare/depozitare).
- Aparatul se păstrează curat și uscat.

CONȚINUT COLET ȘI DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cupa stocare carne

2. Capac turmix (mare)
3. Bloc motor
4. Buton ON/O/P (pornit, oprit, pulsare)
5. Tălpi antiderapante
6. Capac mașină de tocat carne (mic)
7. Încărcător Kebbe
8. Ciur cu orificii mijlocii pentru tocat carne
9. Ciur cu orificii mici pentru tocat carne
10. Accesoriu pentru umplut cârnat
11. **Accesorii turmix:** Vasul de amestecare, Inel de etanșare, Cuțite încastrate, Inel filetat.
12. Capac cu deschidere/orificiu
13. Presator
14. **Mașina de tocat carne:** melcul ce transportă carnea la cuțit, cuțit, ciur pentru măcinat mare, elementul de fixare. (vezi capitolul utilizare mașină de tocat carne)

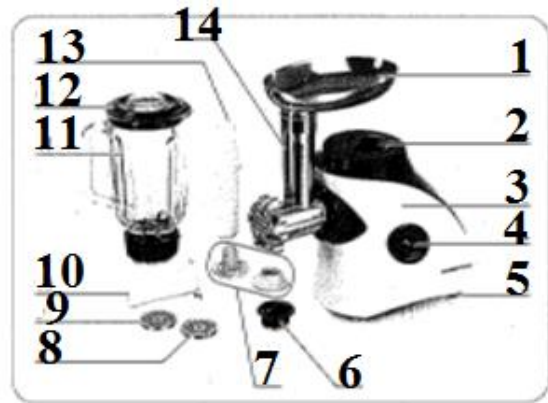

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

Atenție!

- **Pericol de sufocare!** Nu lăsați aparatul și nici ambalajul acestuia la îndemâna copiilor și animalelor de companie, deoarece există pericol de accidente și/sau sufocare!
1. După despachetare, asigurați-vă că toate componentele sunt în colet conform cu cele scrise la capitolul „Conținut colet”, verificați integritatea aparatului, a cablului electric, al ștecherului și a accesoriilor. Dacă observați orice neregulă, nu folosiți aparatul și, luați imediat legătura cu distribuitorul Compartiment Relații cu Publicul, Telefon: 312.294.701
 2. Curățați aparatul așa cum este descris în capitolul curățare/depozitare.

Folosirea aparatului ca mixer

Atenție!

- Nu porniți aparatul fără alimente. Nu puneți prea multe alimente în vasul de amestecare. Acestea pot duce la supraîncălzire sau probleme la motor.
- **Pericol de accidente** – cuțite extrem de tăioase! Pentru a preîntâmpina accidentele, opriți aparatul înainte de a monta cuțitele.
- **Risc de arsuri!** NICIODATĂ nu prelucrați alimente fierbinți în aparat deoarece lichidul poate stropi. Nu prelucrați alimente mai calde de 50°C. Înainte de a le prelucra, lăsați alimentele fierbinți să se răcească.
- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă inelul de etanșare este corect situat la locul lui pe recipient.
- Scoateți accesoriul pentru tocat carne DACĂ doriți să folosiți aparatul ca mixer, deoarece duce la supraîncălzire sau probleme la motor.

Aparatul este dotat cu sistem de protecție, în acest fel în caz de suprasolicitare se oprește automat. În acest caz puneți butonul ON/O/P la poziția „0”, apoi scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească circa 10 minute, după care îl puteți folosi din nou.

Turmixul este potrivit pentru prelucrarea legumelor, fructelor, a alimentelor mai tari ca de exemplu cașcaval, nuci, ciocolată sau cuburi de gheață.

Montarea:

- Dop
- Capac
- Vasul de amestecare
- Inel de etanșare
- Cuțite încastrate
- Inel filetat

1. Luați accesoriile pentru turmix prezentate în figura A.
2. Puneți cuțitele pe inelul filetat
3. Puneți inelul din cauciuc pe cuțite, sub vasul de amestecare.
4. Înșurubați vasul de amestecare pe inelul filetat. Verificați să fie corect înfiletat.
5. Puneți blocul motor pe o suprafață, solidă, stabilă, curată și uscată. Apăsăți puțin în jos blocul motor pentru a se prinde pe suprafața pe care îl așezați.
6. Dacă pe blocul motor este montată mașina de tocat carne, pentru a o îndepărta, rotiți-o în sensul invers de mers al acelor de ceasornic (vezi capitolul utilizare ca mașină de tocat carne din instrucțiunile de folosire).



7. Introduceți capacul în orificiul de intrare al mașinii de tocat carne, rotiți-l în sensul invers de mers al acelor de ceasornic până se oprește.
8. Capacul locașului turmixului de pe aparat, îl scoateți, rotind-ul puțin în sensul invers de mers al acelor de ceasornic.
9. Puneți inelul filetat pe care este turmixul în orificiul/locașul pentru racordarea turmixului. Urechiișele de blocare de pe inel trebuie să intre în adânciturile potrivite pentru racordarea turmixului.
10. Apăsăți puțin în jos turmixul și rotiți-l în sensul de mers al acelor de ceasornic până când se oprește.



Utilizare:

1. Umpleți vasul de amestecare cu alimentele pe care doriți să le faceți piure, mărunți sau turmixa.
 2. Puneți capacul pe vasul de amestecare și împingeți-l să intre la locul lui.
 3. Puneți dopul pe capac, asigurați-vă că este în poziția corectă, apoi rotiți-l în sensul de mers al acelor de ceasornic.
 4. Introduceți ștecherul cablului electric într-o priză adecvată, stabilă, bine fixată.
 5. Porniți aparatul:
 - a. Pentru o utilizare normale puneți butonul la poziția „ON”
 - b. Pentru o funcționare intermitentă, puneți butonul la poziția „P” (pulse). Țineți mâna pe buton deoarece dacă lăsați butonul, aparatul se oprește. Acest mod este ideal pentru alimentele tari, sau mărunțirea cuburilor de gheață. Dacă doriți să prelucrați o cantitate mai mare de alimente, liniștit puneți de câteva ori butonul la această poziție.
- Prin scoaterea dopului, și în timpul turmixării puteți adăuga alimente în vasul de amestecare. Pentru a scoate dopul, rotiți-l în sensul invers de mers al acelor de ceasornic.
6. Dacă ați terminat prelucrarea alimentelor, puneți butonul la poziția „0” și scoateți ștecherul din priză.
 7. Pentru a scoate vasul de amestecare de pe blocul motor, rotiți vasul de amestecare în sensul invers de mers al acelor de ceasornic.
 8. Deschideți vasul de amestecare și turnați (în pahar/bol) alimentele prelucrate.
 9. Curățați toate accesoriile (vezi capitolul curățare/detartrare).
 10. Puneți capacul pentru locașul turmixului pe blocul motor. Săgețile de pe capac și aparat trebuie să arate în aceeași direcție, și verificați capacul să fie corect pus la locul lui, apoi rotiți-l în sensul de mers al acelor de ceasornic până la capăt.



Folosirea aparatului ca mașină de tocat carne

Atenție!

- Nu încercați să îndesați alimentele în pâlnie deoarece poate duce la defectarea aparatului.
- Atenție, pericol de accidentare! NICIODATĂ nu împingeți cu degetele sau alt obiect carnea în pâlnie. În colet găsiți presatorul special pentru acest lucru.
- Atenție, pericol de accidentare din cauza cuțitului ascuțit! Pentru a preîntâmpina răniurile, manevrați cu atenție cuțitul.
- Aparatul nu este potrivit pentru a măcina carne congelată.
- Scoateți turmixul de pe blocul motor dacă doriți să folosiți aparatul ca mașină de tocat carne. În caz contrar aparatul se poate supraîncălzi sau pot apărea probleme la motor!


Aparatul este dotat cu sistem de protecție, în acest fel în caz de suprasolicitare se oprește automat. În acest caz puneți butonul la poziția „0”, apoi scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească circa 10 minute, după care îl puteți folosi din nou.

Montarea:

- Cupa pentru stocare carne
- Pâlnia
- Corpul pentru tocat
- Melcul ce transportă carnea la cuțit
- Cuțit
- Ciur pentru măcinat
- Elementul de fixare.

1. Luați accesoriile pentru mașina de tocat carne prezentate în figura B
2. Puneți melcul în locașul lui din mașina de tocat carne.
3. Puneți cuțitul pe capul melcului. Tăișul lamelor cuțitului să fie înspre exterior.
4. Alegeți ciurul (cu orificii mărunte, medii sau mari) și puneți-l peste cuțit pe capul melcului. Fixați în mod corect! Ciurul nu are voie să iasă înafară!
5. Dacă doriți să folosiți încărcătorul pentru cârnat, puneți-l peste ciur.
6. Înșurubați apoi elementul de fixare pe mașina de tocat carne. Atenție nu strângeți prea tare!
7. Puneți blocul motor pe o suprafață, solidă, stabilă, curată și uscată. Apăsăți puțin în jos blocul motor pentru a adera pe suprafața pe care îl așezați.
8. Dacă pe blocul motor este montat turmixul, pentru a-l îndepărta, rotiți-l în sensul invers de mers al acelor de ceasornic (vezi capitolul utilizare ca turmix din instrucțiunile de folosire).
9. Scoateți capacul de pe orificiul de intrare al mașinii de tocat carne, apăsând butonul de eliberare și în același timp rotind-ul în sensul de mers al acelor de ceasornic.
10. Puneți partea pentru tocat carne pe blocul motor. Pâlnia trebuie să stea într-un unghi de 90°. Înșurubați în sensul invers de mers al acelor de ceasornic până se fixează. Pâlnia trebuie să fie în poziție verticală.
11. Așezați cupa de stocare pe pâlnie.

Fig. B

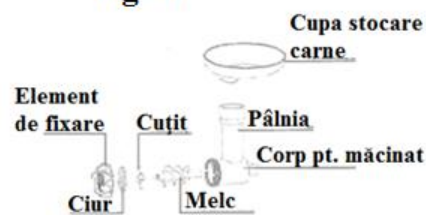

Utilizare

1. Puneți un vas sub tocător pentru alimentele măcinate.
2. Introduceți ștecherul într-o priză adecvată.

3. Porniți aparatul.
 - a. Pentru o utilizare normale puneți butonul la poziția „ON”
 - b. Pentru o funcționare intermitentă, puneți butonul la poziția „P” (pulse). Țineți mâna pe buton deoarece dacă lăsați butonul, aparatul se oprește. Prin scoaterea dopului, și în timpul turmixării puteți adăuga alimente în vasul de amestecare. Pentru a scoate dopul, rotiți-l în sensul invers de mers al acelor de ceasornic.
4. Puneți alimentele pe care doriți să le măcinați în cupa pentru stocare și cu presatorul le împingeți în jos în pâlnie.
5. După ce ați terminat puneți butonul la poziția „0” și scoateți ștecherul din priză.
6. Pentru a scoate mașina de tocat carne apăsați butonul de eliberare, rotiți mașina de tocat carne în sensul de mers al acelor de ceasornic.
7. Curățați toate accesoriile folosite (vezi capitolul curățare/depozitare).
8. Puneți capacul pe orificiul de intrare al mașinii de tocat carne, rotind-ul în sensul invers de mers al acelor de ceasornic până se oprește.



Cârnați

1. Montați mașina de tocat carne cu accesoriul pentru umplut cârnaț așa cum este descris mai sus.
2. Introduceți ștecherul într-o priză adecvată și porniți aparatul, Puneți butonul la poziția „ON”. (vezi capitolul folosire normală).
3. Alegeți tipul de mațe (naturale sau artificiale), trageți mațul pe accesoriul pentru umplut cârnaț.
4. Puneți în cupa de stocare carnea pe care doriți să o măcinați. Cu presatorul împingeți carnea în jos în pâlnie.
5. În timp ce umpleți mațul cu carnea pentru cârnaț, din loc în loc răsuciți cârnațul la lungimea dorită de dumneavoastră. Aveți grijă să nu îndesați prea tare carnea de cârnaț în maț.
6. După ce ați terminat opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Curățați fiecare accesoriu cu care ați lucrat așa cum este descris în capitolul curățare/depozitare.

Preparare Kebbe

Kebbe este o mâncare tradițională din Orientul Mijlociu. Buzunare din carne de miel prăjite în untură și grâu Bulgur cu carne tocată.

INGREDIENTE

500g carne macră de miel sau oaie tăiată fâșii

500g grâu Bulgur spălat și bine scurs de apă

1 ceapă mică tocată mărunt

IMPORTANT!

Grâul bulgur trebuie folosit după ce l-ați spălat și s-a scurs bine apa din el. Dacă se usucă suprasolicită mașina de tocat și provoacă deteriorarea acesteia.

Mod de preparare:

1. Montați mașina de tocat carne așa cum este descris la capitolul montare. Folosiți ciurul cu orificii mărunte. Nu folosiți accesoriul pentru umplut cârnaț.
2. Puneți o felie de carne în corpul pentru tocat.
3. Introduceți ștecherul într-o priză adecvată și porniți aparatul, Puneți butonul la poziția „ON”.
4. Măcinați alternativ carnea cu grâul Bulgur.
5. Într-un vas/bol mai mare amestecați bine carnea măcinată cu grâul Bulgur măcinat.
6. Mai măcinați încă o dată amestecul de carne cu grâu Bulgur.
7. Adăugați ceapa tocată mărunt și amestecați bine.

Pregătirea umpluturii

INGREDIENTE:

400g carne de miel tăiată fâșii

1 lingură ulei

2 cepe de mărime mijlocie tocate mărunt

1 lingură făină

Sare și piper după gust

Mod de preparare

1. Măcinați carnea de miel. Puneți ciurul cu orificii mărunte.
2. Căliți ceapa
3. Adăugați carnea de miel măcinată. Căliți în continuare.
4. Adăugați restul ingredientelor și căliți încă 2 minute.
5. Se scurge excesul de grăsime și se lasă să se răcească.

PREPARARE KEBBE



1. Montați accesoriile pentru Kebbe
2. Montați mașina de tocat așa cum este descris în capitolul montare, dar **în locul cuțitului și ciurului, montați accesoriile pentru Kebbe**. Montați corect în mașina de tocat carne accesoriile pentru Kebbe.
3. Puneți un vas colector sub tocător.
4. Introduceți ștecherul într-o priză adecvată și porniți aparatul.
5. Puneți amestecul de carne tocată cu grâu Bulgur în cupa de depozitare, introduceți bucăți/părți/porții în corpul pentru tocat, cu presatorul apăsați ușor. Din mașina de tocat fiecare bucată de amestec va ieși sub formă tubulară (ca macaroanele).
6. După ce ați terminat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
7. Fiecare tub din amestec se taie la o lungime de circa 8 centimetri.

8. Un capăt al tubului îl închideți ca la colțunași ca formeze un buzunar, pe care îl umpleți cu umplutura care între timp s-a răcit, apoi închideți și acel capăt ca la colțunași. Nu puneți umplutura prea îndesată deoarece la prăjit buzunarul poate crăpa.
9. Buzunarele umplute le prăjiți până prin o culoare brun aurie.
10. Curățați toate accesoriile cu care ați lucrat.



CURĂȚARE/DEPOZITARE

Atenție!

- Înainte de fiecare curățare, scoateți ștecherul din priză.
 - Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că ștecherul și cablul electric nu pot cădea în apă sau alte lichide și nu intră în contact cu umezeala.
 - Blocul motor, melcul, elementul de fixare și cupa suport pentru carne NU SE CURĂȚĂ în mașina de spălat vase!
 - După fiecare folosire curățați accesoriile cu care ați lucrat.
 - Nu curățați aparatul cu substanțe corozive, substanțe chimice sau prafuri de curățat, deoarece se deteriorează suprafața.
1. Verificați ca aparatul să nu fie sub tensiune!
 2. Scoateți toate accesoriile din aparat.
 3. Toate accesoriile pe care le folosiți curățați-le cu apă caldă și detergent moale de vase. În afară de blocul motor, melcul, elementul de fixare și cupa suport pentru carne, restul accesoriilor se pot curăța și în mașina de spălat vase.
 4. Blocul motor se curăță cu o lavetă umedă, apoi se șterge cu o lavetă uscată.
 5. Toate accesoriile se lasă să se usuce complet înainte de a le monta și depozita într-un loc uscat, curat, ferit de îngheț, copii și animale de companie, și care se poate înclăia.

DEPANARE

În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător, vă rugăm să verificați dacă puteți remedia dumneavoastră problema.

NU încercați să reparați singur aparatul electric!

Problemă	Cauză posibilă/Rezolvare
Aparatul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ștecherul este corect introdus în priză? ➤ S-a defectat priza? Încercați o altă priză! ➤ Verificați tabloul de siguranțe ➤ Capacele nu sunt fixate pe blocul motor? Dacă nu utilizați aparatul, capacele trebuie să fie fixate pe blocul motor!
Aparatul se oprește de la sine	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aparatul este supraîncărcat. Aparatul este dotat cu protecție la suprasarcină, se oprește automat. În acest caz puneți butonul la poziția „0”, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească circa 10 minute, după care aparatul este gata din nou de funcționare.

DATE TEHNICE

Model: GBE-216
 Nr. articol: Z 09899
 Tensiune: 220-240 V ~ 50/60Hz
 Randament/Putere: 450W
 Clasa de siguranță: II
 Capacitate bol turmix: 1,5l



RECICLAREA/PROTECȚIA MEDIULUI

Ambalajul este reciclabil! Vă rugăm să vă debarasați de el în mod ecologic, să îl puneți la deșeuri sortate.

Acest simbol se regăsește pe produs, în instrucțiunile de folosire, precum și pe ambalaj. Acest aparat este fabricat din materiale de o așa calitate, care se pot recicla și refolosi.

ATENȚIONARE: Dacă aparatul devine deșeu (și-a încheiat durata de viață), țineți cont de pericolul pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător.

Aparatele electrice și acumulatorii nu sunt considerate deșeuri menajere, trebuie neutralizate prin metode adecvate, conform normelor europene și legislației din România. Pentru informații suplimentare, adresați-vă organelor competente în acest domeniu din zona în care domiciliați. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și refolosirea, produselor electrice și electronice. Prin tratarea în mod corect a produsului devenit inutil, puteți evita poluarea mediului care dăunează sănătății. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea materiilor prime naturale.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări (fără notificare prealabilă).

	<p>MediaShop GmbH RO: 32948394 OP 2 Oradea, CP 2 Jud Bihor, Cod poștal 4106 Telefon 318.114.000 informatii@mediashop.tv</p>
--	--