

## CÂNTAR DIGITAL CU PAHAR MĂSURĂ INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE



Stimați clienți!

Vă mulțumim că ne-ați onorat cu încrederea dumneavoastră și ați optat pentru noul nostru produs Cântarul digital cu paharul măsură.

Suntem siguri că și în viitor veți fi mulțumit de produsele noastre


Producătorul și distribuitorul nu-și asumă răspunderea pentru daunele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de folosire, a utilizării care nu este în conformitate cu destinația, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor neaprobate sau utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

Datorită îmbunătățirii continue, ne rezervăm dreptul de a face oricând modificări produsului, ambalajului sau instrucțiunilor ce însoțesc produsul.

Dacă aveți întrebări legate de produs și/sau accesoriile acestuia, vă rugăm să contactați Serviciul Relații Client la telefon 318.114.000, sau să ne scrieți pe adresa [www.mediashoptv.ro](http://www.mediashoptv.ro)


### PĂRȚI COMPONENTE

- a. Unitatea principală
- b. Butoane de funcționare:
  1. Buton funcție CUPLARE
  2. Buton cuplare UNITATE
  3. Buton ON/OFF/O
- c. Afișaj digital LCD
- d. Mâner
- e. Compartiment pentru baterii
- f. Pahar măsură

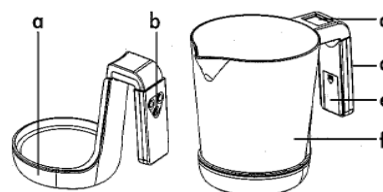

### AFIȘAJ DIGITAL LCD

- g. Afișare unitate volum mililitri (ml)
- h. Afișare ingrediente: apă, lapte, ulei, făină
- i. Afișare unitate: cupă/cană/ceașcă (unitate) – CUP
- j. Afișare greutate: grame (gr)
- k. Afișare greutate: font – uncie (lb:oz)
- l. Afișare greutate ambalaj (TARE, T)

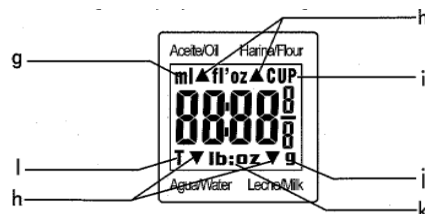

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Următoarele instrucțiuni sunt foarte importante! Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile, urmați-le întocmai, și păstrați-le, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie. Pentru a evita daunele materiale și vătămările corporale, respectați indicațiile de folosire și de siguranță. Dacă înstrăinați produsul terților, neapărat înmânați și instrucțiunile de folosire!

### GARANȚIA CALITĂȚII


- Garanția produsului este valabilă pentru defectele de fabricație și ca durată în timp, corespunde conform legislației în vigoare din fiecare țară în care produsul este comercializat.
- Garanția NU SE APLICĂ în cazul defectelor/deteriorărilor provenite de la o folosire necorespunzătoare, dacă produsul nu este folosit în scopul pentru care a fost destinat, **în cazul uzurii normale**, dacă distrugeți intenționat produsul, dacă dintr-un comportament neglijent cauzați daune produsului, dacă încercați să îl reparați singur! Riscul este suportat în totalitate de utilizator!
- După despachetare, îndepărtați ambalajul, asigurați-vă că toate componentele sunt în colet, verificați integritatea aparatului, și a accesoriilor. Dacă observați orice neregulă, nu folosiți aparatul și, luați imediat legătura cu distribuitorul Compartiment Relații cu Publicul, Telefon: 318.114.000.
- Este conceput pentru uz casnic, nu pentru uz industrial. Nu utilizați în aer liber. Nu expuneți aparatul condițiilor meteo extreme: fluctuații de temperatură, umiditate, soare, deoarece pot afecta funcționarea paharului măsură digital.

- Acest produs nu se utilizează de copii sub 8 ani și nici de persoane cu capacități fizice, senzoriale, mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate, sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și de pericolele rezultate la utilizare! Utilizatorii care nu au experiență, sau care nu cunosc cum funcționează aparatul, îl pot folosi numai în prezența unui adult care își asumă răspunderea pentru integritatea acestora. Curățarea și întreținerea aparatului o pot face copiii cu vârsta de peste 8 ani numai sub supravegherea adulților!
- Nu lăsați la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- NICIODATĂ nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide!
- Suprafața cântarului se ține uscată, nu se umezește niciodată.
- ÎNTOTDEAUNA așezați aparatul pe o suprafață solidă, plană, netedă, uscată, NU folosiți pe covor, pe banda de alergare, etc.
- Aveți grijă să nu cadă pe jos cântarul și nici să se deterioreze în timpul altor căderi sau șocuri.
- Dacă se întâmplă acest lucru, există posibilitatea să afișeze date false. Cântarele sunt instrumente de precizie. Aveți grijă să-l păstrați în siguranță pe toată durata de funcționare.
- Nu puneți obiecte grele pe cântar, deoarece senzorul de greutate poate fi deteriorat.
- Este destinat pentru uz casnic, nu în scop industrial sau comercial

### INSTRUCȚIUNI PENTRU BATERIE

Paharul măsură digital funcționează cu 1 baterie de 3V DC (CR2032)

- Dacă nu folosiți paharul măsură digital timp mai îndelungat, scoateți bateria.
- Țineți cont de faptul că bateria uzată trebuie predată în punctele de colectare ale acestora. **NU aruncați bateria la gunoi menajer!**
- Când aparatul și-a încheiat durata de viață, **NU uitați** să scoateți bateria înainte de a-l depune la deșeurii.
- NICIODATĂ nu atingeți bateria descărcată cu mâinile goale.
- Schimbați bateria uzată/descărcată.
- Folosiți numai același tip de baterie.
- Când introduceți bateria, aveți grijă la polaritate.
- NICIODATĂ nu puneți compartimentul pentru baterii în apropierea unei flăcări deschise sau a unei surse de căldură.
- Nu aruncați bateria în foc! Nu expuneți aparatul la soare!

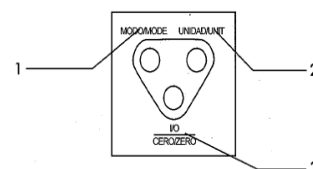

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Funcționează cu 1 baterie de 3V DC (1 x CR2032 3V)

- Înainte de prima folosire îndepărtați materialul plastic de pe aparat.
- Când pe afișaj apare „Lo”, bateria este descărcată. Deschideți compartimentul pentru baterii (e), înlocuiți bateria veche cu una nouă și asigurați-vă că este introdusă corect în funcție de polaritate.


### UTILIZARE

- Pentru a porni aparatul apăsați butonul I/O. La pornire, este afișată mai întâi funcția de afișare în greutate (PESO).

### FUNCȚIA MODO

Apăsați butonul MODO/MODE pentru a muta la funcția (VOLUMEN) (Fig. 2).

FIG. 2

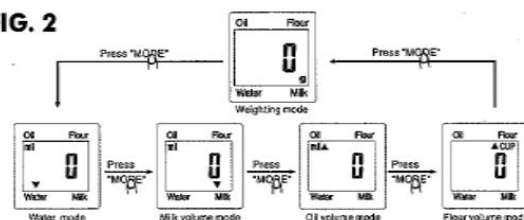

### MODIFICAREA/SCHIMBAREA VALORII - GREUTATE/VOLUM

Pentru a schimba unitatea de greutate/volum, apăsați butonul UNIDAD/UNIT:

- În modul PESO: Apăsați butonul UNIDAD/UNIT pentru a comuta la grame (gr) sau lb/oz (lb: oz) (vezi Figura 3).
- În modul VOLUMEN: Apăsați pentru a

FIG. 3



FIG. 4



trece la ml sau TAZA/CUP (vezi Figura 4).

**IMPORTANT:** o TAZA / CUP (cană) corespunde la 250 ml.

### FUNCȚIA PESO (greutate) (vezi Fig. 5)

1. Așezați cântarul pe o suprafață orizontală, netedă.
2. Când doriți să folosiți paharul măsură, puneți-l pe cântar în așa fel încât partea proeminentă (proiectată înafară) să se întâlnească cu ecranul LCD de pe partea superioară a mânerului cântarului.
3. Pentru a activa cântarul, apăsați butonul I/O.
4. Prima dată este afișată funcția PESO (greutate).
5. Așteptați până apare pe afișaj „0”.
6. Puneți ingredientul pe care doriți să îl cântăriți în paharul măsură. Pe afișaj apare greutatea. Apăsați butonul UNIDAD/UNIT pentru a schimba unitatea de greutate de la grame (gr) la la font / uncia (lb: oz).

### FUNCȚIA VOLUMEN (capacitate) (vezi Fig. 2)

1. Puneți paharul măsură pe cântar în așa fel încât partea proeminentă/proiectată înafară să se întâlnească cu afișajul LCD de pe partea superioară a mânerului cântarului.
2. Așezați cântarul pe o suprafață orizontală, netedă.
3. Pentru a activa cântarul, apăsați butonul I/O. Prima dată este afișată funcția PESO (greutate).
4. Așteptați până apare pe afișaj „0”.
5. Pentru a comuta la funcția VOLUMEN, apăsați butonul MODO/MODE. Apăsați în mod repetat butonul până selectați ingredientul pe care doriți să îl măsurați (vezi Fig. 2):
  - a. apă
  - b. lapte
  - c. ulei
  - d. făină

6. Apăsați butonul UNIDAD/UNIT pentru a schimba unitatea de volum din mililitri (ml), în cupă (cană) (TAZA/CUP).
7. Pe afișaj apare volumul ingredientului din paharul măsură.

### FUNCȚIA TARA (greutate ambalaj) (vezi Fig. 6)

Cu acest aparat puteți cântări greutatea diferitelor ingrediente unul câte unul, fără a le amesteca. Pentru a-l cântări, puneți unul din ingrediente în paharul măsură Apăsați butonul I/O - CERO (ZERO) pentru a reporni citirea greutății. Afișajul va arăta valoarea "0" înainte de adăugarea următorului ingredient. În plus, în colțul din stânga jos al afișajului LCD apare litera "T", ceea ce înseamnă că este activă funcția TARA (greutate ambalaj).

Repetati acest proces ori de câte ori doriți să adăugați un ingredient nou.

### FUNCȚIA CERO-ZERO (vezi Fig. 7)

Dacă luați paharul de măsurare sau reduceți greutatea plasată pe balanță, pe afișaj apare valoare negativă. În modul PESO apăsați butonul I/O - CERO (ZERO) pentru a reporni de la "0",

### OPRIREA/OFF

Pentru oprirea manuală a aparatului (în acest fel crește la maxim durata de viață a bateriei), după utilizare, apăsați și mențineți apăsat butonul I/O timp de 3 secunde.

Funcția de oprire automată: dacă scala arată "0" sau aceeași valoare timp de 30 de secunde, se oprește automat.

### MESAJUL „ERR” PE AFIȘAJ

Mesajul "Err" de pe afișaj indică SUPRASOLICITARE. Pentru a preveni deteriorarea aparatului, îndepărtați excesul de greutate. Greutatea maximă pe care o suportă cântarul este 3 kilograme (6,6 font).

**IMPORTANT:** Pentru a evita împrăștierea ingredientului, când introduceți ingredientul în paharul măsură, scoateți paharul măsură de pe aparat. În cazul în care paharul măsură trebuie să rămână pe cântar în timpul umplerii, pentru a împiedica deplasarea paharului

FIG. 5

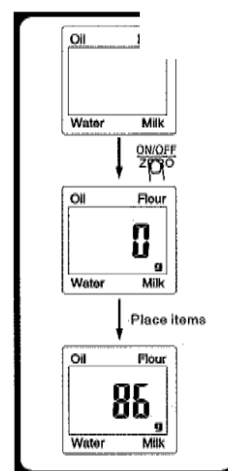


FIG. 6



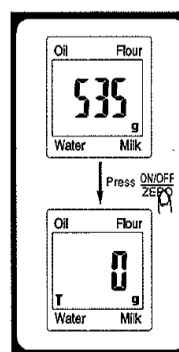


FIG. 7

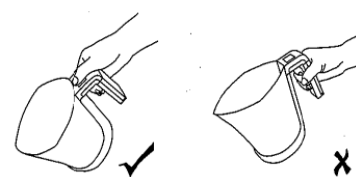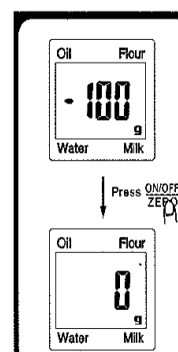

măsură, apăsați cu degetul mare partea de sus a paharului ce vine în contact cu afișajul LCD de pe partea superioară a mânerului (vezi Fig. alăturată).

### **CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE**

- **NICIODATĂ NU SCUFUNDAȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE!**
- Nu folosiți produse abrazive sau alte substanțe/obiecte care ar putea deteriora aparatul.
- Când **NU** folosiți cântarul, nu așezați nimic pe cântar.
- Pentru a-l curăța, scoateți paharul măsură de pe aparat. Paharul măsură poate fi curățat și în mașina de spălat vase.
- Curățați aparatul cu o lavetă uscată. În cazul resturilor/murdăriei uscate pe aparat, utilizați o lavetă ușor umedă pentru a curăța aparatul.
- Aparatul trebuie curățat imediat dacă este în contact cu grăsime, condimente, oțet, culoare sau miros puternic. Evitați contactul cu oțetul sau ingredientele acide.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și sigur.
- Pentru a prelungi durata de viață a cântarului, depozitați-l într-un loc ferit de umiditate ridicată și căldură extremă.

### **DATE TEHNICE**

Funcționează cu una baterie de 3 V DC (1 x CR2032 de3V)

Volumul se afișează în: ml/TAZA (CUP) (cană)

Greutatea se afișează în: gr/ lb:oz

Greutatea maximă ce o suportă cântarul: 3 kg/6,6 lb (font)

Precizie greutate: d=1 gr - 1/8 oz (uncii)


Buton ON/OFF/Sistem de oprire automat

Afișează când scade puterea bateriei

Afișează suprasolicitarea

Acest produs corespunde normelor europene 2006/95/CE pentru aparate de joasă tensiune, și, 2004/108/EK EMC în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică și a cerințelor referitoare la siguranță.

### **RECICLAREA/PROTECȚIA MEDIULUI**

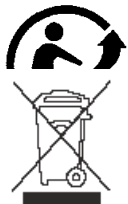

Ambalajul este reciclabil! Vă rugăm să vă debarasați de el în mod ecologic, să îl puneți la deșeurile sortate.

Acest simbol se regăsește pe produs, în instrucțiunile de folosire, precum și pe ambalaj. Acest aparat este fabricat din materiale de o așa calitate, care se pot recicla și refolosi.

**ATENȚIONARE:** Dacă aparatul devine deșeu (și-a încheiat durata de viață), țineți cont de pericolul pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător.

Aparatele electrice și acumulatorii nu sunt considerate deșeurile menajere, trebuie neutralizate prin metode adecvate, conform normelor europene și legislației din România. Pentru informații suplimentare, adresați-vă organelor competente în acest domeniu din zona în care domiciliați. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și refolosirea, produselor electrice și electronice. Prin tratarea în mod corect a produsului devenit inutil, puteți evita poluarea mediului care dăunează sănătății. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea materiilor prime naturale.

