


DelicAir®

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE




(€) Acest produs corespunde normelor europene

DATE TEHNICE

Articol: LV-8001--1
Dimensiuni: 270 x 215 x 98 mm
Greutate: 780 g
Tensiune: 220-230 V, 50/60Hz
Randament: 150 W
Clasa de siguranță: II
Țara de origine: China

RECICLAREA/PROTECȚIA MEDIULUI

Când aparatul devine deșeu (și-a încheiat durata de viață), țineți cont de pericolul pe care îl reprezintă pentru mediul înconjurător.

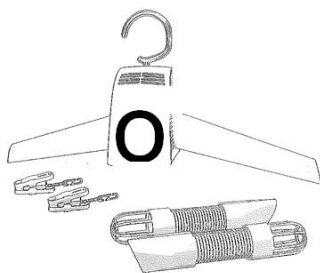

Aparatele electrice și acumulatorii nu sunt considerate deșeuri menajere, trebuie neutralizate prin metode adecvate, conform normelor europene și legislației din România. Pentru informații suplimentare, adresați-vă organelor competente în acest domeniu din zona în care domiciliați. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și refolosirea, produselor electrice și electronice. Prin tratarea în mod corect a produsului devenit inutil, puteți evita poluarea mediului care dăunează sănătății. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea materiilor prime naturale.


Importator
CH: MediaShop AG
Industriering 3 19491 Ruggelt I Liechtenstein
EU: MediaShop Holding GmbH

Schwarzottstraße 5e 2a I 2620 Neunkirchen Austria
DE I AT I CH: 0800 376 36 06 -
Kostenlose Servicehotline ROW: +423 388 18 00
office@mediashop-group.com
www.mediashop.tv




Părți componente DelicAir®

1. Unitatea principală
2. Brațe
3. Cleme cu arcuri telescopice
4. Cârlig și pișcători de rufe

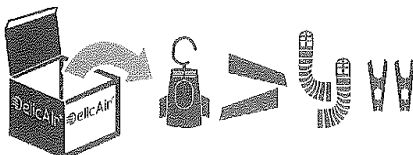

Montarea umerășului:

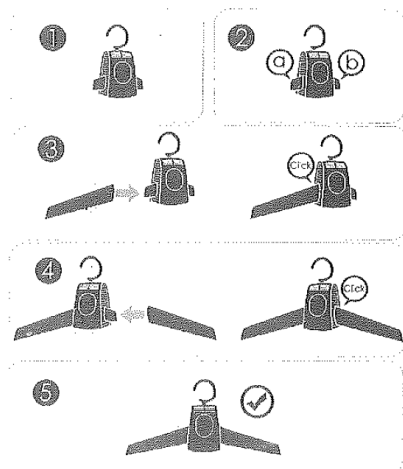

montată ca umerăș (Fig. 1).


2. Introduceți câte un braț pe fiecare umăr a cămășii (Fig. 2).
3. Așezați îmbrăcămintea pe care doriți să o uscați ca pe un umerăș. Verificați ca fiecare nasture sau fermoar să fie închise, pentru ca aerul să circule uniform (Fig. 3).

1. Deschideți coletul și scoateți unitatea principală DelicAir® (Fig. 1).
2. Pe părțile laterale ale unității principale sunt 2 elemente de îmbinare (a și b) (Fig. 2).
3. Introduceți brațul în elementul de îmbinare de pe una din părțile laterale ale unității principale. Împingeți Brațul pe elementul de întărire înspre unitatea principală. Când intră la locul lui auziți un clic (Fig. 3).
4. Faceți același lucru și pe cealaltă parte (Fig. 4).
5. Când abele brațe sunt fixate la locul lor, DelicAir® arată ca un umerăș (Fig. 5).

Funcția de uscare a cămășilor:

Folosiți accesoriile umerășului

1. Luați în mână unitatea principală

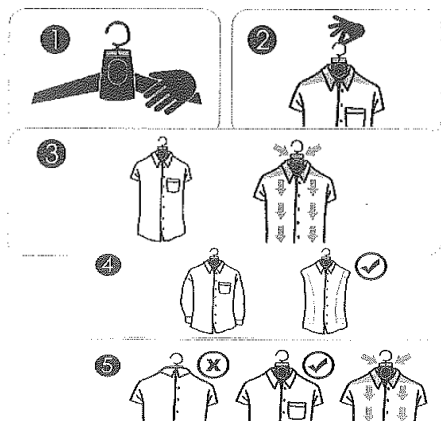


4. Pentru a începe procesul de uscare, agățați aparatul. *Pentru o uscare mai rapidă, este recomandat ca mânecile lungi ale cămășilor să le puneți pe interiorul cămășii (Fig.4).
5. **Important:** Pentru a evita supraîncălzirea, verificați să nu fie blocat orificiul de admisie a aerului (Fig.5). Dacă uscați tricouri, cămăși, geci, aveți grijă ca gulerul acestora să nu asupe/acopere orificiul de admisie a aerului

Uscarea articolelor de îmbrăcăminte mici:


Folosiți accesoriile pișcătorei din colet

Pentru obiectele de îmbrăcăminte mici care nu se pot pune pe umeraș, folosiți pișcătorele de haine din colet. (Fig. 1).

1. Pișcătorele se folosesc atât pentru obiecte mici de îmbrăcăminte bărbătești cât și de damă, cum sunt de exemplu dessous-uri, șosete, etc. (Fig.1).
2. Luați umerașul în mână. (Fig.2).
3. Atașați pișcătorele pe partea inferioară a brațelor, sub orificiul de evacuare a aerului (Fig.3).
4. Pe un braț, sub orificiul de evacuare a aerului, sunt 3 alternative de a agăța obiectele de îmbrăcăminte, în funcție de mărimea acestora (Fig.3).
5. Cu ajutorul cârligelor de la capătul pișcătorelor, agățați obiectele mici pe brațele unității principale în locurile dorite de dumneavoastră (Fig.4).
6. Agățați DeliceAir pentru a începe procesul de uscare (Fig.5).

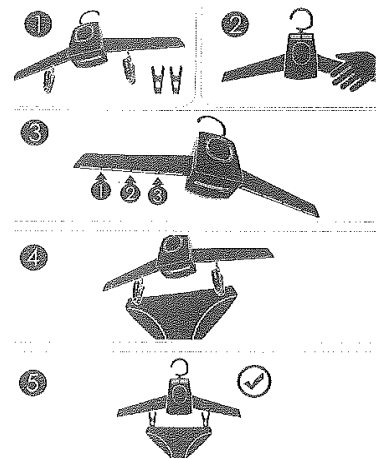


Montarea uscătorului de încălțăminte:

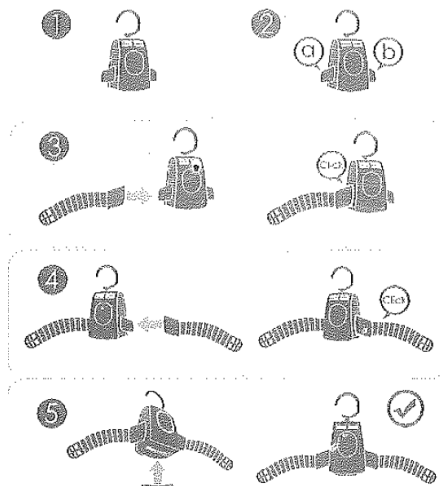

1. Deschideți coletul și scoateți unitatea principală DelicAir® (Fig. 1).
2. Pe părțile laterale ale unității principale sunt 2 elemente de îmbinare (a și b) (Fig. 2).
3. Introduceți brațul pentru uscat încălțăminte în locul lui în elementul de îmbinare de pe una din părțile laterale ale unității principale. Împingeți elementul de îmbinare înspre unitatea principală. Când intră la locul lui auziți un clic (Fig. 3).
4. Faceți același lucru și pe cealaltă parte (Fig.4).
5. Când ați terminat pe ambele părți: căutați suportul pentru pantofi prevăzut cu elastic negru (Fig.5). Cu acesta acoperiți orificiul din partea inferioară a unității principale (Fig.5). Împiedică ca aerul să iasă înafară și distribuie uniform aerul pe cele două brațe.

Funcția de uscat încălțăminte:

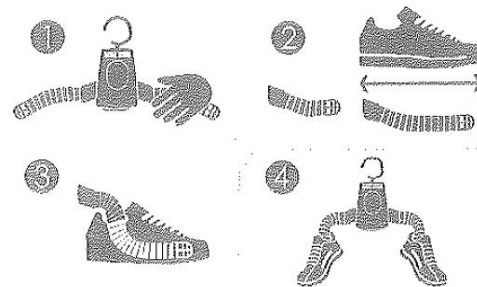

1. Luați în mână unitatea de uscat gata montată încălțăminte. (Fig.1)
2. Reglați la lungimea încălțăminteii accesoriul pentru uscat. (Fig. 2)
3. Introduceți cele două accesorii pentru uscat în încălțăminte. (Fig. 3)
4. Acum este gata să porniți procesul de uscare dinspre interior spre exterior. (Fig. 4)

Întreținere

- a. Dacă folosiți pentru prima dată **DelicAir®**, alegeți modul aer fierbinte și lăsați dispozitivul să funcționeze 10 minute.
- b. Dacă nu folosiți **DelicAir®**, timp mai îndelungat, lăsați dispozitivul să funcționeze în gol timp de 10 minute.

Greșeli de funcționare

În cazul greșelilor de funcționare, verificați următoarele

1. Dacă nu funcționează după pornire:

- a. Este corect conectat la o sursă de alimentare electrică? Vă rugăm scoateți ștecherul din priză, apoi reintroduceți ștecherul în priză, sau încercați o altă priză.
- b. Mai întâi ați reglat/ales butonul modului de funcționare? Când lampa de control pâlpâie, apăsați butonul modului de funcționare, pentru ca dispozitivul să funcționeze la modul aer fierbinte. Dacă nu obțineți nici un rezultat, încercați din nou.

Dacă uscarea și întreținerea îmbrăcăminții nu este eficientă:

- Este înfundat orificiul de intrare a aerului? Vă rugăm apăsați în jos și mențineți apăsat butonul până lampa de control pâlpâie, apoi curățați orificiul de intrare a aerului, după care încercați din nou.
- Este înfundat orificiul principal de intrare și de ieșire a aerului? Verificați dacă nu sunt astupate de fire de textile, bucăți de material sau praf. Îndepărtați-le apoi încercați din nou.


Garanția: Produsul are o garanție necondiționată de 2 ani în cazul defectelor de fabricație și defecte de material. Această garanție nu vă afectează drepturile legale.

ATENȚIE

Înainte de prima folosire, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni:

- Acest produs nu se utilizează de copii sub 8 ani și nici de persoane cu capacități fizice, senzoriale, mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate, sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și de pericolele rezultate la utilizare! Utilizatorii care nu au experiență, sau care nu cunosc cum funcționează aparatul, îl pot folosi numai în prezența unui adult care își asumă răspunderea pentru integritatea acestora. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Numai copiii cu vârsta de peste 8 ani au voie să curețe și să întrețină aparatul numai sub supravegherea atentă a adulților! Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti departe (la distanță) de aparat și cablul electric al acestuia. Trebuie să fiți foarte atenți când copiii sunt prin preajmă în timp ce aparatul funcționează.
- Pentru a preîntâmpina accidentele, conectați aparatul la rețeaua electrică NUMAI cu mâinile uscate.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide! Nu țineți aparatul în apropierea apei sau surselor de apă!
- Nu folosiți aparatul în dulap/garderob/locuri strâmte unde sunt multe haine. Se folosește numai în locuri deschise/încăperi cu loc mare.
- Sarcină maximă 10lbs.(5kg). Nu suprasolicitați aparatul!
- Nu folosiți aparatul pentru încălzit încăperi, ca uscător de păr, curățător, sau în alt scop decât cel descris mai sus.
- Nu agățați aparatul deasupra apei!

Ready to dry? Gata de uscare?

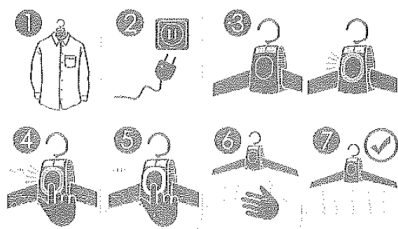

DelicAir® are două moduri de uscare: modul de uscare cu aer fierbinte și modul de îmbărsărire cu aer rece. În afară de acestea, mai dispune de modul de ionizare cu ajutorul căruia îndepărtează mirosurile neplăcute. Dacă îmbrăcămintea este pregătită pentru uscare vă rugăm să urmați montarea corectă după funcția pe care doriți să o folosiți, cum urmează:

- Așezați aparatul într-un loc deschis (încăpere spațioasă) (Fig. 1).
- Introduceți ștecherul cablului electric într-o priză de perete (Fig. 2).
- DelicAir® este gata de funcționare. Lampa de control începe să

pâlpâie albastru (Fig. 3).

- Apăsați butonul „START”. Lampa de control își schimbă culoarea din albastru în roșu și nu mai pâlpâie (Fig. 4). Înseamnă că aparatul este la modul de funcționare cu aer fierbinte.
- Apăsați din nou butonul, lampa își schimbă din nou culoarea în albastru. Înseamnă acum că DelicAir® a schimbat modul de funcționare la modul aer rece (Fig. 5).
- Dacă lampa de control își schimbă din nou culoarea în roșu, puneți mâna în dreptul ventilatorului, și în câteva secunde simțiți cum aerul rece devine aer fierbinte (Fig. 6). Asta înseamnă că DelicAir® a început funcția normală de uscare (Fig. 7).


Moduri de uscare

Lumina roșie = mod de funcționare cu aer fierbinte. Lumina albastră = mod de funcționare cu aer rece.

DelicAir® usucă hainele din interior spre exterior. Dacă este selectat modul de funcționare cu aer fierbinte, DelicAir® funcționează în acest mod timp de 3 ore, apoi automat schimbă pe modul de funcționare cu aer rece atâta timp cât nu primește comandă opusă. Dacă DelicAir® a trecut pe modul de funcționare cu aer rece, funcționează timp de 3 ore, apoi decuplează automat.

Ionizarea:

Se activează automat în ambele moduri de funcționare (cu aer fierbinte și cu aer rece).

	<p>MediaShop GmbH RO: 32948394 OP 2 Oradea, CP 2 Jud Bihor, Cod poștal 410670 Telefon 318.114.000 informatii@mediashop.tv</p>
---	---