



De la producător:

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE:
ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, CITIȚI
CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI
AVERTIZĂRILE. UTILIZAREA
NECORESPUNZĂTOARE POATE PROVOCA RĂNI.
PĂSTRAȚI ACESTE**



INSTRUCȚIUNI!

ATENȚIONĂRI/AVERTISMENTE:

- Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, opriți Lizard Cam™ când nu o folosiți.
- Scoateți bateriile când curățați Lizard Cam™
- Scoateți bateriile înainte de a depozita Lizard Cam™ dacă nu o folosiți perioade lungi de timp.
- Pentru a obține cele mai bune performanțe atunci când înlocuiți bateriile, **ÎNLOCUIȚI TOATE CELE 4 BATERII UZATE/DESCĂRCATE** în același timp.
- Folosiți numai baterii de dimensiunile și tipul specificate.
- Colectarea bateriilor uzate/descărcate este reglementată de lege. Respectați toate reglementările.



ATENȚIONĂRI



BATERIILE NU SE LASĂ LA ÎNDEMÂNA COPIILOR! PERICOL ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE

- Lizard Cam™ nu este destinată uzului uman și poate provoca vătămări corporale. Nu așezați Lizard Cam™ în orificiile corpului uman sau al animalelor.
- Lizard Cam™ nu este jucărie! Copiii **NU AU VOIE** să folosească Lizard Cam™!
- Îndepărtați bateriile în mod corespunzător. Când este expusă la temperaturi ridicate, bateriile pot exploda. Nu aruncați în foc bateriile! Lipiți conectorul pentru a preveni un scurtcircuit care ar putea provoca un incendiu.
- **Pericol de electrocutare:** nu scufundați ecranul în apă. Numai cablul flexibil și camera sunt impermeabile.


Aspectul produsului poate diferi de imaginile fotografiate.

PĂRȚI COMPONENTE


- A. Buton ON/OFF
- B. Afișaj LCD color
- C. Cameră
- D. Cablu flexibil
- E. Accesoriu cu oglindă
- F. Accesoriu cu cârlig
- G. Accesoriu cu cap magnetic

INTRODUCEREA BATERIILOR

IMPORTANT! Înainte de a introduce sau înlocui bateriile. ÎNTOTDEAUNA verificați ca mâinile dumneavoastră să NU fie ude, umede sau transpirate!

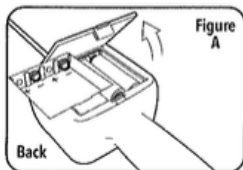


1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii. (Figura A – partea din spate)

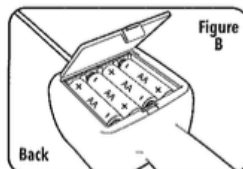

2. Introduceți 4 baterii AA (coletul nu conține baterii) în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă la polaritate (+)/(-) se potrivesc cu marcasele din compartimentul pentru baterii. (Figura B - partea din spate)




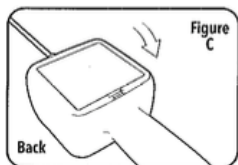

3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii imediat ce ați introdus bateriile. (Figura C - partea din spate)

ATENȚIE! Pentru a asigura o funcționare optimă, asigurați-vă că bateriile sunt în poziția corectă înainte de a repune la loc capacul compartimentului pentru baterii.


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

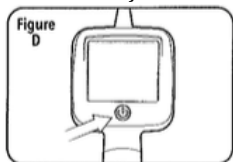

1. Porniți camera Lizard Cam™ apăsând butonul și eliberând butonul ON/OFF. (Figura D) Ecranul afișează când camera este pornită.

Pentru a dezactiva Lizard Cam™ apăsați, și, apoi eliberați butonul ON/OFF când ecranul este gol.

Așezați camera din capătul cablului flexibil (Figura E) în locul pe care doriți să o examinați. Introduceți ușor cablul flexibil în zona respectivă. Nu împingeți cu forță.

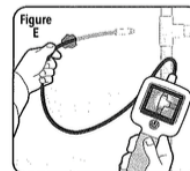

ATENȚIE! Cablul flexibil poate fi îndoit în mai multe forme care vă permit să examinați zone pe care altfel le-ați putea considera imposibil de accesat.


3. Pachetul include 3 accesorii care vă ajută să obțineți o imagine mai bună și să scoateți obiectele din zona respectivă (vezi "Instalarea accesoriilor").

IMPORTANT! Nu scufundați ecranul în apă. A se păstra într-un loc uscat. Aceste măsuri de precauție reduc riscul de electrocutare și deteriorarea dispozitivului. Numai camera și cablul sunt impermeabile.

MONTAREA ACCESORIILOR

Lizard Cam™ are 3 accesorii: cu oglindă, cu cârlig și cu cap magnetic. Toate cele trei accesorii trebuie să fie înșurubate la capătul cablului camerei, după cum se arată mai jos:

Accesorii: cu oglindă, cu ârlig și cu cap magnetic

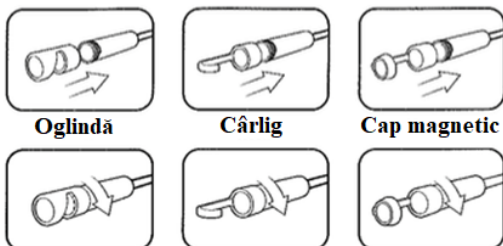

Acest produs îndeplinește cerințele standardului FCC paragraful 15.

Pentru punerea în funcțiune se aplică următoarele 2 condiții:

- (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe periculoase și
- (2) dispozitivul trebuie să absoarbă orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită. Modificarea dispozitivului poate duce la încetarea dreptului utilizatorului de a folosi produsul fără consimțământul expres al părții responsabile de conformitate.



MediaShop GmbH
Ro: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv