

Cu găleată cu 2 compartimente pentru spălat pe jos

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Vă mulțumim că ne-ați onorat cu încrederea dumneavoastră și ați optat pentru noul nostru produs **DIP'N DRY MAX®**. Suntem siguri că și în viitor veți fi mulțumit de produsele noastre. Mopul se poate curăța și se usucă într-o găleată cu două compartimente (unul cu curățare și unul cu uscare), fără ca apa să se amestece. Următoarele instrucțiuni sunt foarte importante! Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile, urmați-le întocmai, și păstrați-le, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie. Pentru a evita daunele materiale și vătămările corporale, respectați indicațiile de folosire și de siguranță. Dacă înstrăinați produsul terților, neapărat înmânați și instrucțiunile de folosire!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați produsul dacă acesta nu este în stare bună.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se folosi în apropierea copiilor și animalelor.

Puneți husa doar când capul este montat.

DIP'N DRY MAX® a fost conceput numai pentru uz casnic.

CONȚINUT COLET

1 x Găleată **DIP'N DRY MAX®**

1 x Mop (Mâner/coadă și cap rotativ)

2 x Husă cu microfibre

1 x Instrucțiuni de folosire

Material husă cu microfibre: 100% poliester.

MONTAREA

PASUL 1

Montați cele patru elemente ale mânerului și introduceți cel mai mic element al mânerului în deschiderea/orificiul capului rotativ (Fig. 1)

PASUL 2


Atașați capătul husei cu microfibre la capătul corespunzător al capului rotativ. Fixați husa pe capul rotativ cu ajutorul sistemului de fixare rapid, așa cum vedeți în Fig. 2.

PASUL 3

Montați la mijloc cele două compartimente ale găleții (Fig. 3) și fixați-le. Pentru a face acest lucru, răsuciți încuietorile în sens invers (Fig. 4).

NOTĂ: Verificați ca încuietorile din material plastic care se găsesc fiecare în compartimentul ei, glisează în locul corespunzător (Fig. 5).

PASUL 4

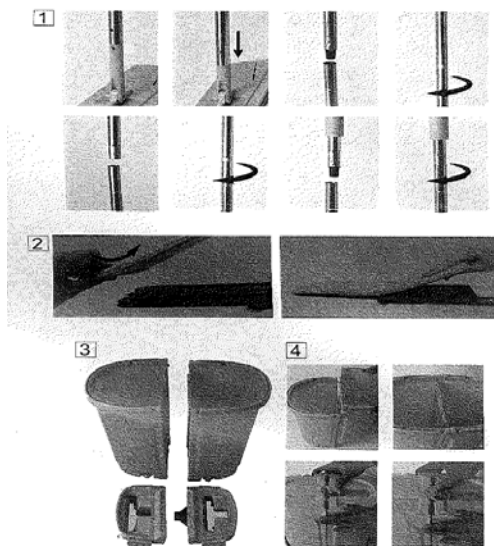

Fixați capacul corespunzător compartimentului: capacul cu scrisul WASH pe compartimentul cu scrisul WASH. Capacul uscătorului cu înscrisul Dry pe compartimentul pentru uscat cu înscrisul Dry (Fig. 6).

PASUL 5

Pentru a preveni scurgerea apei, introduceți dopurile transparente în găurile găleții (Fig. 7).

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Pentru a curăța, umpleți cu apă (și dacă este cazul adăugați detergent) compartimentul găleții cu înscrisul WASH până la semnul indicator din interior. **NU folosiți înălbitori!**
2. Așezați capul rotativ în așa fel încât să poată fi introdus în compartimentul găleții (Fig. 8).
3. Pentru a clăti mopul, introduceți capul rotativ în compartimentul înscris cu Wash, țineți strâns de mâner și deplasați-l în sus și în jos cât mai des/repede posibil pentru a-l spăla până la curat (Fig. 9).
4. La sfârși procedați la fel ca mai sus când stoarceți mopul în compartimentul înscris cu DRY. În acest fel, puteți curăța suprafața dorită. Pentru rezultate optime, repetați această procedură de câte ori este necesar.
5. Când ați terminat curățenia, fie pur și simplu goliți apa din compartimente, fie scoateți dopurile transparente pentru a îndepărta apa.

NOTĂ: DIP'N DRY MAX® este perfect pentru a curăța toate tipurile de pardosele tari precum, suprafețele acoperite cu gresie, linileum, lemn, parchet laminat, marmură, granit, etc.

CURĂȚAREA

DIP'N DRY MAX® se curăța cu o lavetă curată și uscată.

Vă recomandăm să goliți și să clățiți ambele compartimente ale găleții. Demontați cele două compartimente și păstrați-le într-un mod care economisește spațiu.

Husa cu microfibre se poate curăța și în mașina de spălat, la o temperatură a apei de 60°C.


Nu utilizați înălbitor.

Nu uscați într-un uscător.

Țara de origine: China



International patents pending. All imitations will be prosecuted.
DIP'N DRY MAX® is a registered EU/CTM trade mark.

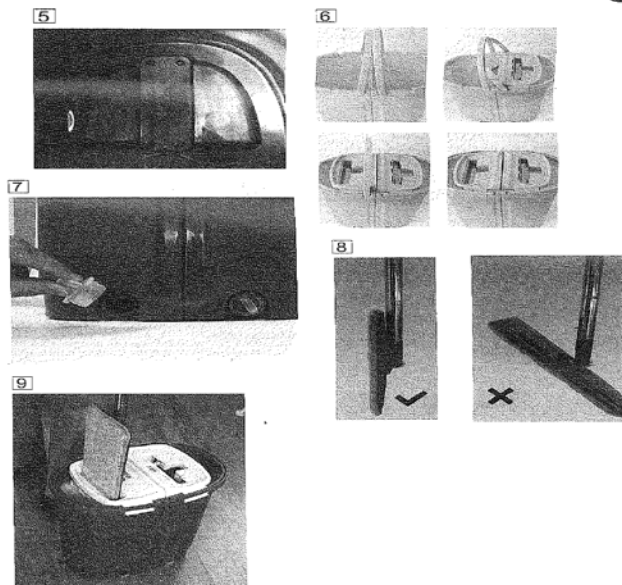



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv