

## Cleanmaxx – Călcător pentru pantaloni

Stimați clienți!

Suntem încântați și vă mulțumim că ați optat pentru accesoriul de călcat pantaloni. Dacă aveți întrebări cu privire la produs sau aveți nevoie de o piesă/accesoriu de înlocuire, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență la [www.sevice-shopping.de](http://www.sevice-shopping.de).



### SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR



Toate instrucțiunile de siguranță sunt marcate cu acest simbol, pentru a preveni accidentele și daunele materiale, citiți cu atenție și urmați întocmai aceste instrucțiuni de securitate.

Acest simbol indică sfaturile, recomandările și informațiile suplimentare.  
Informații suplimentare

**ATENȚIE:** Avertizează posibile vătămări grave sau moarte.

**INFORMAȚIE:** Avertizează daune materiale

### Utilizare în scopul pentru care a fost conceput

Acest produs este un accesoriu la produsul **Călcător pentru cămăși și bluze** (număr serie: 00384, 00114, 00199, 00228). Utilizați acest produs numai cu unul dintre aceste dispozitive/aparate! **Trebuie respectate instrucțiunile de funcționare ale produsului principal!**

- Este destinat uscării și călcării pantalonilor. Urmați întotdeauna instrucțiunile de spălare a etichetelor textile! Este conceput numai pentru uz casnic, nu pentru uz industrial.
- Utilizați acest produs numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare este considerată improprie.
- Garanția NU SE APLICĂ în cazul defectelor/deteriorărilor provenite de la o folosire necorespunzătoare, dacă produsul nu este folosit în scopul pentru care a fost destinat, în cazul uzurii normale, dacă distrugeți intenționat produsul, dacă dintr-un comportament neglijent cauzați daune produsului, dacă încercați să îl reparați singur! Riscul este suportat în totalitate de utilizator!

### Instrucțiuni de siguranță

**Este esențial să urmați instrucțiunile de siguranță din instrucțiunile de folosire ale produsului principal!**




**AVERTISMENT: pericol de sufocare!** Nu lăsați aparatul și nici ambalajul acestuia la îndemâna copiilor și animalelor de companie, deoarece există pericol de sufocare!

**INFORMAȚIE:** Risc de daune materiale

- Nu expuneți produsul la foc deschis, temperaturi scăzute (cu grade minus), umiditate prelungită și șocuri.
- Nu folosiți produse de curățare corozive sau abrazive sau tampoane pentru curățare. Acestea pot deteriora suprafața.

### CONȚINUT COLET ȘI VEDERE DE ANSAMBLU A PRODUSULUI

După despachetare, asigurați-vă că toate componentele sunt în colet conform cu cele scrise la capitolul „Conținut colet”, verificați integritatea aparatului, a cablului electric, al ștecherului și a accesoriilor,. Dacă observați orice neregulă, nu folosiți aparatul și, luați imediat legătura cu distribuitorul Compartiment Relații cu Publicul, Telefon: 318.114.000.

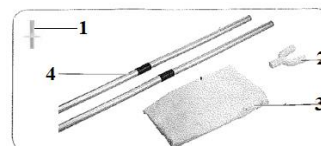

- 1 Tijă cu protecție anti-picurare
- 2 Elementul în formă de Y
- 3 Balon din nylon
- 4 Tije

### Montarea



1. Introduceți elementul în formă de Y (2) în partea superioară a tijeii cu protecție pentru picurare (1)
2. Introduceți partea inferioară a tijeii cu protecție pentru picurare (1) în orificiul aparatului
3. Așezați/introduceți cele două tije (pentru cracii pantalonilor) (4) în elementul Y (2)
4. Fixați balonul din nylon (3):
  - trageți peste cele 2 tije (pentru cracii pantalonilor)
  - trageți banda de cauciuc peste rama de montare a unității principale
5. Demontarea se face în ordinea inversă.

### Utilizarea

Dacă încă nu s-a făcut, trageți în sus balonul de nylon (vezi capitolul Montare).



Balonul din nylon trebuie să stea chiar sub rama de montare pentru a-i permite să se umfle complet.



1. Trageți hainele de călcat peste balonul din nylon și, eventual, încheiați nasturii și închideți fermoarele. Vă rugăm să rețineți că:
  - Picioarele balonului de nylon trebuie așezate corespunzător în cracii pantalonilor, să nu fie răsucite sau șifonate.
  - Toți nasturii și fermoarele trebuie să fie închise (inclusiv de pe cracii pantalonilor)
2. Fixați clemele (care se găsesc în coletul produsului principal = Călcătorul de cămăși și bluze) la distanțe egale una de alta pe partea inferioară a îmbrăcăminții în față (una pe mijloc/pe șirul de nasturi unde este cazul) și în spate (pe lateral NU se pun cleme), pentru ca îmbrăcămintea să nu se miște în timpul unflării balonului.
3. Puneți în funcțiune așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare ale produsului principal.
4. După ce balonul s-a umflat, potriviți/ajustați din nou îmbrăcămintea și neteziți-o
5. La sfârșitul procesului de uscarea/călcare, scoateți îmbrăcămintea de pe balonul de nailon.
6. Opriti aparatul scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească complet.

#### Sfaturi

- **Procesul de uscarea/călcare** pentru un pantalon centrifugat de exemplu, este de aprox. **10 minute**. În funcție de material și de grosimea acestuia, acest lucru poate fi diferit. Se recomandă să începeți cu o durată mai scurtă și să o prelungiți, dacă este necesar.
- Se poate întâmpla ca pantalonii cu craci înguști nu se pot trage peste accesoriul deja montat. În acest caz, procedați după cum urmează:
  - ✓ Împingeți balonul de nailon (3) în sus pentru a intra în craci (4),
  - ✓ Trageți afară din elementul în formă de Y (2) una din cele două tije (4).
  - ✓ Trageți pantalonii peste cele 2 tije
  - ✓ Apoi introduceți tija în elementul în formă de Y
  - ✓ Trageți din nou balonul pe rama de montare
- **Nasturii care sunt la distanță mai mare unul de altul** pot face ca banda de nasturi să fie **ușor ondulată** în timpul procesului de călcare. Se recomandă cabanda de nasturi să fie netezită din nou cu mâna după călcare.
- După procesul de uscarea/călcare, dungile pantalonilor trebuie călcate folosind un fier de călcat tradițional.

#### Curățare și depozitare

Înainte de curățare, citiți instrucțiunile de siguranță din capitolul „Informații de securitate” din instrucțiunile de utilizare pentru acest produs și produsul principal.

- Dacă este necesar, ștergeți produsul cu o lavetă ușor umedă și un detergent ușor. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată.
- Înainte de depozitare, uscați bine toate accesoriile.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat, protejat de soare, departe de copii și animale de companie.

#### Neutralizarea/reciclarea



Ambalajul este reciclabil! Vă rugăm să vă debarasați de el în mod ecologic, să îl puneți la deșeuri sortate. Vă rugăm ca și de produs să vă debarasați de el în mod ecologic, conform normelor europene și legislației din România. Pentru informații suplimentare, adresați-vă organelor competente în acest domeniu din zona în care domiciliați. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și re folosirea, produselor electrice și electronice.



MediaShop GmbH  
 Ro: 32948394  
 OP 2 Oradea, CP 2  
 Jud Bihor, Cod poștal 410670  
 Telefon 318.114.000  
 informatii@mediashop.tv