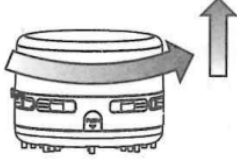
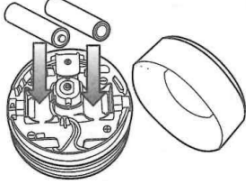
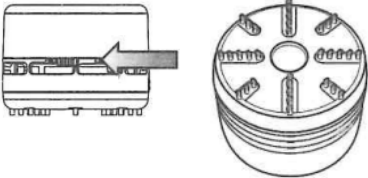
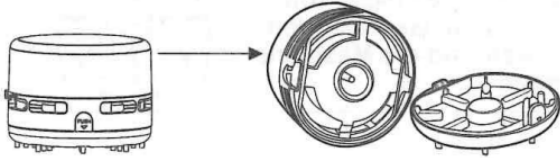


Mini aspirator de masă

Caracteristicile produsului

- Pentru curățat birou, tastatură, mobilier, perne etc. Toate acestea le puteți păstra fără firimituri, depuneri de praf, scrum, etc.
- Design inovator.


Ghid

<p>1. Deșurubați capacul (1) în sens invers de mers al acelor de ceasornic și trageți-l.</p> 	<p>2. Introduceți 2 baterii tip AA și înșurubați capacul (1) în sensul de mers al acelor de ceasornic</p> 
<p>3. Acționați întrerupătorul (2) pentru a porni aspiratorul. Peria (5) ajută la curățarea petelor încăpățănate</p> 	<p>4. Apăsăți butonul (6) pentru a curăța partea de jos (fundul aspiratorului). Curățați recipientul pentru deșeuri.</p> 

ATENȚIE!

- Este alimentat de 2 baterii tip AA.
- Pentru a evita deteriorarea, timpul de funcționare continuă trebuie să fie mai mic de 10 minute.
- Utilizați o perie, hârtie sau loviți ușor recipientul pentru deșeuri pentru a îndepărta praful, firimituri, sau depunerile. **Nu spălați aspiratorul!**
- Țineți mâinile departe de orificiul din partea inferioară a aspiratorului în timp ce funcționează.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aspiratorul.

Țineți mâinile departe de orificiul din partea inferioară a aspiratorului în timp ce funcționează.




Date tehnice

Mini aspirator de masă
Nr. articol: 319626
Tensiune: 3V (2 baterii AA)
Funcționare continuă: <10 minute
Înălțimea periei: 4 +/- 0,8 mm

Denumire componente

1 Carcasă

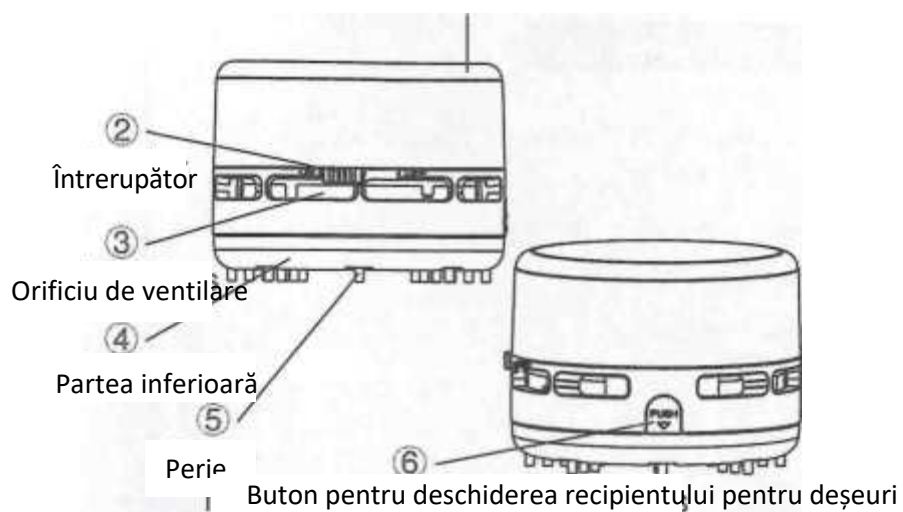

MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv