

WENKO®

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PLACĂ DE PROTECȚIE ARAGAZ "model Fluture" - 2 buc.

Protecție practică și fiabilă pentru plita vitroceramică (sticlă ceramică) - o puteți folosi ca suport pe care puneți vase, tigăi. Igienică, rezistentă la șocuri și zgârieruri. 8 picorușe antiderapante

UTILIZARE

Plite vitroceramice: vezi Fig.1 și 2

Aragaze electrice: vezi Fig. 3 și 4

Aragaze pe gaz: lvezi Fig. 5-7


1. Puneți ventuzele (A) pe picioarele din plastic (B-D).
2. Așezați plăcile de sticlă deasupra sau cu părțile aspre pe plită (astfel încât să puteți determina individual poziția picioarelor). Apăsăți ferm toate cele 4 picioare pe partea inferioară sau pe partea plată a plitei (partea laterală plată a aragazului). Întoarceți plăcile de sticlă pentru a le verifica stabilitatea. Gata! Pentru a utiliza plăcile de sticlă ca blat (tocător), îndepărtați piciorușele de plastic (B-D).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Dacă doriți să vă bucurați de acest produs Wenko pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să rețineți că plitele vitroceramice / plitele Ceran / aragazele electrice sau cele pe gaz pot atinge temperaturi de până la 600°C. Din acest motiv, nu folosiți plăcile de protecție Wenko pe plitele/aragazele care sunt în funcțiune sau sunt fierbinți! Nu curățați cu un burete dur sau abraziv, deoarece acest lucru poate deteriora stratul protector.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile, urmați-le întocmai, și păstrați-le, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie

ATENȚIE: Nu folosiți plăcile de protecție dacă acestea sunt deteriorate - pericol să vă răniți!

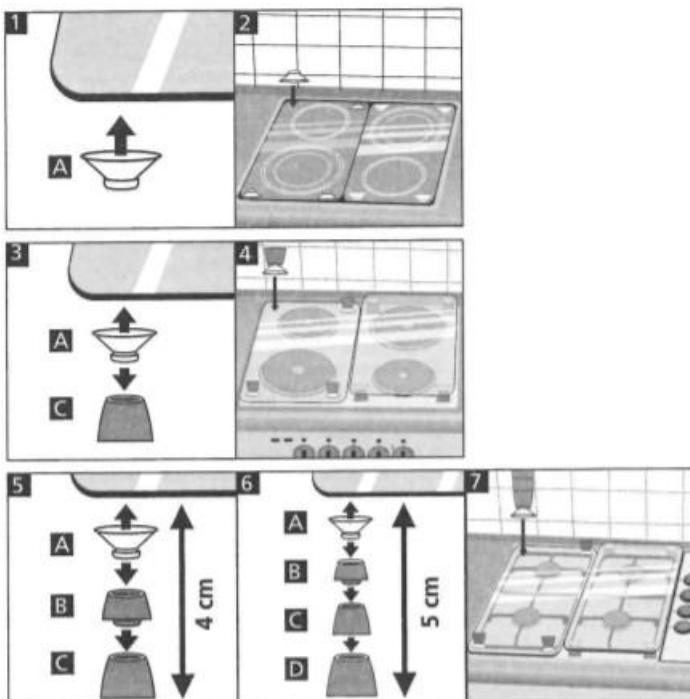

MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor. Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv



WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG
Im Hülsenfeld 10 · 40721 Hilden-Germany
service@wenko.de · www.wenko.de