




DIGITÁLNA ELEKTRONICKÁ ODMERKA NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre nákup našej elektronickej odmerky a poctili ste nás svojou dôverou. Sme si istý, že s našim výrobkom budete spokojný.

S otázkami sa obráťte s dôverou na našu zákaznícku linku.


ČASTI VÝROBKU

- a. hlavná jednotka
- b. tlačidlá voľby funkcie
 1. Tlačidlo voľby FUNKCIE
 2. Tlačidlo voľby JEDNOTKY
 3. Tlačidlo ON/OFF - NULOVANIE
- c. digitálny LCD displej
- d. rukoväť
- e. priehradka na batériu
- f. merací pohár

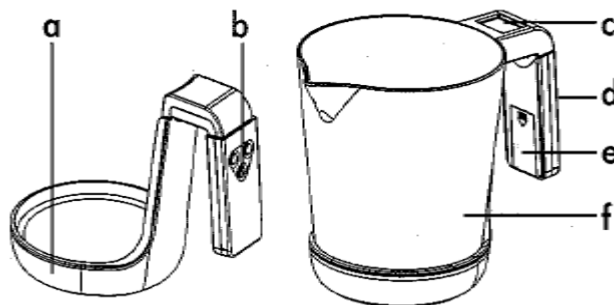

DIGITÁLNY LCD DISPLEJ

- g. zobrazenie jednotky objemu: mililiter (ml)
- h. zobrazenie prísad: voda, mlieko, olej, múka
- i. zobrazenie jednotky: šálka (jednotka) – CUP
- j. zobrazenie jednotky hmotnosti: gram (g)
- k. zobrazenie jednotky hmotnosti: libra – uncia (lb:oz)
- l. zobrazenie funkcie tarovania (TARE, T)

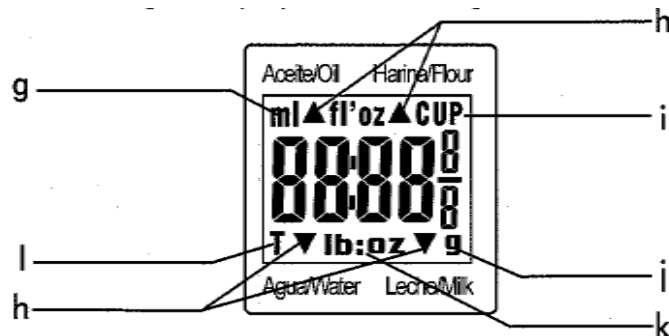

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Bezpečnostné upozornenia sú veľmi dôležité, preto vás prosíme, aby ste tento návod na použitie pozorne prečítali pred zahájením používania prístroja, uchovajte ho aj na neskoršiu potrebu.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby z nesprávneho používania, resp. na také používanie, ktoré nie je v tomto návode na použitie uvedené.
- Pred prvým použitím prístroja najprv z neho odstráňte všetok obalového materiálu a skontrolujte, či nie je poškodený. V prípade objavenia poškodenia/chyby nezačnite používať prístroj, ale kontaktujte našu zákaznícku linku.
- Prístroj je vhodný na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho v exteriéroch. Nevystavuje prístroj poveternostným podmienkam (slnko, dážď, sneh atď.), lebo môžu nepriaznivo pôsobiť na fungovanie prístroja.
- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak dostali inštrukcie v súvislosti s používaním prístroja a porozumeli rizikám používania. Majte deti pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom ako s hračkou. Čistenie prístroja nemôžu vykonávať deti mladšie ako 8 rokov ani deti bez dozoru.
- Prístroj a jeho vedenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- NIKDY NEPONÁRAJTE PRÍSTROJ DO VODY ALEBO DO INEJ TEKUTINY.
- Povrch váhy udržujte suchý a nikdy ho nenavlhčíte.
- Prístroj používajte na vodorovnom, hladkom a rovnomernom povrchu. Nepoužívajte na koberci, na behúňoch, atď.
- Dbajte na to, aby váha nemohla spadnúť, alebo aby sa nemohla poškodiť pri iných pádoch alebo úderoch. V tomto prípade vzniká riziko toho, že displej váhy bude ukazovať falošné údaje. Váha je presný prístroj. Dbajte na jej dobrý stav, aby sa uchovala jej životnosť.
- Nedávajte ťažké predmety na váhu, lebo snímač hmotnosti sa môže poškodiť.
- Prístroj slúži používaniu v domácnosti, nie je vhodný na priemyselné alebo obchodné používanie.


INFORMÁCIE O BATÉRII

- Vyberte batériu, ak prístroj dlhšiu dobu nebudete používať.
- Dbajte, prosím, na to, aby ste vybitú batériu uložili na príslušnom zbernom mieste.
- Pred zneškodnením prístroja nezabudnite na to, aby ste najprv vybrali batériu.
- Ak batéria vyteká, nikdy sa jej nedotýkajte holými rukami.
- Vybitú batériu vymeňte.
- Používajte iba rovnaký typ batérie ako je uvedené v návode.
- Pri vložení batérie dbajte na správnu polaritu.
- Priehradku batérie nikdy nevystavuje otvorenému ohňu alebo blízkosti tepelného zdroja.
- Nikdy ju nevhádzajte do ohňa a ovládaciú jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Nepoužívajte novú batériu spolu s použitou alebo starou batériou.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

BATÉRIA VHODNÁ DO VÁHY: 3V DC (1 x CR2032 3V)

- Pred prvým použitím váhy odstráňte bezpečnostný plastový štítok.
- Ak sa na displeji zobrazí nápis “Lo”, batéria je vybitá. Otvorte priehradku na batérie (e) a vymeňte starú batériu na novú, dbajte na to, aby ste ju vložili správnu polaritou.

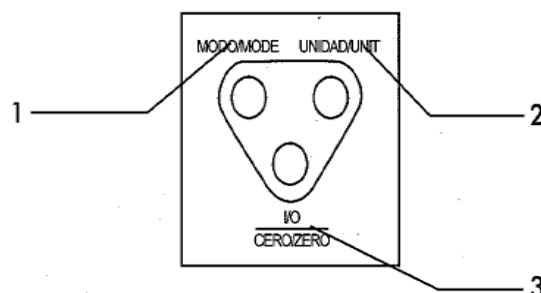


NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo I/O. Po zapnutí sa najprv objaví funkcia zobrazenia hmotnosti (PESO).

FUNKCIA MODO

Stlačte tlačidlo MODO/MODE pre prepnutie na funkciu zobrazenia objemu (VOLUMEN) (viď obr. 2.).

2. kóp

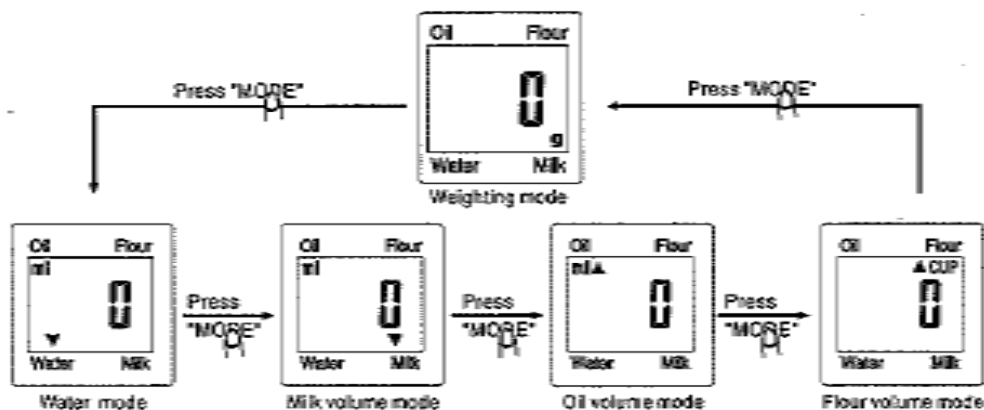

ZMENA JEDNOTKY HMOTNOSTI/OBJEMU

Pre zmenu jednotky hmotnosti/objemu stlačte tlačidlo UNIDAD/UNIT (jednotka):

- v režime PESO (hmotnosť): Stlačte tlačidlo UNIDAD/UNIT pre prepnutie jednotky na gram (g) alebo libru/unciu (lb:oz) (viď obr. 3.).
- v režime VOLUMEN (objem): Stlačte tlačidlo pre prepnutie jednotky na ml alebo TAZAS/CUP (šálka) (viď obr. 4.).

DÔLEŽITÉ: Jeden TAZA/CUP (šálka) vyhovuje 250 ml.

Obr. 3.




Obr. 4.



Obr. 5.

FUNKCIA PESO (hmotnosť) (viď obr. 5.)

1. Postavte váhu na vodorovný, hladký a rovnomerný povrch.
2. Ak chcete používať odmerku, umiestnite ju nad váhu tak, aby vyčnievajúca časť pohára sa stretla s LCD displejom na hornej časti rukoväte.
3. Stlačte tlačidlo I/O pre zapnutie váhy.
4. Prístroj najprv ukazuje funkciu PESO (hmotnosť).
5. Počkajte, kým sa na LCD displeji objaví „0“.
6. Pridajte do pohára prísadu, ktorú mienite odvážiť. Na LCD displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Jednotku hmotnosti je možné zmeniť z gramu (g) na libru/unciu (lb:oz), k tomu stlačte tlačidlo UNIDAD/UNIT.

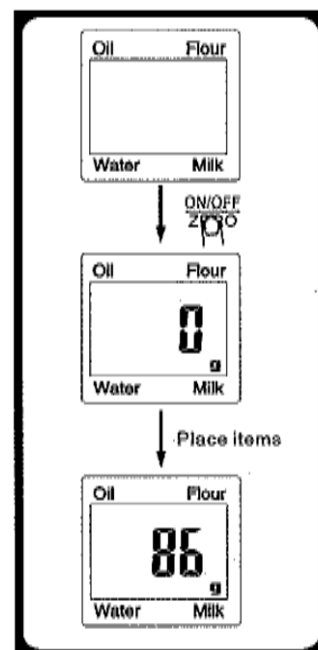

FUNKCIA VOLUMEN (objem) (viď obr. 2.)

1. Umiestnite odmerku na váhu tak, aby vyčnievajúca časť pohára sa stretla s LCD displejom na hornej časti rukoväte.
2. Postavte váhu na vodorovný, hladký a rovnomerný povrch.
3. Stlačte tlačidlo I/O pre zapnutie váhy. Prístroj najprv ukazuje funkciu PESO (hmotnosť).
4. Počkajte, kým sa na LCD displeji objaví „0“.
5. Stlačte tlačidlo MODO/MODE pre prepnutie na funkciu VOLUMEN (objem). Tlačidlo stlačte toľkokrát, koľkokrát treba k tomu, aby ste si mohli vybrať prísadu, ktorú chcete odmerať (viď. obr 2.):
 - a. voda
 - b. mlieko
 - c. olej
 - d. múka
6. Jednotku hmotnosti môžete prepnúť z ml (mililitra) na šálku (TAZA/CUP), k čomu stlačte tlačidlo UNIDAD/UNIT.
7. Na LCD displeji sa zobrazí objem prísady v odmerke.

Obr. 6.



Obr. 7.

FUNKCIA TARA (tarovanie) (viď. obr. 6.)

Týmto prístrojom viete odvážiť hmotnosť rôznych prísad jednej po druhej bez toho, aby ste ich zmiešali.

Pridajte na odváženie do odmerky jednu z prísad.

Stlačte tlačidlo I/O – CERO (ZERO – nula) pre opakované odváženie hmotnosti. Na displeji sa zobrazí „0“ predtým, ako by ste pridali ďalšiu prísadu. Okrem toho sa na LCD displeji, v ľavom dolnom rohu zobrazí písmeno „T“, čo znamená, že funkcia TARA (tarovanie) je aktívna.

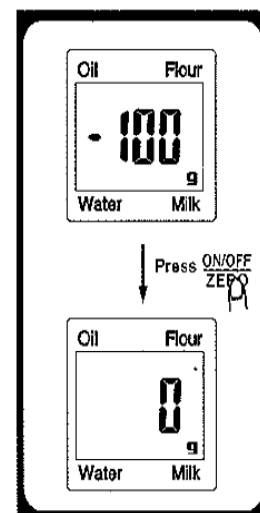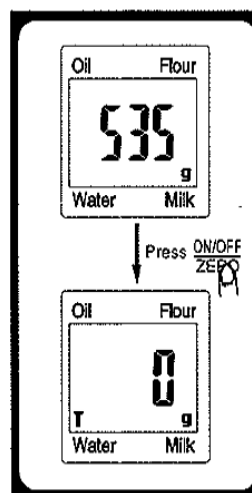

Zopakujte tento postup toľkokrát, koľko nových prísad chcete pridať.

FUNKCIA CERO-ZERO (nula) (vid'. obr. 7.)

Ak dáte z váhy odmerku dole, alebo znížite hmotnosť naloženú na váhu, na displeji sa zobrazia negatívne hodnoty. Na reštartovanie režimu PESO (hmotnosť) z hodnoty „0” stlačte tlačidlo I/O – CERO (ZERO – nula).

VYPNUTIE


Na manuálne vypnutie prístroje a tak na maximalizáciu životnosti batérie, stlačte a podržte tlačidlo I/O 3 sekundy.

Funkcia automatického vypnutia: Ak váha ukazuje 30 sekúnd hodnotu „0” alebo rovnakú hodnotu, automaticky sa vypne.

ODKAZ „ERR” NA DISPLEJI

Odkaz „Err” na displeji znamená PREŤAŽENIE. V záujme predchádzania poškodenia prístroja odstráňte z neho nadváhu. Maximálna nosnosť váhy sú 3 kilogramy (6,6 libier).

DÔLEŽITÉ: Ak prísadu dávate do odmerky, oddeľte ju z hlavnej jednotky, aby ste sa vyhli nasypaniu prísady na prístroj. Ak odmerka musí zostať na prístroji počas pridávania prísady, pritlačte palcom na vyčnievajúcu časť odmerky nad LCD-displejom, aby ste zabránili pohybu odmerky:

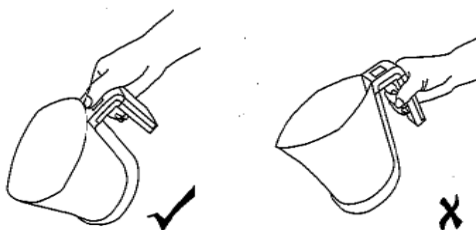

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- PRÍSTROJ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ALEBO DO INEJ TEKUTINY.
- Nepoužívajte, prosím, abrazívne prípravky alebo také produkty, ktoré by mohli prístroj poškodiť.
- Nedávajte na váhu nijaký predmet, ak nie je práve v prevádzke.
- Odmerku pri čistení oddeľte z hlavnej jednotky. Merací pohár môžete umývať v umývačke riadu.
- Hlavnú jednotku očistite suchou handrou. V prípade zaschnutých nečistôt môžete pri čistení prístroja použiť vlhkú handru.
- Prístroj treba okamžite očistiť, ak sa znečistil masťou, koreninami, octom alebo prísadou silnej farby alebo silného zápachu. Vyhnite sa kontaktu prístroja s prísadami s obsahom octu alebo kyselinovej prísady.
- Prístroj uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste.
- V záujme predĺženia životnosti váhy ju uchovávajte na miestach mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- batéria do odmerky: 3V DC (1 x CR2032 3V)
- jednotka objemu: ml/TAZA (CUP – šálka)
- jednotka hmotnosti: g/lb:oz
- maximálna nosnosť: 3 kg/ 6,6 lb (libier)
- presnosť merania hmotnosti: d=1g/ 1/8 oz (uncia)
- spínač ON/OFF/automatické vypínanie
- upozornenie na nízky stav batérie
- hlásenie o prekročení maximálnej nosnosti

Tento prístroj vyhovuje predpisom európskej smernice 2006/95/ES o nízkonapäťových zariadení a smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite.

RECYKLÁCIA, ZNEŠKODNENIE



Materiálny na opätovné použitie a pre triedený zber

Suroviny baliaceho materiálu prístroja sú integrované do recyklačného systému. Ak baliaci materiál chcete uložiť ako odpad, prosíme, aby ste nám pomohli a uložili ho do vhodnej zbernej nádoby.



Elektrické a elektronické prístroje

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že pred likvidáciou prístroja tohto typu ako odpadu sa musíte informovať a dodržiavať úradné predpisy.

Prístrojom nenarábajte ako s bežným komunálnym odpadom. Likvidáciu prístroja musíte vykonať v súlade so samosprávnymi predpismi.

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú nebezpečné látky, ktoré môžu poškodzovať prírodu a ľudský organizmus, preto si vyžadujú vhodný spôsob recyklácie.



Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteleshop.hu