

MULTIFUNKCIÓS RIASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Multifunkciós riasztó 130 dB


Ajtó- és ablakriasztó

Távolság 6-7 mm

Az ablak- és ajtóriasztó figyelmeztet jogosulatlan behatolás esetén, üzletek, irodák vagy otthonok bármilyen jellegű bejáratánál.

ÜZEMELTETÉS: 3x 1,5 V-os AG13 gombelemmel (a csomag része)

Ha a riasztó hangja gyengül, nyissa ki az elemtartót a burkolat elülső részén, és cserélje ki az elemeket.

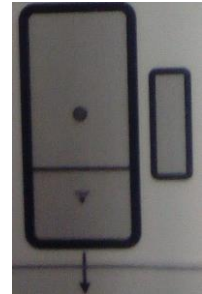

Az elemek cseréjéhez tolja lefelé az elemtartót.

FELSZERELÉS: Ragassza a főegységet a ragasztófolia segítségével az ablak/ajtó oldalára, majd ragassza a mágneset az ablak/ajtó keretére. Igazítsa mindkét egységet a felragasztás után egymással párhuzamos állásba. A kettő közötti távolság zárt ablak/zárt ajtó esetén ne legyen nagyobb 8 mm-nél.

RIASZTÓ FUNKCIÓ: A mágneses szenzorfunkció aktiválásához tolja a kapcsolót „ON” állásba. Az ablak, ill. az ajtó kinyílásakor azonnal megszólal a riasztó. Ezzel az illetékteleneket elriasztja a házba való behatolástól.

A riasztó kikapcsolása: Tolja a kapcsolót „OFF” állásba.



130 dB

Hallásvédő használata ajánlott!



Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteleshop.hu

MULTIFUNKČNÍ ALARM

NÁVOD K POUŽITÍ

Multifunkční alarm 130 dB


Alarm dveří a oken

Vzdálenost 6-7 mm

Alarmy oken a dveří vás upozorňují na neoprávněné vniknutí, obchody, kanceláře nebo jakýkoli vstup do domovů.

PROVOZ: 3X 1,5 V-OS AG13 BATERIÍ (SOUČÁST BALENÍ)
V PŘÍPADĚ ŽE VÁM ALARM ZNÍ SLABĚ, OTEVŘETE PROSTOR PRO
BATERIE NA PŘEDNÍ STRANĚ KRYTU A VYMĚŇTE BATERIE..

Pokud chcete baterie vyměnit, posuňte bateriový prostor směrem dolů

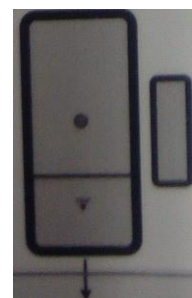

INSTALACE: Přilepte hlavní jednotku lepicí fólií na stranu oken a dveří a pak připevněte magnet na rám okna / dveří. Srovnejte obě jednotky po jejich umístění paralelně. Vzdálenost mezi dvěma v případě uzavřených oken / zavřených dveří by neměla být větší než 8 mm.

FUNKCE ALARMU: Pokud chcete aktivovat funkci magnetického snímače, posuňte přepínač do polohy "ON". Okno, při otevření dveří zazní alarm okamžitě. To odrazuje neoprávněné osoby od vstupu do domu.

Deaktivace alarmu: Stiskněte spínač na "OFF"



130 dB

Doporučuje se ochrana sluchu!



Distributor:



MediaShop Holding GmbH 930 07,
Hodonín, P.O. Box 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.mediaSHOPcz.eu


2890 - MULTIFUNKČNÝ ALARM NÁVOD NA POUŽITIE

Multifunkčný alarm 130 dB
Alarm dverí a okien
Vzdialenosť 6-7 mm

Alarmy okien a dverí vás upozorňujú na neoprávnené vniknutie, obchody, kancelárie alebo akýkoľvek vstup do domovov.

PREVÁDZKA: 3x 1,5 V-os AG13 batériou (súčasť balenia)

V prípade že vám alarm znie slabo, otvorte priestor pre batérie na prednej strane krytu a vymeňte batérie..

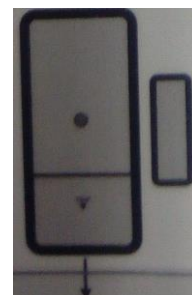

Ak chcete batérie vymeniť, posuňte batériový priestor smerom nadol

INŠTALÁCIA: Prilepte hlavnú jednotku lepiacou fóliou na stranu okien a dverí a potom pripevnite magnet na rám okna / dverí. Zarovnajte obidve jednotky po ich umiestnení paralelne. Vzďialenosť medzi dvoma v prípade uzavretých okien / zatvorených dverí by nemala byť väčšia ako 8 mm.

FUNKCIA ALARMU: Ak chcete aktivovať funkciu magnetického snímača, posuňte prepínač do polohy "ON". Okno, pri otvorení dverí zaznie alarm okamžite. To odrádza neoprávnené osoby od vstupu do domu.

Deaktivácia alarmu: Stlačte spínač na "OFF"



130 dB

Odporúča sa ochrana sluchu!



Distribútor:



MediaShop GmbH 930 07,

Medvedov, Post Box 17,

Tel.: 421 220 990 800

3 www.mediashopsk.eu

ALARMĂ MULTIFUNCȚIONALĂ


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Alarmă multifuncțională 130 dB
Alarmă pentru ușă și fereastră
Distanță 6 – 7 mm

Alarma pentru ușă și fereastră vă avertizează în cazul pătrunderii neautorizate în magazin, birou, casă, etc.

FUNCȚIONARE

Funcționează cu 3 baterii rotunde AG13 de 1,5 V (Coletul conține baterii). Dacă sunetul alarmei scade în intensitate, deschideți capacul compartimentului pentru baterii situat în partea din față a carcusei și schimbați bateriile. Pentru a schimba bateriile, glisați în jos compartimentul.

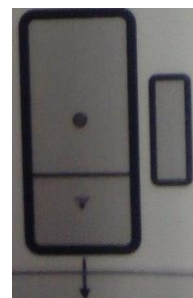

MONTARE

Cu ajutorul banda autocolantă, lipiți unitatea principală pe partea laterală a ușii/ferestrei, apoi fixați magnetul pe canatul ușii/ferestrei, după care aliniați-le să fie paralele. Distanța dintre ele să nu fie mai mare de 8 mm când ușa/fereastra sunt închise.

FUNCȚIA ALARMĂ

Pentru a activa funcția alarmă, glisați comutatorul la poziția "ON". În acest caz, alarma se aude imediat ce deschideți ușa/fereastra. Acest lucru descurajează ca persoane neautorizate/nedorite să intre în casă. Pentru a dezactiva alarma, glisați comutatorul la poziția „OFF”.



130 dB

Se recomandă să purtați căști antifonice!



MedioShopGroup
Mediashop Holding GmbH
O.P.nr.2, Oradea, C.P.nr.2
Telefon: 318-114000
Cod poștal: 410670