

## Cleanmaxx Nástavec na žehlenie nohavíc

Milý zákazník!

Sme radi, že ste sa rozhodli pre nákup nástavca na žehlenie nohavíc. Ak máte otázky v súvislosti s výrobkom, alebo potrebujete náhradnú súčiastku, kontaktujte našu zákaznícku linku na našej webovej stránke [www.sevice-shopping.de](http://www.sevice-shopping.de).

### Vysvetlivky k symbolom a upozorneniam



Označenie nebezpečenstva: Tento symbol označuje riziko poranenia. Pozorne si prečítajte príslušné bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich.



Pred prvým použitím si prečítajte tento návod na používanie!



Doplňujúce informácie

**UPOZORNENIE**      *Upozorňuje na možné vážne poranenia a ohrozenie života.*  
**INFORMÁCIE**        *Upozorňuje na materiálne škody.*

### Používanie podľa určenia

Tento výrobok je nástavcom žehličky (čísla materiálu: 00384, 00114, 00199, 00228). Výrobok môžete používať výhradne s jedným z uvedených prístrojov! Dodržujte návod na používanie hlavného prístroja!

- Určenie výrobku je sušenie a žehlenie nohavíc. Vždy dbajte na symboly prania na štítkoch textílií!
- Výrobok bol navrhnutý na domáce používanie, nie je vhodný na priemyselné používanie.
- Výrobok používajte tak, ako to je uvedené v návode. Iné používania sa nepovažujú za používanie podľa určenia.
- Zo záruky sú vylúčené všetky také nedostatky, ktoré boli spôsobené neodborným narábaním, poškodením alebo pokusom o opravu. Rovnako sa to vzťahuje na normálne opotrebovanie.

### Bezpečnostné informácie

Je nevyhnutné, aby ste dodržali bezpečnostné pokyny uvedené v návode na používanie hlavného prístroja!




**POZOR – riziko udusenía!** Baliaci materiál uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat!

### INFORMÁCIE – riziko materiálnych a vecných škôd

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, chladného počasia, dlhotrvajúcej vlhkosti a nárazov.
- K čisteniu nepoužívajte leptavé a abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace vankúšiky. Tieto môžu poškodiť povrch.

### Obsah dodávky a prehľad výrobku

Skontrolujte kompletnosť zásielky a poškodenia počas prepravy. Ak na výrobku vidíte znaky poškodenia, výrobok nepoužívajte (!), ale kontaktujte našu zákaznícku linku.

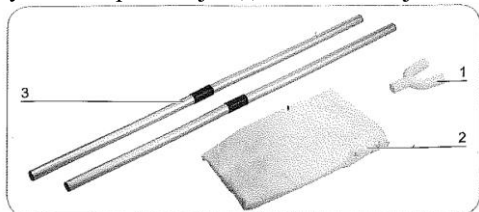

1 diel Y

nie je uvedené na obrázku:

2 Plastový balónik

- tyč s ochranným dielom proti odkvapkávaniu


3 tyče

## Montáž



1. Tyče s ochranou proti odkvapkávaniu umiestnite do otvoru hlavného prístroja.
  2. Diel Y (1) priložte na tyč s ochranou proti odkvapkávaniu.
  3. Dve tyče (3) vložte do dielu Y.
  4. Pripevnite plastový balónik (2):
    - natiahnite na dve tyče.
    - Pretiahnite gumenú pásku nad upevňovacou časťou na hlavnom prístroji.
- Rozoberanie sa koná v opačnom poradí.

## Používanie

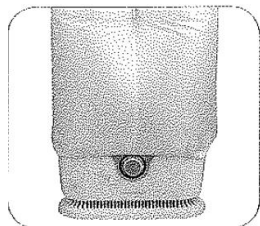

Plastový balónik musí byť nasadený bezprostredne pod upevňovacím hrdlom, aby sa mohol úplne nafúkať.

2. Natiahnite oblečenie, ktoré chcete vyžehliť na plastový balónik, poprípade zapnite gombíky a zatvorte zipsy. Dbajte na to, aby:
  - Nohy plastového balónika majú byť na oboch stranách riadne narovnané, nesmú byť skrútené ani pokrčené,
  - Všetky gombíky a zipsy na oblečení majú byť zapnuté (aj na koncoch nohavíc).
3. Svorky (sú súčasťou balenia hlavného prístroja) rozdeľte na spodnej časti oblečenia (vpredu a vzadu aj na vonkajšej časti), ako závažia, aby sa počas nafúkania plastového balóniku neposunulo.
4. Prístroj uveďte do prevádzky na základe návodu na používanie hlavného prístroja.
5. Ak je plastový balónik nafúknutý, oblečenie ešte raz narovnajete, vyhľadte.
6. Po ukončení sušacieho / žehliaceho cyklu dajte dole oblečenie z plastového balónika.
7. Vypnite hlavný prístroj, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte vychladnúť.

## Rady

- Cyklus **sušenia / žehlenia** v prípade nohavíc po odstredovaní trvá cca. 10 minút. Táto doba môže byť odlišná v závislosti od materiálu a hrúbky materiálu. Odporúčame, aby ste začínali najprv s kratšou dobou a túto predlžujte podľa potreby.
- Môže sa stať, že nohavice s úzkymi nohami nie je možné natiahnuť na namontovaný nadstavec. V tomto prípade konajte nasledovne:
  - Vsuňte plastový balónik (2) súčasťou hore, aby sa dostal do tyčí (3),
  - Jednu z dvoch tyčí ešte raz vytiahnite z dielu Y (1),
  - Natiahnite nohavice na dve tyče,
  - Len teraz vložte tyč do dielu Y a
  - Znovu natiahnite plastový balónik na upevňovaciu časť.
- **Gombíky od seba vzdialené** môžu viesť k tomu, že gombíková léga bude počas žehliaceho cyklu **zvlhnená**. Tu sa odporúča gombíkovú légu po žehliacom cyklu ešte ručne natiahnuť, aby sa vyhľadila.
- Šípky treba vyrobiť na nohaviaciach obvyklou žehličkou po ukončení sušacieho / žehliaceho cyklu.

## Čistenie a údržba

Pred zahájením čistenia si najprv prečítajte bezpečnostné pokyny tohto výrobku a „Bezpečnostné pokyny“ návodu hlavného prístroja!

- Výrobok podľa potreby zotrite jemne vlhkou handrou a jemným čistiacim prostriedkom. Zotrite suchou handrou.
- Pred odložením nechajte všetky časti dôkladne osušiť.
- Výrobok uchovávajte na suchom, čistom mieste chránenom pred slnečným žiarením, mimo dosahu detí a zvierat.

## Zneškodnenie



Baliaci materiál zrecyklujte ekologicky a odneste na zberné miesto odpadu. Aj výrobok zneškodňujte ekologickým spôsobom.

Ďalšie informácie môžete získať na

miestnej samospráve.

Distribútor



Distribútor:



**MediaShop Group**  
MediaShop GmbH 930 07,  
Medved'ov, Post Box 17,  
Tel.: 421 220 990 800  
[www.mediashopsk.eu](http://www.mediashopsk.eu)