

3653 - Vlastnosti produktu

- stôl, klávesnica, nábytok, vankúše atď. čistenie
- Chráni pred prachom, omrvinkami a popolom.
- Inovatívny dizajn.


Návod

<p>1 Odskrutkujte kryt (1) proti smeru hodinových ručičiek a stiahnite ho.</p> 	<p>2 Vložte 2 batérie AA a zaskrutkujte kryt (1) v smere hodinových ručičiek.</p> 
<p>3 Stlačením spínača (2) stroj naštartujte, kefa (5) pomáha zametať odolné škvvrny.</p> 	<p>4 Stlačením tlačidla (6) vyčistíte dno. Vyčistite nádobu na odpad.</p> 

Upozornenie

- • Napájané 2 AA batériami.
- • Aby nedošlo k poškodeniu, trvalý prevádzkový čas by mal byť menej ako 10 minút.
- • Na odstránenie prachu, omrvínok alebo usadenín použite kefu, papier alebo klepnutím na odpadovú nádobu. Neumývajte prístroj!
- • Pokiaľ je prístroj v prevádzke, držte ruky vzdialené od otvoru v spodnej časti prístroja.
- • Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

Kým pracuje zariadenie, držte ruky ďalej od otvoru v spodnej časti zariadenia.



Špecifikácie

Mini-stolný vysávač

Broskyňové číslo dielu 319626


Napätie: 3 V (2 batérie AA)

Nepretržitá prevádzka: <10 minút

Výška kefy: 4 +/- 0,8 mm

Názvy častí

1 Kryt

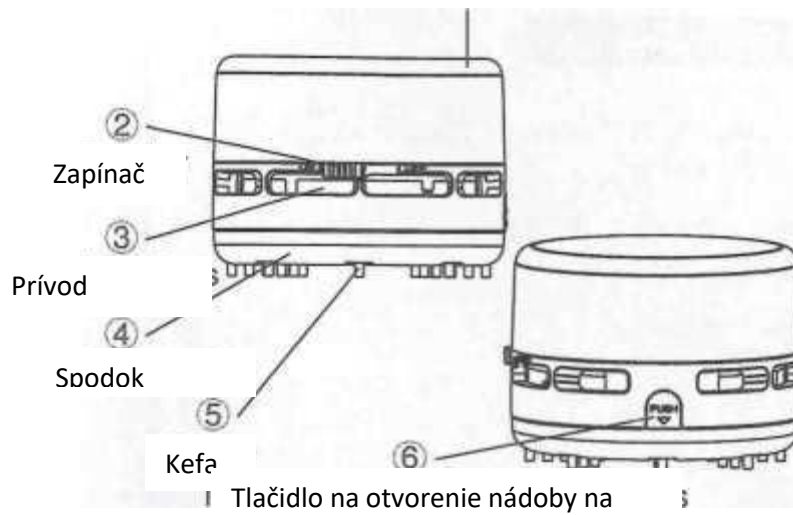

Distribútor:

MediaShop GmbH 930 07,
Medvedov, Post Box 17,
Tel.: 421 220 990 800
www.mediashopsk.eu