

3726

Návod na použitie

1. Otvorenie

Držte palicu v oboch rukách a vytiahnite ju do celej dĺžky. Všetky časti musia byť správne pripevnené na svojom mieste.

2. Skladanie

Veźmite palicu do oboch rúk, potiahnite ju od seba a zložte časti podľa obrázku.


3. Nastavte výšku

Dĺžka vychádzkovej palice je nastaviteľná. Držte palicu v oboch rukách a vytiahnite ju po celej dĺžke. Stlačte tlačidlo a nastavte požadovanú dĺžku. Skontrolujte, či je gombík správne nasadený na svojom mieste.

Všeobecné bezpečnostné informácie

- Vychádzková palica sa môže používať iba na určené účely ako vychádzková a vychádzková palica v budovách alebo vonku. Iné použitia nie sú povolené. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia.
- Po použití vychádzkovú palicu zložte a uložte na bezpečnom mieste. Chôdzu chráňte pred priamym slnečným žiarením alebo horúčavou, silnými výkyvmi teplôt, vlhkosťou a prachom. pred pádom alebo nárazom.
- Vychádzková palica sa môže používať iba pri normálnej teplote okolia. Nepoužívajte na snehu / ľade alebo vo veľmi horúcom prostredí.
- Nepokúšajte sa o opravu. Produkt neobsahuje diely, ktoré by mohol opraviť sám užívateľ.
- Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny ani nepripojujte ďalšie diely.
- Pred použitím sa uistite, či je vychádzková palica stabilná a bezpečná.
- Dodržujte maximálnu nosnosť 100 kg.
- Zaisťte, aby obal a výrobok boli zlikvidované ekologickým spôsobom.
- Tento výrobok nie je určený na priemyselné použitie.

Čistenie a starostlivosť

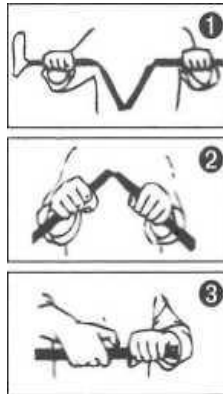

Nečistoty odstráňte vlhkou handričkou a ak je to potrebné neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ich utrite dosucha. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Kyseliny alebo zásady môžu látku zničiť. DAILY

UBTC Switzerland AG, Leuholz 14. 8855 Wangen. Svájc
Dovoz EU: UBTC Germanv GmbH, Rösrather Strasse 740. 51107 Köln. Nemecko