



NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRONICKÝ PARNÝ HRNIEC



V DEUTSCHE
QUALITÄT
KONTROLLE
100% GEWISST

BerlingerHaus

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KOMPLETNÉ POKYNY.

Typ potravín	Približný čas prípravy
ZELÉNINA	
Špargľa	15 minút
Fazuľa	15-20 minút
Brokolica	20 minút
Nakrájaná mrkva	20 minút
Hlávkový karfiol	25 minút
Nakrájaná cuketa	15 minút
Lúpaný hrášok	15 minút
Nakrájané alebo tenké plátky zemiakov	30 minút
Celé zemiaky	40 minút
MASO	
Kuracie prsia	30 minút
RYBACIE VÝROBKY	
Morské plody	10-15 minút
Rak	10 minút
Rybie filé	10 minút
Krájané ryby	15-20 minút
Celé ryby	20 minút



Nelikvidujte spotrebič s b odpadom. Zariadenie zlikvidujte v spoločnosti registrovanej na likvidáciu odpadu alebo ho zlikvidujte pomocou systému likvidácie domového odpadu. Dodržujte platné predpisy. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu



Návod na použitie


1. Pred prvým použitím prístroj vyčistíte (Čistenie a údržba)
2. Umiestnite základnú jednotku na stabilný povrch, umiestnite turbo krúžok okolo vykurovacieho telesa (najväčšia strana v spodnej časti).
3. Nalejte vodu z vodovodu priamo do nádrže na vodu až do maximálnej úrovne.
4. Základy misiek je možné odstrániť, čím sa získa viac priestoru na varenie alebo vám umožní pripraviť väčšie jedlo.
5. Umiestnite základňu do misiek a umiestnite jedlo do stredu základne.
6. Položte misky na vrch zberača štiav a položte veko.
7. Pripojte zariadenie k uzemnenej zástrčke a nastavte čas podľa odporúčaného času varenia (pozri tabuľku času varenia), rozsvieti sa kontrolka a začalo sa varenie parou.
 8. Skontrolujte hladinu vody zobrazením vonkajšieho indikátora hladiny vody, ak je to potrebné, pridajte vodu na stranu zberača počas varenia.
9. Po automatickom vypnutí bude časovač signalizovať a indikátor sa vypne.
10. Môžete ohrievať jedlo, opatrne, ak je v ňom stále voda.
10. Odstráňte veko, položte misku (misky) na tanier.
11. Odpojte zariadenie a počkajte, kým sa úplne ochladí, až kým sa nevyčistí.

Čistenie a údržba

1. Vyprázdňte nádrž na vodu a vyčistíte ju vlhkou handričkou.
2. Všetky ostatné odnímateľné časti je možné vložiť do umývačky riadu.
3. 3. Spotrebič vypustíte každých 8-krát.
4. Umiestni turbo krúžok hore nohami okolo vykurovacieho telesa (najväčšia strana v hornej časti). Naplňte nádrž studenou vodou až do úrovne MAX, naplňte vnútro turbo krúžku bielym octom na rovnakú úroveň. Nezhrievajte (aby ste sa vyhli zápachu). Nechajte to cez noc. Opláchnite vnútro nádrže na vodu niekoľkokrát teplou vodou.
5. Umiestnite misky na jedno miesto, 1 v 2. Plastovú misku vložte do parnej misy 1. Nakoniec položte misky na zberač štiav a položte veko na všetky z nich.

Popis

1. Vrchnák
2. Plastová misa (1 liter)
3. Parný kôš, 2
4. Odnímateľná základňa so svorkou a vstavávaným držiakom vajec
5. Parná misa, 1
6. Zberač štiav
7. Odnímateľný turbo krúžok
8. Maximálna hladina vody vo vnútri
10. Nádrž na vodu (1 hodina nepretržitého používania)
10. Palivo
11. Indikátor vonkajšej hladiny vody
12. 60-minútový časovač
13. Indikátor ON
14. Napájací kábel

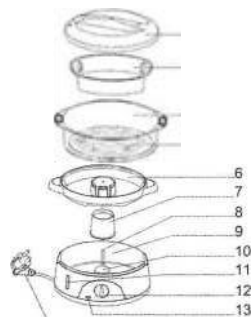



Distribútor:



MediaShop GmbH 93007,
Medvedov, Post Box 17,
Tel.: 421 220 990 800
www.mediashopsk.eu