

Návod na použitie

BH-9065

Mixér na smoothie

220-240V ~ 50/60 Hz, 250W

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE! OBOZRETNOSŤ, KTORÁ SLUŽI ZÁSADNEJ BEZPEČNOSTI MUSÍ BYŤ ZALOŽENÝ NA NASLEDOVNÝCH POKYNOCH:

- Tento spotrebič je určený výhradne pre domáce používanie.
- Pred pripojením spotrebiča na elektrickú sieť skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.
- Ak napájaci kábel je poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečeniu.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo duševná neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Upozornenie: Pri manipulácii s ostrými nôžmi, pri vyprázdnení nádoby a počas čistenia dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok používajte podľa pokynov, inak by mohlo dôjsť k zraneniam.

POZOR: Vypnite prístroj a odpojte ho z el. siete pred výmenou príslušenstva, alebo ak skúšate dosiahnuť také súčiastky, ktoré sú počas používania v pohybe.


Upozornenie: Nepoužívajte žiadne mazadlá k súčiastkam mixéra.

- V žiadnom prípade neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny, neoplachujte ho pod tečúcou vodou. K čisteniu krytu základne prístroja používajte výlučne navhľčenú handru!
- Po použití prístroja ho ihneď odpojte z el. siete!
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí!
- Nikdy nenechávajte spustený prístroj bez dozoru!
- Neprekračujte maximálne množstvo a dobu prípravy, ktoré sú uvedené v tabuľkách!
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo iné súčiastky, ktoré boli vyrobené iným výrobcom!
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa vždy uistite, že prístroj je riadne zostavený!

Technické parametre:


220-240V, 50/60 Hz, 250W

Všeobecný opis (obr. 1.)

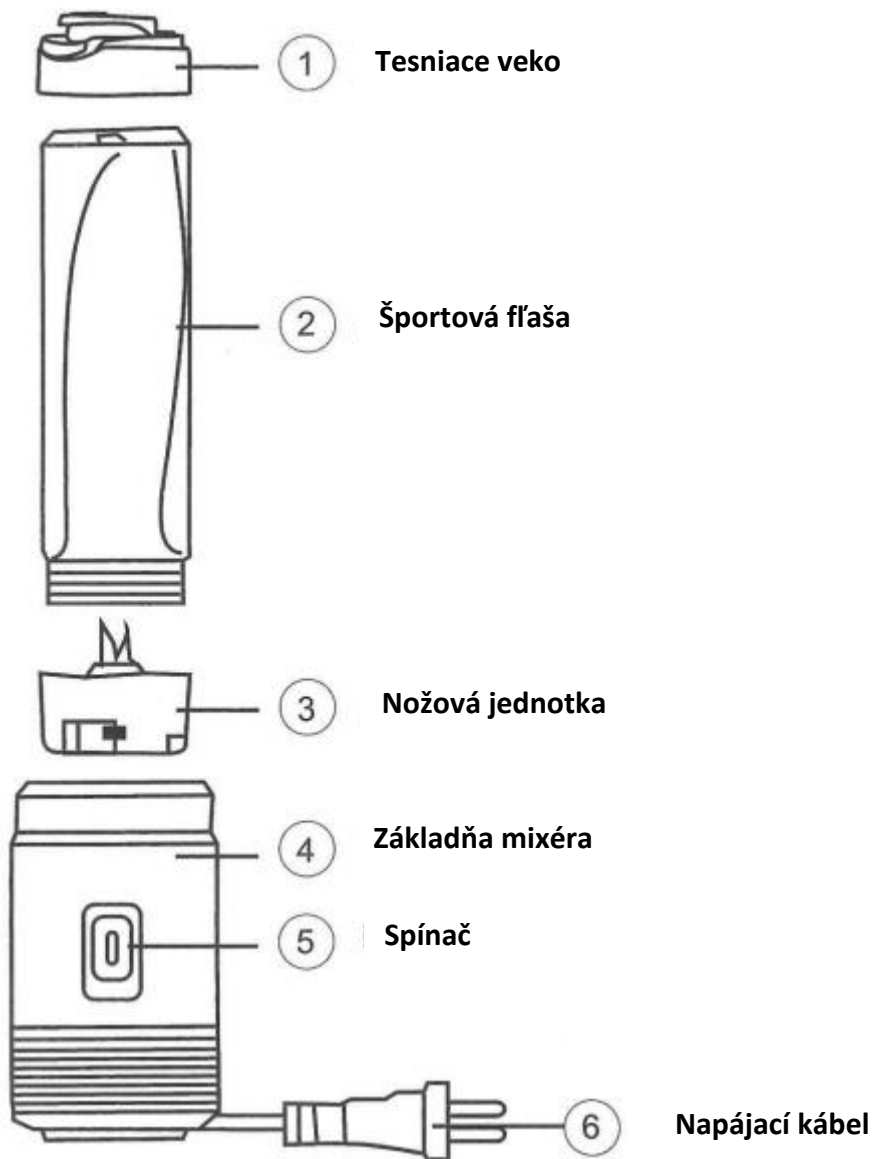



1. Umiestnite športovú fľašu na rovný povrch otvoreným koncom fľaše smerom hore, naplňte fľašu svojimi obľúbenými surovinami až po označenie 500 ml.

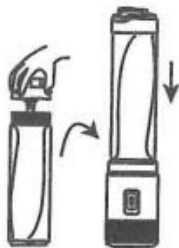

2. Pripravte nožovú jednotku na otvorený koniec športovej fľaše. Obráťte fľašu hore nohami, aby šípky ukazujúce hore ukazovali na základňu mixéra a umiestnite športovú fľašu na základňu!

Jedným dotykom sa spustí mixovanie, k tomu tlačte športovú fľašu dole smerom k základni.

Ak chcete uzamknúť športovú fľašu na základni mixéra pre prevádzku bez použitia rúk, len ju jednoducho otočte v smeru hodinových ručičiek.

Mixovanie sa zastaví, ak nebudete tlačiť na športovú fľašu alebo ju odomknete zo základne mixéra.



3. Športovú fľašu odskrutkujte a položte ju na rovný povrch. Vymeňte nožovú jednotku na viečko s otvorom na pitie.

Používanie spotrebiča:

Mixér je určený na:

- miešanie tekutín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných štiav, polievok, miešaných nápojov a koktejlov.

Vyhýbajte sa dotyku ostrých nožov! Ak sa čepele zaseknú, odpojte spotrebič zo zásuvky a špachtľou odstráňte ingrediencie, ktoré bránia v pohybu nožov!

1. Vložte suroviny do nádoby. Nádobu nenaplňte viac ako je označenie MAX!
Nikdy nenalejte do fľaše tekutinu teplejšiu ako 60 °C!
2. Umiestnite nádobu mixéra na základňu mixéra. Pripevnite nádobu otočením. Dávajte pozor, aby ste na nádobu nevyvíjali príliš veľký tlak!
3. Nasadte viečko na nádobu!
4. Otočte nádobu, aby ste pripevnili viečko!
5. Zasuňte zástrčku do el. zásuvky a zapnite prístroj stlačením spínača!
6. Nepoužívajte prístroj naraz dlhšie ako 1 minútu. Ak ste nedokončili mixovanie za 1 minútu, vypnite prístroj a počkajte 1 minútu, ako ho opäť začnete používať.

Čistenie výrobku:

Čistenie spotrebiča a jeho častí je najjednoduchšie ihneď po použití.

K čisteniu spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alkohol atď! Nikdy ho neponárajte do vody, nečistite vodou a nedávajte do umývačky riadu!

1. Odpojte spotrebič z el. siete a dajte dolu oddeliteľné časti.
2. Súčiastky očistite vlažnou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a opláchnite ich pod tečúcou vodou alebo umyte ich v umývačke riadu.
3. V prípade potreby odstráňte gumový tesniaci krúžok z nožov a opláchnite ich vodou.
4. K čisteniu základni mixéra používajte iba navhľčenú handru.

