



Rollstempel
Hengeres pecsét



Gebrauchsanweisung | Návod na použitie

DE: Haftung Ansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. EN: Liability claims against the company Mediashop, which relate to damage (except in the case of injury to life, body or health of a person, so-called personal injuries), material or immaterial in nature, caused by the use or non-use of the information provided or through the use of incorrect and incomplete information provided by third parties is fundamentally excluded, unless it can be proven that Mediashop acted with wilful intent or gross negligence HU: Uplatnenie nároku na náhradu škody, materiálnej alebo duševnej povahy, voči firme Mediashop v dôsledku použitia alebo nepoužitia poskytnutých informácií, resp. neúplných a nesprávnych informácií poskytnutých treťou osobou (okrem prípadov poškodenia telesného alebo duševného zdravia, či ľudského života) je zásadne vylúčené, ak zo strany Mediashopu neexistuje preukázateľné porušenie zákona spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Importeur | Importér:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein


EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1 | 12620 Neunkirchen | Austria

Distribútor: Tetemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 - kostenlose Servicehotline |

HU: +36 96 961 000 | ROW: +423 38818 00

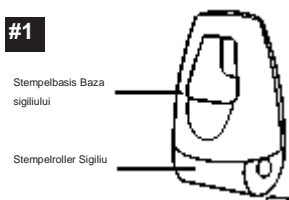

ANWENDUNG:

1. Zum Öffnen die Kappe drehen. (Siehe Abbildung #1)
2. Rollen Sie langsam und mit Nachdruck über Daten, die Sie verbergen möchten. Wenden Sie gleichmäßigen Druck an, um Ungleichmäßigkeiten zu vermeiden.

(Siehe Abbildung #2)

3. Setzen Sie die Kappe nach Verwendung wieder fest auf den Rollstempel auf, um das Austrocknen der Tinte zu verhindern. Falls die Oberfläche des Rollstempels austrocknet, funktioniert das Produkt nicht korrekt.

(Siehe Abbildung #3)

Die Trocknungszeiten hängen vom verwendeten Material ab. Berühren Sie die Tinte nicht, bis sie vollständig durchgetrocknet ist.

Abhängig von dem angewandten Druck, kann etwas Tinte das Papier durchnässen. Aus diesem Grund wird empfohlen, den Datenschutzrollstempel vorab auf Papier zu testen.

Objekte, die nicht zuverlässig verdeckt werden können:

- Papier mit sehr rauer Oberfläche Papier, das Tinte übermäßig absorbiert
- Papier mit Spezialbeschichtung
- Text mit 3D-Print
- Farbiger Text
- Große Schriftgröße

Staub oder Schmutz auf dem Tintenroller kann seine Funktionsweise beeinträchtigen. Entfernen Sie Schmutz von dem Tintenroller durch vorsichtiges Betupfen mit einem Klebeband. Die Verwendung einer Bürste kann den Roller beschädigen. Die Tinte kann dünn werden, wenn Sie den Rollstempel viel innerhalb kurzer Zeit verwenden. Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie ihn 12 Stunden lang nicht.

Hergestellt in China

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI NAJPRV PREČÍTAJTE VŠETKY VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA A NÁVODY, A DODRŽUJTE V NICH OBSIAHNUTÉ POKYNY. NEODBORNÉ POUŽÍVANIE V SEBE SKRÝVA NEBEZPEČENSTVO PORANENIA. NÁVOD NA POUŽITIE SI STAROSTLIVO UCHOVAJTE.

- Nástroj uchovávejte vždy mimo dosahu dětí. Tento výrobek nie je hračkou.
- Môže sa stať, že valček na ochranu

osobných údajov nezakrýva dokonale všetky údaje.

- Môže sa stať, že valčekom zanechané pásy neodolávajú silným riedidlám alebo príliš silným pokusom zoškrabania.
- Tento výrobok používajte na to, aby ste zabránili krádeži a strate osobných údajov.
- S výrobkom narábajte opatrne. Pásy zanechané valčekom je ťažké odstrániť z rúk alebo oblečenia.
- Výrobok uchovávajte pri izbovej teplote, mimo dosahu vysokých teplôt.
- Pri zmene tlaku vzduchu (napr. na lietadle) môže atrament vytiecť.
- Po použití dajte kryt naspäť na nástroj.
- Valček používajte v čo najrovnejšej línii.
- V kryte sa môže nahromadiť atrament. Môže to nepriaznivo pôsobiť na fungovanie pečiatky.
- Valčekovú pečiatku nie je možné doplniť.



Používanie:

1. K otvoreniu nástroja najprv odskrutkujte kryt. (Vid' obr. #1)
2. Pečiatkou prejdite pomaly miernym pritlačením po údajoch, ktoré chcete skryť. K zabráneniu nerovností vyvíjajte rovnomerný tlak. (Vid' obr. #2)
3. Po použití valčekovej pečiatky dajte kryt naspäť, aby ste tak predchádzali vysušeniu atramentu. Ak sa povrch valčekovej pečiatky vysuší, výrobok už nefunguje riadne. (Vid' obr. #3)

Doba sušenia atramentu závisí od použitého povrchu. Nedotýkajte sa atramentu, kým nebude úplne suchý.

V závislosti od použitého tlaku môže malé množstvo atramentu premočiť papier. Preto odporúčame, aby ste pre ochranu údajov valčekovú pečiatku vyskúšali na inom papieri.

Povrchy, ktoré nie je možné zakryť spoľahlivým spôsobom:

- Papier s veľmi drsným povrchom
- Papier, ktorý veľmi absorbuje atrament
- Papier so špeciálnou vrstvou
- Text vyhotovený 3D tlačou
- Farebný text
- Veľký typ písma

Prach alebo nečistoty na valčeku pečiatky môžu poškodiť fungovanie pečiatky. Nečistoty odstraňujte z valčeka pečiatky tak, že naň opatrne pritláčate lepiacu pásku. Použitie kefy môže poškodiť povrch valčeka. Atrament sa môže zriediť, ak valčekovú pečiatku použijete v krátkom čase viackrát. Tento problém môžete odstrániť tak, že pečiatku nebudete používať 12 hodín.

Vyrobené v Číne