


livington

FOLD & COLD

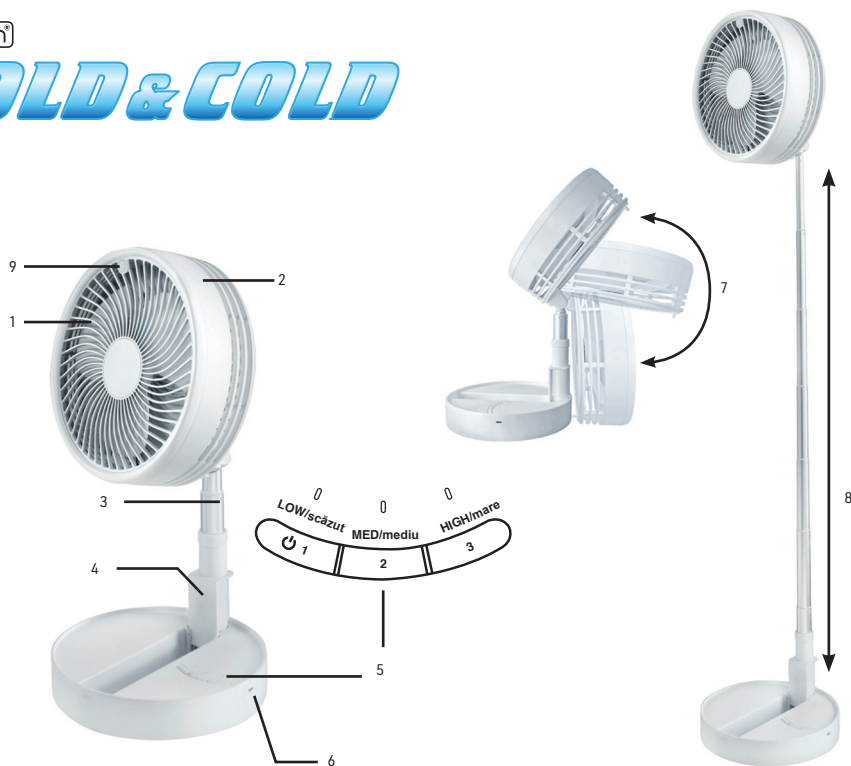










INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Părți componente & Conținut colet (#1):

1. Carcasă detașabilă
2. Ventilator
3. Braț telescopic
4. Încuietoare de blocare
5. Indicator de viteză și compartiment pentru baterii
6. Port micro USB (pentru încărcare)
7. Reglare 180°
8. Max. 101cm
9. Buton pentru deblocare



AS SEEN ON
TV
ORIGINAL

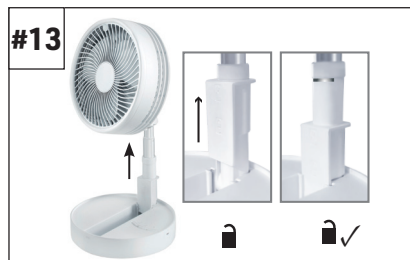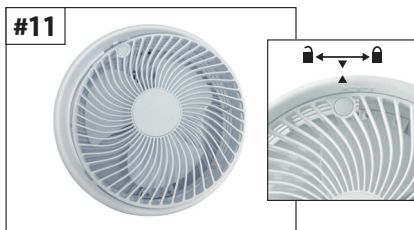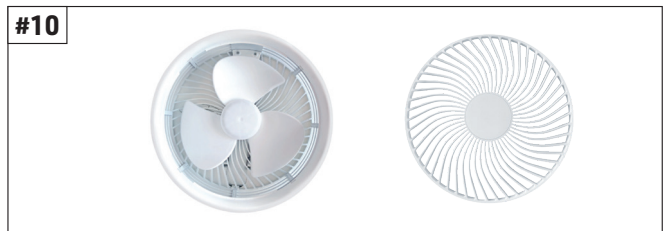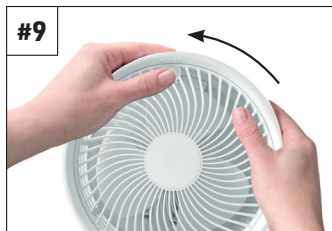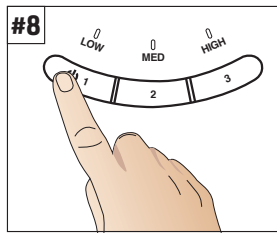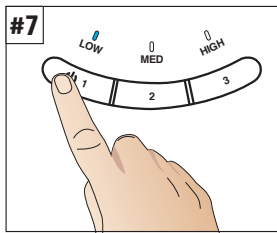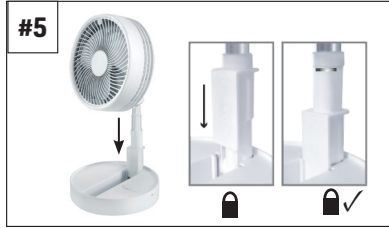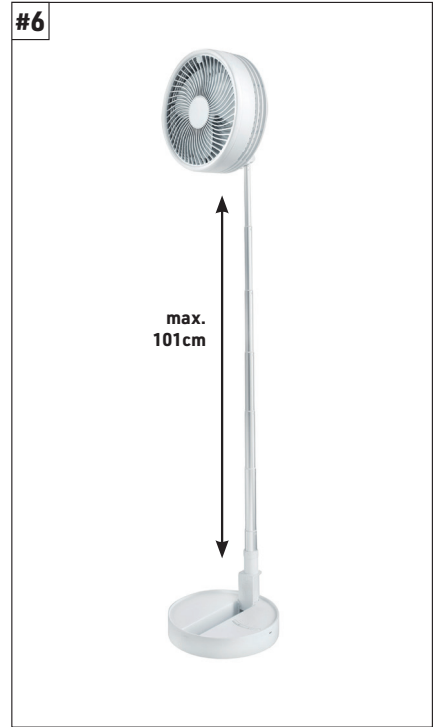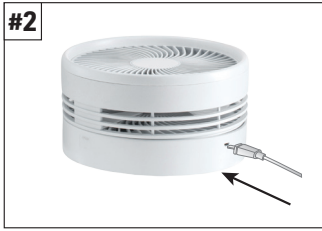



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Înainte de a utiliza ventilatorul, întotdeauna trebuie respectate următoarele precauții de bază:

- Citiți toate instrucțiunile de utilizare.
- Țineți ventilatorul departe de copii.
- Nu utilizați aparatul după ce a funcționat defectuos, a scăzut sau a fost deteriorat. Nu reparați niciodată ventilatorul singur. Contactați serviciul nostru pentru clienți (informații de contact la sfârșitul manualului).
- Acest produs nu se utilizează de copii și nici de persoane cu capacități fizice, senzoriale, mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate, sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și de pericolele rezultate la utilizare! Utilizatorii care nu au experiență, sau care nu cunosc cum funcționează aparatul, îl pot folosi numai în prezența unui adult care își asumă răspunderea pentru integritatea acestora.
- Nu lăsați ventilatorul la îndemâna copiilor!
- Niciodată nu puneți nimic deasupra ventilatorului când acesta funcționează.
- Niciodată nu introduceți obiecte în orificiile/deschiderile de pe dispozitiv.
- NU folosiți ventilatorul în aer liber.
- Întotdeauna așezați ventilatorul pe o suprafață orizontală plană stabilă, netedă.
- Ventilatorul NU trebuie să fie pornit când nu este utilizat sau curățat.
- Nu mutați ventilatorul în timp ce acesta funcționează.

MOD DE ÎNCĂRCARE (#2)

OPȚIUNEA 1: Conectați capătul USB la un adaptor de alimentare (*nu este inclus în colet*) și celălalt capăt la portul micro USB de pe partea laterală a ventilatorului. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică.

OPȚIUNEA 2: Conectați capătul micro-USB la portul micro-USB de pe partea laterală a ventilatorului și conectați celălalt capăt al cablului USB la orice port USB de alimentare (de exemplu, laptop).

După conectare, procesul de încărcare începe automat. Indicatoarele luminoase vă arată gradul de încărcare. Ventilatorul poate fi folosit în timpul încărcării.





Accumulator încărcat mai puțin de 39%: în timpul încărcării, indicatoarele luminoase ale lămpilor de control se schimbă de la Low (scăzut) la Med (mediu) și High (mare).

Accumulator încărcat între 40% și 69 % : indicatoarele luminoase ale lămpilor de control se schimbă de la Med (mediu) la High (mare), în timp ce indicatorul pentru Low (scăzut) luminează continuu.

Accumulator încărcat între 70 % și 99 %: indicatorul luminos al lămpii de control pentru High (mare) clipește, în timp ce indicatoarele pentru Low (scăzut) și Med (mediu) luminează continuu.

Complet încărcat: Toate cele 3 indicatoare luminoase ale lămpilor de control luminează continuu.

TABEL DE PERFORMANȚĂ A ACUMULATORULUI

| LUMINA LED | PERFORMANȚA ACUMULATORULUI RĂMASĂ |
|---|-----------------------------------|
|  LOW MED HIGH | de la 100 % până la 70 % |
|  LOW MED HIGH | de la 69 % până la 40 % |
|  LOW MED HIGH | de la 39 % până la 10 % |
|  LOW MED HIGH | mai puțin de 10 % |





În timp ce ventilatorul este pornit, 3 indicatoare LED arată puterea curentă a bateriei. Informațiile despre performanța actuală a acumulatorului ventilatorului pot fi găsite în tabelul de performanță al bateriei (a se vedea tabelul). Ventilatorul se oprește automat când acumulatorul este descărcat.

UTILIZAREA CA VENTILATOR DE MASĂ (#3-5)

1. Țineți talpa ventilatorului cu o mână și ridicați partea superioară cu cealaltă mână (#3).
2. Trageți în sus brațul telescopic (#4).
3. Blocați brațul telescopic glisând incuietoarea ÎN JOS (#5).

UTILIZAREA CA VENTILATOR CU PICIOR (cu brațul telescopic) (#3-6)

1. Țineți talpa ventilatorului cu o mână și ridicați partea superioară cu cealaltă mână (#3).
2. Trageți în sus brațul telescopic (#4).
3. Blocați brațul telescopic glisând incuietoarea ÎN JOS (#5).
4. Reglați brațul telescopic la înălțimea dorită (#6).

FUNCȚIONARE (#7-8)

Pentru a porni ventilatorul la modul LOW, apăsați **Tasta-1 EIN/AUS (PORNIT/OPRIT) timp de 3 secunde**. Acesta este un mod standard. Lampa de control LOW se aprinde scurt.

La modul **MED**: Apăsați **Tasta-2**. Indicatorul luminos al lămpii de control MED se aprinde scurt.

La modul **HIGH**: Apăsați **Tasta-3**. Indicatorul luminos al lămpii de control HIGH se aprinde scurt (#7).

Pentru a opri ventilatorul: Țineți apăsată **Tasta-1 EIN/AUS (PORNIT/OPRIT) timp de 3 secunde (#8)**.

CURĂȚAREA (#9-12)

IMPORTANT: Înainte de a curăța ventilatorul, întotdeauna verificați dacă este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

1. Apăsați butonul pentru deblocare, scoateți carcasa apăsând-o cu două degete și rotind-o în sensul invers de mers al acelor de ceasornic (#9).
2. Îndepărtați praful de pe carcasă. Carcasa este lavabilă. Folosiți o lavetă moale și umedă pentru a curăța interiorul ventilatorului. Nu introduceți ventilatorul în apă sau alte lichide (# 10).
3. Aliniați canelurile ventilatorului și carcasei. Puneți carcasa la loc. Asigurați-vă că butonul pentru deblocare este în poziția „deblocat” (blocare deschisă).
4. Apăsați butonul de eliberare din lateral pentru a glisa carcasa în poziția blocat (blocare închisă).

DEPOZITAREA (#13-15)

Când ați terminat de utilizat ventilatorul, asigurați-vă că este din nou în poziția pliată.

1. Deblocați brațul telescopic glisând incuietoarea în sus (#13).
2. Îndoiiți brațul în jos (#14).
3. Îndoiiți partea superioară a ventilatorului în jos (# 15).

Notă: Pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului, dacă nu folosiți ventilatorul o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să încărcați complet acumulatorul înainte de a depozita ventilatorul.

DATE TEHNICE

| | |
|--------------------------|---|
| Dimensiuni pliat: | 19,7 x 19,7 x 10,2 cm |
| Dimensiuni desfăcut: | 19,7 x 19,7 x 101 cm |
| Greutate netă: | 1020 g |
| Mod (nivel de viteză): | Low (scăzut) / Med (mediu) / High (mare) |
| Capacitate acumulator: w | 3600 mAh |
| Timp de funcționare: | 10h (în modul LOW) / 4,5h (în modul MED) / 2,2h (în modul HIGH) |
| Timp total de încărcare: | 5,5 h |
| Putere electrică: | Reducă / Medie / Mare (1,4/2,6/4,9 W) |
| Tensiune (V): | 3,7 V 3600 mAh |
| Tensiune de intrare: | 5 V 2A |





Acest simbol se regăsește pe produs, în Instrucțiunile de folosire, precum și pe ambalaj. Acest aparat este fabricat din materiale de o așa calitate, care se pot recicla și refolosi. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și refolosirea, produselor electrice și electronice. Procedați conform normelor locale în vigoare pentru deșeurile electrice și electronice. Nu tratați produsul ca deșeu menajer. Reciclarea aparatului, ajută la protejarea mediului înconjurător și sănătatea oamenilor.



Acest produs respectă directivele europene.



Numai pentru uz în încăperi interioare.



Aparatele electrice și acumulatorii nu sunt considerate deșeurile menajere, trebuie neutralizate prin metode adecvate, conform normelor europene și legislației din România. Bateriile nu aparțin și nu se tratează ca deșeurile menajere. Legea obligă ca bateriile/acumulatorii uzați să fie predate numai în punctele de colectare speciale pentru a putea fi eliminate în mod ecologic și materiile prime conținute să poată fi reciclate. Returnarea bateriilor și acumulatorilor este gratuită. Reutilizarea și reciclarea bateriilor uzate reprezintă o contribuție importantă la protecția mediului, întrucât unele dintre componente sunt toxice și dăunătoare mediului. Aceste componente/substanțe pot pătrunde în corpul uman prin intermediul lanțului alimentar. În cazul bateriilor vechi care conțin litiu, există riscul de incendiu din cauza scurtcircuitelor interne și externe. Pentru a evita un scurt circuit extern, vă rugăm să îndepărtați banda de pe poli înainte de eliminare. Bateriile și bateriile reincărcabile care nu sunt încăstrate permanent trebuie scoase și predate centrelor de colectare separat. Predați bateriile și acumulatorii numai când sunt descărcate. Niciodată nu aruncați în foc bateriile și/sau acumulatorii.

Pb

Fabricat în China



IMPORTATOR:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 - Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000