

## Instrucțiuni de utilizare

# alpina

871125217462

### Încălzitor electric pentru picioare, 100W 30x30x23cm, 3 grade, husă lavabilă, ALPINA

**IMPORTANT!** Înainte de a utiliza dispozitivul citiți cu atenție manualul de utilizare, în special instrucțiunile de siguranță, și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Dacă îl transmiteți unei alte persoane, este esențial să faceți acest lucru împreună cu instrucțiunile de utilizare.

#### 1. Utilizare adecvată

Aparatul vă încălzește blând picioarele, stimulează circulația sângelui și, ca urmare, promovează relaxarea mușchilor încordați, îmbunătățind în același timp starea generală de bine.

Aparatul este conceput doar pentru uz casnic, nu poate fi utilizat în scopuri comerciale sau în cabinete medicale.

Pentru a savura toate beneficiile încălzitorului pentru picioare, citiți cu atenție instrucțiunile și urmați instrucțiunile de îngrijire și siguranță

#### 2. Informații de siguranță

##### PERICOL

Aparatul este alimentat cu energie electrică, deci este supus acelorași standarde de siguranță ca orice alt dispozitiv electric. Utilizați numai cu tensiunea de alimentare specificată.

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă toate piesele sunt în stare perfectă

În cazul oricărei defecțiuni opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică.

Reparațiile pot fi efectuate numai de un specialist.

Nu dezamblați niciodată dispozitivul!

Unele părți ale încălzitorului pentru picioare nu pot fi niciodată dezamblate, reparate sau modificate.

Utilizați numai într-un loc uscat și cu corpul uscat - niciodată într-o cadă, sub duș sau la un alt loc umed.

Nu utilizați niciodată dispozitivul prea aproape de alte surse de căldură!

Nu trageți de cablul de alimentare pe obiecte ascuțite.

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta de la rețea sau pentru a muta dispozitivul.

Deconectați dispozitivul atunci când nu îl utilizați.

Copiii cu vârsta sub 3 ani nu pot folosi dispozitivul.

Aparatul poate fi utilizat numai de copii cu vârsta mai mare de 8 ani, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără cunoștințe adecvate, dacă sunt sub supraveghere sau au fost instruiți în utilizarea dispozitivului și înțeleg pericolele asociate.

Copiii nu se pot juca cu dispozitivul.

Curățarea și întreținerea nu se poate efectua de copii fără supraveghere.

Asigurați-vă că copiii nu folosesc dispozitivul ca jucărie.

Verificați frecvent încălzitorul pentru picioare pentru deteriorare sau uzură.

Dacă întâmpinați ceva anormal, opriți utilizarea dispozitivului și contactați distribuitorul.

A nu se utiliza când este ud.

Nu poate fi folosit de persoane care sunt insensibile la căldură sau de persoane care nu pot reacționa la supraîncălzire.

Copiii cu vârsta sub trei ani nu îl pot folosi deoarece nu pot reacționa la supraîncălzire.

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

Când curățați, asigurați-vă că niciun lichid nu intră în contact cu comutatorul sau butoanele.

De asemenea, asigurați-vă că dispozitivul este folosit numai atunci când este absolut uscat.

Nu introduceți un ac sau orice obiect ascuțit în dispozitiv.

#### AVERTIZĂRI

Dacă suferiți de orice boală (de exemplu, varice, tromboză), consultați-vă medicul.

Nu utilizați niciodată dacă aveți o rană deschisă, arsură, hematom, umflare sau alte modificări pe picior.

Opriți tratamentul dacă simțiți disconfort.

Persoanele sensibile la căldură trebuie să folosească dispozitivul cu atenția cuvenită!

Nu utilizați niciodată dispozitivul pe animale.

Dacă utilizați încălzitorul la temperatură maximă pentru o perioadă lungă de timp, pielea vă poate arde.

Pentru utilizare pe termen lung termostatul trebuie menținut la cea mai scăzută setare.


Scoate-ți pantofii înainte de utilizare.

#### 3. Descrierea dispozitivului și a comenzilor

Încălzitor pentru picioare cu căptușeala detașabilă și lavabilă

Termostat care poate fi pornit/oprit (ON / OFF)

4. Punerea în funcțiune
  1. Perete lateral
  - 2-4-7. Conectare
  3. Latura deschisa
  5. Căptușeală interioară din poliester
  6. Husa încălzitorului pentru picioare
  8. Sistemul filamentelor de încălzire
  9. Telecomanda
  10. Burete

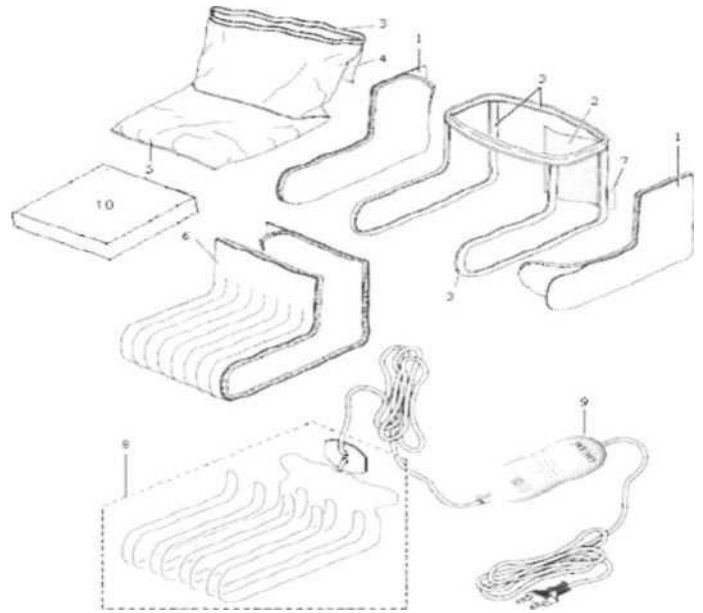

#### IMPORTANT

Aparatul are un termostat încorporat care menține automat căldura la o temperatura constanta.  
 Aparatul respectă temperatura maximă prescrisă de IEC, ceea ce garantează siguranța utilizatorului.  
 Dispozitivul produce căldură redusă care nu are efecte nocive.

5. Setarea temperaturii  
 Setați temperatura dorită folosind termostatul. Încălzirea va porni automat, ceea ce este indicat și de indicatorul luminos LED.  
 Dacă setați termostatul în poziția OPRIT (OFF), dispozitivul se oprește și LED-ul se stinge.
6. Oprire automată  
 Încălzitorul pentru picioare se oprește automat după 90 de minute de utilizare continuă.

Acest lucru economisește energie și asigură securitate.

Pentru a porni din nou încălzitorul de picioare, mai întâi setați termostatul în poziția OPRIT (OFF) și apoi setați-l la temperatura dorită. După ce ați terminat de utilizat dispozitivul, deconectați-l de la priza electrică.

7. Curatore și întreținere

#### Căptușeala

Căptușeala poate fi curățată la mașina de spălat. Vă rugăm să luați în considerare simbolurile de rufe de pe etichete și căptușeală.  
 Se spală la mașină sau manual la 40 de grade Celsius. Se spală separat sau cu culori similare.

Nu folosiți înălbitor

Nu utilizați curățare chimică

Lăsați-l să se usuce singur la aer cald

#### Husa

Nu spălați niciodată interiorul încălzitorului pentru picioare

Dispozitivul nu trebuie spălat niciodată într-o mașină de spălat sau curățat cu substanțe chimice. Uscarea este interzisă!

Nu utilizați niciodată dispozitivul când este ud

Termostatul nu poate să intre în contact cu apă sub nicio formă.

Nu țineți niciodată dispozitivul sub jet de apă și nu îl scufundați în vreun lichid. Puteți curăța capacul cu un aspirator.

8. Depozitare și inspecție periodică

Nu mototoliți dispozitivul! Îndoțiți cu grijă pentru depozitare.

A se păstra într-un loc uscat.

Lăsați să se răcească înainte de depozitare.

Verificați regulat dispozitivul și cablul de alimentare.

Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv

9. Informații tehnice

Număr model: FW-001A

Dimensiuni: 30 x 30 x 23 cm

Putere nominală: 100 W

Tensiune nominală: 220-240V ~ /50Hz

Aparatul este echipat cu izolație de protecție dublă și respectă clasa de protecție II.

Simbolul de pe produs înseamnă că acesta este clasificat ca echipament electric sau electronic și nu se poate arunca împreună cu alte deșeuri menajere sau comerciale la sfârșitul duratei sale de viață. Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) a fost creată pentru a se asigura că produsele sunt reciclate folosind cele mai bune tehnici posibile de recuperare și reciclare pentru a minimiza impactul asupra mediului, a gestiona substanțele periculoase și a evita creșterea depozitelor de deșeuri. Contactați autoritățile locale pentru informații despre eliminarea corectă a echipamentelor electrice sau electronice.

Distribuitor: EDCO Magyarország Kft. - 2040, Budaörs, Liget utca 3/2.



MediaShop GmbH  
 RO: 32948394  
 OP 2 Oradea, CP 2  
 Jud Bihor, Cod postal 410670  
 Telefon 318.114.000  
 informatii@mediashop.tv