

Návod na použitie

871125217462

Elektrický ohrievač nôh 100W 30x30x23x cm 3 stupne – umývateľný pot'ah ALPINA

Dôležité! Pred prvým použitím prístroja si najprv dôkladne prečítajte návod na použitie, s mimoriadnym zreteľom na bezpečnostné predpisy a uchovajte ho na neskoršiu potrebu.

Ak postupujete prístroj inej osobe, priložte aj tento návod na použitie.

1. Vhodné používanie

Prístroj jemne ohrieva nohy, stimuluje krvný obeh, výsledkom čoho pomáha napnutému svalstvu uvoľniť sa, pričom zlepšuje vašu všeobecnú duševnú a telesnú pohodu.

Prístroj bol navrhnutý výlučne na domáce používanie, nie je povolené používanie na komerčné ciele alebo v lekárskejších ordináciách.

K tomu, aby ste vedeli využiť všetky prednosti ohrievača nôh, pozorne si prečítajte pokyny a dodržujte predpisy vzťahujúce sa na údržbu a bezpečnosť.

2. Bezpečnostné informácie

NEBEZPEČENSTVO

Prístroj funguje elektrickou energiou, preto sa naňho vzťahujú také isté predpisy, ako na hociaké iné elektrické zariadenie.

Používajte výlučne pri uvedenom sieťovom napätí.

Pred každým použitím skontrolujte, či všetky súčiastky sú v bezchybnom stave.

V prípade akéhokoľvek porušenia vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.

Opravy môže vykonať výlučne odborník.

Prístroj nikdy nerozoberajte!

Jednotlivé súčiastky ohrievača nôh nikdy nemôžu byť v rozmontovanom, opravenom alebo modifikovanom stave.

Používajte výlučne na suchom mieste a suchým telom, nikdy nie vo vani, pod sprchou alebo na iných mokrých miestach.

Nikdy neprevádzkujte prístroj v tesnej blízkosti iných tepelných zdrojov!

Neťahajte napájací kábel po ostrých predmetoch.

Pri odpájaní z elektrickej siete alebo premiestňovaní prístroja neťahajte za napájací kábel.

Ak prístroj práve nepoužívate, vytiahnite z elektrickej siete.

Prístroj nemôžu používať deti mladšie ako 3 roky.

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať prístroj iba pod striktným dozorom, alebo ak dostali inštrukcie v súvislosti s používaním prístroja a porozumeli súvisiacim nebezpečenstvám.

Deti sa nemôžu hrať s prístrojom.

Čistenie a údržbu deti nemôžu vykonať bez dozoru.

Uistite sa, že deti nepoužívajú prístroj ako hračku.

Skontrolujte často, či sa ohrievač nôh nepoškodil alebo nie je opotrebovaný.

Ak spozorujete hociaké anomálie, prerušte používanie prístroja a kontaktujte distribútora.

Nepoužívajte prístroj, ak je mokrý.

Prístroj nemôžu používať osoby, ktorých pokožka je necitlivá, resp. ani tí, ktorí nie sú schopní reagovať na prehriatie.

Prístroj nemôžu používať deti mladšie ako 3 roky, lebo nie sú schopné reagovať na prehriatie.

Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete.

Počas čistenia prístroja sa uistite, že sa tekutina nedostane do kontaktu so spínačom alebo tlačidlami.

Dbajte aj na to, aby ste prístroj používali iba v absolútne suchom stave.

Do prístroja nedávajte ihlu alebo iné špicaté predmety.

UPOZORNENIA

Ak trpíte na nejakú chorobu (napr. krčové žily, trombóza), konzultujte so svojim lekárom.

Prístroj nikdy nepoužívajte, ak máte otvorené rany, popáleniny, hematóm, opuch alebo iné symptómy na nohách.

Prerušte ošetrovanie, ak sa cítite neprijemne.

Osoby citlivé na teplo majú prístroj používať s potrebnou obozretnosťou!

Prístroj nikdy nepoužívajte na zvieratách.


Ak ohrievač nôh používate na maximálnej teplote príliš dlho, môže dôjsť k popáleniu pokožky.

Pri dlhodobom používaní treba regulátor teploty nastaviť na najnižší stupeň.

Pred používaním si vyzute topánky.

3. Opis prístroja a ovládania
Ohrievač nôh s vynímateľnou,
umývateľnou podšívkou
Termostat pre
vypínanie/zapínanie

4. Uvedenie do prevádzky
1. Bočná stena
 - 2-4-7. Spojenie
 3. Otvorená strana
 5. Vnútorý kryt
 6. Kryt ohrievača nôh
 8. Usporiadanie vykurovacieho telesa
 9. Diaľkový ovládač
 10. Špongia

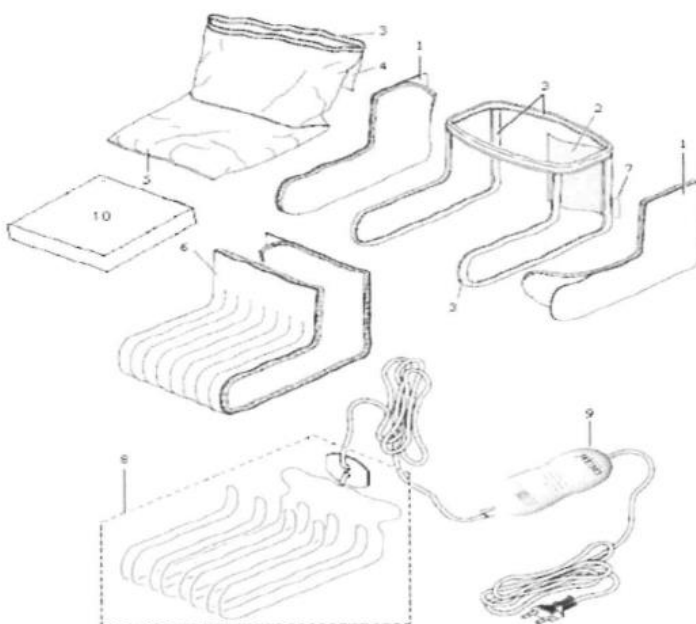

DÔLEŽITÉ

Prístroj je vybavený vstavaným termostatom, ktorý automaticky udržiava prístroj na stálej teplote.

Prístroj vyhovuje maximálnej teplote predpísanej IEC, ktorý garantuje bezpečnosť užívateľa.

Prístroj produkuje mierne teplo, ktoré nemá žiadne škodlivé účinky.

5. Nastavenie teploty

Nastavte požadovanú teplotu pomocou termostatu. Ohrievanie sa automaticky zapne, čo indikuje aj LED svetlo.

Ak termostat nastavíte do pozície OFF, prístroj sa vypne a LED svetlo zhasne.

6. Automatické vypínanie

Ohrievač nôh sa po 90 minútach nepretržitého používania automaticky vypne.

Ušetrí vám takto energiu a zaručuje bezpečnosť.

V záujme opakovaného zapnutia ohrievača nôh termostat najprv prepnete do pozície OFF, potom nastavte na požadovanú teplotu.

Po ukončení používania prístroja, vytiahnite kábel z elektrickej siete.

7. Čistenie a údržba

Podšívka

Podšívku možno prať v práčke. Dbajte prosím na symboly prania na štítkoch a podšívke.

Pranie ručne alebo strojom, pri 40 stupňoch.

Nepoužívajte bielinidlo.

Chemické čistenie je zakázané.

Nechajte usušiť voľne na teplom vzduchu.

Kryt

Nikdy nevyberte vnútornú časť ohrievača nôh.

Prístroj nikdy nevyberte v práčke alebo čistite chemickým čistením.

Nedávajte do sušičky!

Prístroj nepoužívajte, ak je mokré.

Termostat sa v nijakom prípade nemôže dostať do kontaktu s vodou.

Prístroj nikdy nedávajte pod tečúcu vodu, ani neponárajte do nijakej tekutiny.

Kryt môžete čistiť vysávačom.

8. Skladovanie a pravidelná kontrola

Prístroj nikdy nepokrčte! Pri skladovaní opatrne skladajte.

Uchovávajte na suchom mieste.

Pred odložením prístroja ho nechajte úplne vychladnúť.

Pravidelne kontrolujte prístroj a jeho napájací kábel.

Nikdy nedávajte na prístroj ťažké predmety.

9. Technické informácie

Číslo modelu: FW-001A

Rozmery: 30 x 30 x 23 cm

Menovitý príkon: 100W

Menovité napätie: 220-240V ~/50 Hz

Prístroj má dvojité ochrannú izoláciu a zodpovedá tak triede ochrany II.



Tento symbol uvedený na výrobku znamená, že sa považuje za elektrické alebo elektronické zariadenie, a po ukončení svojej životnosti nemôže byť uložený do komunálneho alebo komerčného odpadu. Smernica o elektrických a elektronických zariadení bola vytvorená, aby uplatnením najlepších možných techník zhodnocovania a recyklácie boli výrobky recyklované v záujme minimalizácie vplyvu na životné prostredie, narábania s nebezpečnými látkami a predchádzania narastajúceho sa množstva skládok odpadu. Pre informácie v súvislosti so správnou likvidáciou elektrických alebo elektronických výrobkov kontaktujte miestne úrady.

Distribútor: EDCO Magyarország Kft. – 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

	<p>Distribútor:</p>  <p>MediaShop Holding GmbH 930 07, Medvedbv, Post Box 17, Tel.: 421 220 990 800 www.mediashop.sk.eu</p>
---	---