

NOTES

DE. Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien. | **EN.** This product complies with the European directives.
FR. Ce produit satisfait aux normes europeennes. | **IT.** Questo prodotto e conforme alle normative europee.
NL. Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen. | **HU.** Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.
CZ. Tento produkt odpovida evropskym normám. | **SK.** Tento produkt zodpovedá európskym normám.
RO. Acest produs corespunde directivelor europene. | **PL.** Niniejszy produkt odpowiada wytycznym europejskim.
TR. Bu ürün Avrupa Ybnetmeliklerine uygundur. | **ES.** Este producto cumple con las Directivas Europeas.



MEDIASHOP

**Importeur | Importör | Importateur | Importatore | Importeur | Importdr
Dovozce | Dovožca | Importator | Importer | ithalalci | Importador:**

CH: MediaShop AG
Industriering 3 | 9491 Ruggelt | Liechtenstein

EU: MediaShop GmbH
SchneiderstraBe 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Predajca: TELEMARKEETING INTERNATIONAL KFT.
9028Gyorl Fehervari ut 75. | Hungary

TR. MediaShop Dayamkli Tuketim Mallari Pazarlama A.S. | Bayer Cd. Giilbahar Sk.
Perdemsac Plaza No:17/43 | Kozyatagi | Istanbul | info.tr@mediashop-group.com

DE | AT | CH: 0800 37636 06 - Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00 | **CZ:** + 420 234 261 900 | **SK:** + 421 220 990 800
RO:+ 40318 114000 | **HU:** + 3696 961 000
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv



Bezpečnostný rebrík



Číslo produktu: 26571

Gebrauchsanleitung	02
Návod na použitie.....	06
Mode d'emploi	09
Istruzioni per l'uso	13
Gebruiksaanwijzing	17

Vážený zákazník!

Ďakujeme Vám za dôveru, prejavenu zakúpením bezpečnostného rebríka.


Bezpečnostný rebrík je vpredu a na stranách vybavený zábradlím, pre zvýšenie pevnosti, stability a bezpečnosti. Medzi nespočetné množstvo praktického využitia v domácnosti patrí ja výzdoba interiéru, umývanie okien zvonka, ale aj práca v záhrade, vďaka čomu je rebrík nesmierne užitočný. Bočné zábradlie je doplnené extra veľkým protisklzným schodom W 38 x D 26 s gumovým povrchom, navyše vpredu je umiestnené extra vysoké zábradlie, siahajúce 61 cm nad najvyšší schod, vhodné na chytenie aj na opretie sa. Najvyššia výška postaveného rebríka je 95 cm od základu. Najvyššia zaťažiteľnosť 150 kg (330 libier).

Skontrolujte, prosím, či sú v krabici všetky vymenované diely (ich vzhľad môže byť odlišný) 1 x rebrík, 1 x horné bezpečnostné zábradlie, 4 x skrutky, 4 x matice, 4 x podložky



MONTÁŽ PRODUKTU

- Odstráňte ochranné gumové podložky.
 - Vsuňte horné bezpečnostné zábradlie až do cvaknutia (obr. 1.)
 - Na hornej aj dolnej strane zábradlia sú vytvorené 2 diery.
 - Priložte zábradlie na bočnú stranu konštrukcie rebríka a horného bezpečnostného zábradlia tak, aby diery vzájomne ladili. (obr. 2.)
 - Vložte do diery na hornom zábradlí skrutku a priskrutkujte ho ku konštrukcii rebríka.
 - Položte na vyčnievajúcu časť skrutky podložku a maticu, potom zatiahnite (viď obrázok nižšie).
 - Zopakovaním postupu pri každej diere zaistíte bočné zábradlie.
- Rebrík je teraz zmontovaný.

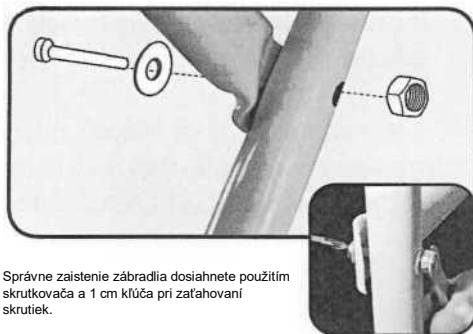

Správne zaistenie zábradlia dosiahnete použitím skrutkovača a 1 cm kľúča pri zatíhovaní skrutiek.



Poznámka: Gumové vložky slúžia na ochranu produktu pri preprave. Pred montážou produktu ich, prosím, odstráňte.


PRED POUŽITÍM

- Presvedčte sa, či sú skrutky správne zatahnuté.
- Skontrolujte, či je zábradlie bezpečne pripojené ku konštrukcii rebríka, ak je zábradlie voľné, pred použitím opakovane zatahnite skrutky.
- Pred použitím doplňte chýbajúce protišmykové povrchy na schodoch.
- Presvedčte sa, či sú schody rebríka suché a čisté.
- Podlaha musí byť rovná, pevná a vodorovná.
- Po rebríku sa vždy pohybujte hore aj dolu pomaly a bezpečne, používajte úchytné zábradlie.

Rebrík sa skladá stlačením čiernej páky, otvárajúcej pred zložením bezpečnostný strmeň.



PRED POUŽITÍM:
Odstiňte bezpečnostný
strmeň pod prvým
schodom.

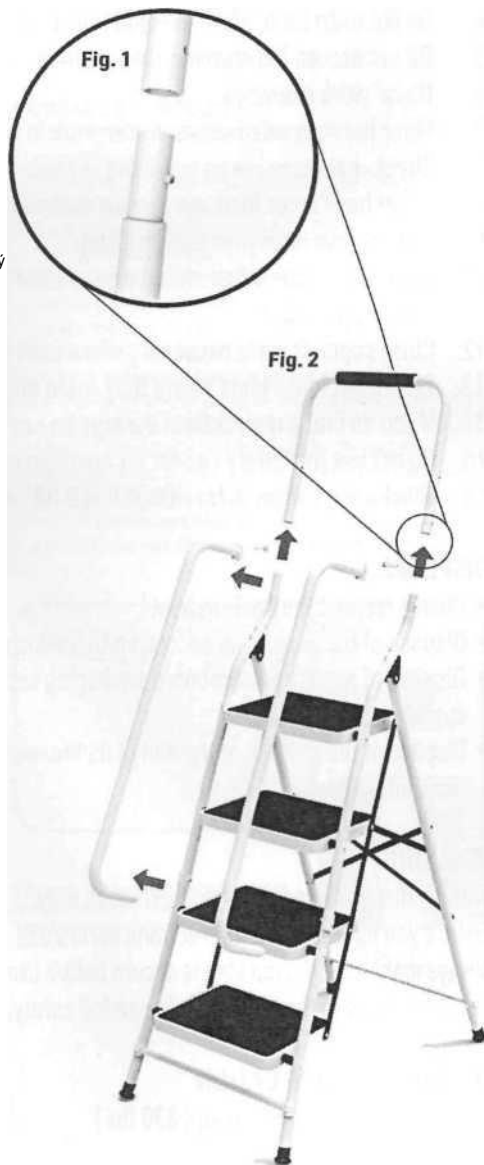

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní rebríka treba dodržiavať základné preventívne opatrenia.

1. Prečítajte si návod na použitie a odložte si ho na neskoršiu potrebu.
2. Pred použitím skontrolujte všetky súčiastky a presvedčte sa, či sú všetky skrutky dobre zatiahnuté.
3. Povrchy musia byť čisté a nesmú byť klzké.
4. Nenačahujte sa ďalej, ako to rebrík dovoľuje, radšej rebrík premiestnite na vhodnejšie miesto.
5. Neprekračujte hranicu zaťažiteľnosti: 150 kg
6. Nikdy na rebríku nevykonávajte činnosť smerom na bok.
7. Obujte si topánky s nízkou a tvrdou podrážkou. Nikdy na rebríku nevykonávajte činnosť v topánkach na vysokom podpätku, bosí alebo v papučiach.
8. Skontrolujte či nebudete mať pri práci nad hlavou zdroj nebezpečenstva.
9. Na rebríku nesmie nikdy stáť viac ako jedna osoba.
10. Stojte vždy oboma nohami na schode.
11. Na rebrík vykročte a zostúpte z neho vždy opatrne. Pri vykročení na rebrík a zostúpení z neho sa vždy otočte smerom k rebríku.
12. Ak používate rebrík v prítomnosti detí, alebo ak ho používajú deti, zaistíte pre ne prísny dozor.
13. Neumiestňujte nezaistené náradie na miesto, odkiaľ môžu spadnúť, alebo kde môžu spôsobiť zranenie.
14. Pokiaľ spozorujete konštrukčnú chybu, nepokúšajte sa ju opraviť.
15. Nepoužívajte bezpečnostný rebrík na iné účely, ako na ktoré je určený.
16. Bezpečnostný rebrík bol vyvinutý výhradne NA DOMÁCE POUŽITIE.

NAKLADANIE S ODPADOM

- Vážte si, prosím, životné prostredie!
- Obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa recyklácie.
- Papierový a lepenkový baliaci materiál vložte do príslušnej zbernej nádoby zvlášť.
- Produkt po skončení jeho životnosti odovzdajte v miestnom recyklačnom centre komunálneho odpadu.

RIZIKÁ

Tento produkt bol vyvinutý výhradne na domáce použitie.

Presvedčte sa, či ste si pred použitím prečítali celý návod na použitie.

Stlačením bezpečnostného zámku sa vždy presvedčte, či je horný schod zaistený.

V záujme čo najvyššej bezpečnosti sa vždy držte zábradlia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

EN14183 Klasifikácia nosnosti 150 kg (330 libier)

	<p>Distribútor:</p>  <p>MediaShop Holding GmbH 930 07, Medvedev, Post Box 17, Tel.: 421 220 990 800 www.mediashop.sk.eu</p>
---	--